



사용설명서

매 직 슈 프 인 덕 셴 레 인 지



MER-IR18B

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바라며 추후 안전한 곳에 보관 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME” 이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을 알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

매직쉐프 인덕션레인지는 인체에 무해한 자기장으로

냄비만 가열되는 새로운 방식의 레인지입니다.

불필요한 에너지 낭비 없이 빠른 시간 안에 조리할 수 있어
에너지 소비도 낮추고 영양소 파괴도 최소화한 차세대 조리용 레인지입니다.

자기장에 의해 발생하는 유도전류를 이용한 가열기 자성이 있는 용기에 열을 가하면,
용기만 가열되고 그 열이 음식으로 이동하여 요리가 되는 원리입니다.

열손실이 거의 없어 매우 빠르고 효율적으로 요리가 가능하며,
불꽃이 없어 가스불에 의한 그을음으로 인한 조리 용기의 손상이 적으며,
사용 후 세척이 쉬운 장점이 있습니다.

안전하고 쾌적한 주방

- 뜨거운 불꽃이 없어 화상의 위험이 없고 그을음이 없음
- 유해가스와 CO₂ 배출이 30% 이상 줄어 쾌적한 저탄소 주방
- 인덕션 위에 조리 용기가 없으면 작동하지 않아 안전함

고효율, 저비용 주방


- 고효율 제품으로 연료비 절감과 빠른 조리에 따른 시간 절약이 가능
- 일반 가스레인지나 전열기구에 비해 온도 상승 시간이 빠르고 높은 열 효율
- 조리 시간 단축은 물론이고 에너지를 효율적으로 절약할 수 있어 경제적



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

각 부 명칭 및 사양	4
중요 안전 수칙 사항	5
사용방법: 인덕션 용기	7
사용방법: 컨트롤 패널	8
조리 시 제품 사용 방법	12
세척 방법	13

각 부 명칭 및 사양



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

각 부 명칭



제품 사양

제품명	핫플레이트(인덕션쿠커)	모델명	MER-IR18B
전자파등록번호	MSIP-REM-YO1-YL-20K81	정격전압	220V~, 60Hz
정격소비전력	2000W	제품크기(mm)	289 X 370 X 38



잘못된 사용 및 상식으로 고장, 부상을 당할 위험이 있으니 반드시 중요 안전 수칙 사항을 끝까지 읽어 주시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

1. 젖은 손으로 플러그를 꽂지 마십시오.
2. 여러 가전 제품을 한 멀티탭에 연결해 사용하지 마십시오.
3. 전원선이 손상되었거나 전원 플러그가 콘센트에 꼭 맞지 않는다면 사용하지 마십시오.
4. 부품을 변경하거나 직접 수리하지 마십시오.
5. 제품을 화기 근처 또는 젖은 장소에서 사용하지 마십시오.
6. 어린이가 쉽게 제품을 만질 수 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
또는 어린이가 본 제품을 사용하게 해서는 안됩니다.
7. 평평하지 않은 장소에 두지 마십시오.
8. 제품 위에 냄비 또는 팬이 올려져 있을 때에는 제품을 움직이지 마십시오.
9. 냄비에 내용물 없이 가열하거나 냄비를 과열시키지 마십시오.
10. 나이프, 포크, 스푼, 뚜껑, 캔 그리고 알루미늄 호일과 같은 금속 물질을 상판 위에 놓지 마십시오.
11. 제품 주변에 충분한 공간을 확보해 주십시오. 제품 사용 시 주변을 깨끗하게 해 주십시오.
12. 제품을 카펫 또는 테이블보(비닐) 또는 낮은 내열성 물질 위에서 사용하지 마십시오.
13. 본 제품과 냄비 또는 팬 사이에 종이를 두지 마십시오. 종이 가 탈 수 있습니다.



잘못된 사용 및 상식으로 고장, 부상을 당할 위험이 있으니 반드시 중요 안전 수칙 사항을 끝까지 읽어 주시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

14. 표면에 금이 갔다면, 전원을 끄시고 즉시 서비스센터에 연락하십시오.
15. 공기 흡입구 또는 배출구를 막지 마십시오.
16. 냄비 또는 팬을 가열한 후 바로 상판을 만지지 마십시오.
상판이 아직 매우 뜨거울 수 있습니다.
17. 라디오, TV, 은행카드 그리고 카세트 테이프와 같이 마그네트에 영향을 줄 수 있는 물체와 가까이 제품을 두지 마십시오.
18. 전원 코드는 전문 자격자에 의해 교체되어야 합니다.
19. 본 제품은 안전을 책임지는 사람에 의해 감독 또는 사용에 관한 주의사항이 주어지지 않는 한, 어린이를 포함해 육체적, 정신적으로 또는 경험과 지식에서 제한된 사람이 사용하도록 만들 어지지 않았습니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

인덕션 용기에만 인식하는 용기 인식 시스템

- 인덕션 쿡탑의 경우 해당 화구 위에 놓여있는 용기에 한해서만 에너지가 발생합니다.
- 용기의 바닥 지름이 시스템에 의해 인식되고 해당 영역만이 자동으로 가열됩니다.
- 요리 중 화구에서 용기를 들면 요리가 중지됩니다.

인덕션 사용 가능한 조리 기구 - 스테인리스 스틸 / 법랑 / 철제 용기

- 자성을 띤 냄비만 사용이 가능합니다.
- 사용 가능한 냄비에는 IH 표시가 되어 있습니다.
- 용기의 재질에 따라 IH 사용이 제한될 수 있습니다.
- 용기 종류 및 용기 안의 물량에 따라 [징~], [찌~] 등 공진하는 소리 및 미세한 진동이 발생할 수 있습니다.


인덕션 사용이 불가능한 조리 기구 - 알루미늄, 동 / 내열유리 / 도자기 냄비

- 휘어진 정도가 약 2mm 이상의 것은 사용하지 마십시오.
화력이 약해져서 냄비를 가열할 수 없습니다.
- 바닥면의 지름이 14cm 미만의 냄비 사용 시 냄비의 종류에 따라 제품의 냄비 감지 기능이 떨어져서 화력이 약해지거나 냄비가 가열되지 않을 수 있습니다.
- 시판되는 IH용 자기 냄비도 사용하지 마십시오.
제품 고장의 원인이 되거나 제품의 화력이 약해져 조리가 잘 되지 않습니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

컨트롤패널 사용 방법

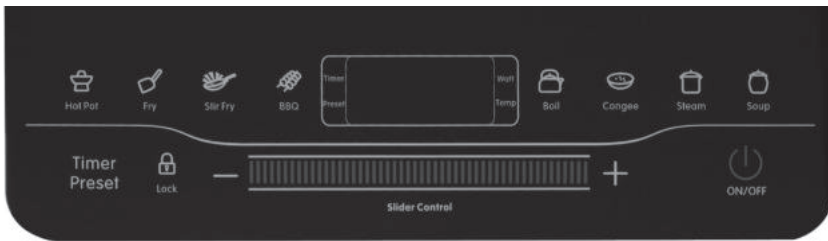

1. 전원 연결

전원이 연결되면 버저가 울리고 LED 창에 “ — ” 표시됩니다. 제품이 사용 준비되었습니다.

2. 전원 켜기

전원이 연결된 후에 “ON/OFF” 버튼을 눌러 주십시오.

LED 창에 “ON” 이 나타나며, 전원 표시등에 불이 들어오면 제품은 사용 대기 상태입니다.

3. 전원 끄기

작동 중일 때 “ON/OFF” 버튼을 누르면 제품은 작동을 멈춥니다.

4. 타이머 / 사전설정 Timer / Preset

1) 타이머는 수동 기능으로 사용할 수 있으며 자동은 아닙니다.

사전 설정 기능은 자동 기능으로 사용할 수 있습니다.

타이머의 설정 범위는 1분부터 24시간까지 입니다.

2) 수동 모드에서 “Timer / Preset” 을 누르면 타이머 표시등이 켜지며 LED 창에 “0:00”이 표시됩니다. 왼쪽 00이 깜빡거리면, 오른쪽 또는 왼쪽으로 슬라이드를 움직여 시간을 줄이거나 늘릴 수 있습니다. 타이머 범위는 1 - 24시간 입니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

컨트롤패널 사용 방법

“Timer / Preset” 을 다시 누르면, 오른쪽 00이 깜빡거립니다.

오른쪽 또는 왼쪽으로 슬라이드를 움직여 타이머 시간을 조정할 수 있으며, 조정 범위는 1 - 59 분입니다. 자동으로 5초 후에 확인됩니다.

3) “Timer” 를 누르면 이 기능은 사라집니다.

5. 죽 - Congee (자동 기능)

1) “죽” 을 누르면 제품은 죽을 만들기 위해 작동하며 화력을 키우거나 줄일 수 없습니다.

2) “죽” 은 사전 설정으로 가능하며 타이머는 설정할 수 없습니다.

(60분 후에 작동이 멈추며 자동으로 꺼집니다.)

6. 스프 - Soup (자동 기능)

1) “스프” 를 누르면 제품은 자동으로 스프를 조리하며 화력을 조절할 수 없습니다.

2) “스프” 는 사전 설정으로 가능하며 타이머는 설정할 수 없습니다.

(90분 후에 조리가 끝나며 자동으로 꺼집니다.)

7. Boil (자동 기능)

1) “Boil” 을 누르면 제품은 자동으로 작동하며 화력을 조절할 수 없습니다.

2) “Boil” 은 사전 설정으로 가능하며 타이머는 설정할 수 없습니다.

(18분 후에 조리가 끝나며 자동으로 꺼집니다.)

8. Steam (자동 기능)

1) “Steam” 을 누르면 제품은 자동으로 조리가 시작되며 화력을 조절할 수 없습니다.

2) “Steam” 은 사전 설정으로 가능하며 타이머는 설정할 수 없습니다.

(15분 후에 조리가 끝나며 자동으로 꺼집니다.)



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

컨트롤패널 사용 방법

9. Hot Pot (수동 조정 기능)

- 1) “Hot Pot” 을 누르면 제품은 자동으로 조리를 시작하며, “+” 또는 “-” 를 터치 또는 슬라이드 하여 화력을 조절할 수 있습니다.
- 2) “Hot Pot” 은 타이머가 가능하며 사전 설정 기능이 아닙니다.

10. Fry (수동 조정 기능)

- 1) “Fry” 를 누르면 제품은 자동으로 조리를 시작하며, “+” 또는 “-” 를 터치 또는 슬라이드 하여 화력과 온도를 조절할 수 있습니다.
- 2) “Fry” 는 타이머가 가능하며 사전 설정 기능이 아닙니다.

11. BBQ (수동 조정 기능)

- 1) “BBQ” 를 누르면 제품은 자동으로 조리를 시작하며, “+” 또는 “-” 를 터치 또는 슬라이드 하여 온도를 조절할 수 있습니다.
- 2) “BBQ” 는 타이머가 가능하며 사전 설정 기능이 아닙니다.

12. Stir Fry (수동 조정 기능)

- 1) “Stir Fry” 를 누르면 제품은 자동으로 조리를 시작하며, “+” 또는 “-” 를 터치 또는 슬라이드 하여 온도를 조절할 수 있습니다.
- 2) “Stir Fry” 는 타이머가 가능하며 사전 설정 기능이 아닙니다.

13. 조리 상태일 때 다른 조작이 없다면 제품은 2시간 후에 자동으로 꺼집니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

사용 이상에 대한 안내

에러코드	이유	해결 방안
—	대기상태	적당한 냄비/팬을 제품 위에 올려 주십시오. 제품이 작동할 것입니다.
E0	사용 이상, 냄비가 너무 작습니다.	적정 사이즈의 냄비를 사용하십시오.
E2	IGBT 단락	서비스 센터에 보내 수리를 받으십시오.
E2	IGBT 개방	서비스 센터에 보내 수리를 받으십시오.
E3, E4	Voltage > 270V, Voltage < 150V	제품을 정격전압의 콘센트에 연결하십시오.
E5	유리 상판이 과열되었습니다.	제품을 식혀 주십시오. 완전히 제품을 끈 후에 다시 켜 주십시오.
E6	IGBT 과열	제품을 식혀 주십시오. 완전히 제품을 끈 후에 다시 켜 주십시오.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

※경고

- 팬의 1/3 이상을 기름으로 채우지 마십시오.
- 기름을 가열할 때 자리를 비우지 마십시오. 과열된 기름은 화재를 일으킬 수 있습니다.
- 과열된 기름으로 인한 화재 시 절대 물을 뿌려 불을 끄지 마십시오.
- 방화용 모포 또는 젖은 천으로 덮어 불을 끄십시오.

조리 시 제품 사용 방법

- 볶음 요리 시 물기가 없도록 하여 뜨거운 기름에 식재료를 살짝 넣습니다.
- 기름을 가열할 때는 뚜껑을 덮지 마십시오.
- 빈 용기 및 소스 냄비를 올려 놓고 가열하지 마십시오.
용기나 팬이 손상될 수 있습니다.
- 용기나 소스 냄비를 올려 놓지 않고 제품을 작동하면 제품이 손상될 수 있습니다.
요리가 끝나면 화구를 끄십시오.
- 화구 표면이 뜨거울 수 있으므로 플라스틱 및 알루미늄 용기를 올려 놓지 마십시오.
화구 표면에 위의 용기 물질이 녹았다면 즉시 닦아 내십시오.
- 바닥이 잘 가공된 냄비 및 팬만 사용하십시오.
거친 바닥 재질로 인해 제품 표면이 긁힐 수 있습니다.
- 조리 냄비 및 팬에 적당한 양의 음식을 담아 조리 시 흘러 넘치지 않도록 주의합니다.
냄비를 다른 화구에서 요리하려면 냄비를 밀지 않고 들어서 원하는 화구에 놓습니다.



제품을 정기적으로 청소하면 제품 사용 수명이 연장되고 고장 위험이 줄어듭니다.

※ 위험

- 제품 점검 및 청소를 하기 전에 주 전원 공급 장치에서 제품을 분리하십시오.
- 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 완전히 식은 후 청소하십시오.
- 뜨거운 표면에 청소 시 화상을 입을 수 있습니다.

세척 방법

- 전원 코드를 빼고 제품이 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오.
- 매회 사용하신 후에 세척해 주십시오.
- 세척 없이 팬 또는 냄비를 사용하면 변색 또는 얼룩이 남을 수 있습니다.
- 본 제품을 닦기 위해서는 벤젠, 시너, 수세미 또는 광택제를 사용하지 마십시오.
- 젖은 천에 주방세제를 묻혀 닦아 주십시오.
- 진공 청소기를 이용해 배기구의 먼지를 제거해 주십시오.
- 제품 위에 물을 끼얹지 마십시오. 물이 제품 내부에 스며들어 고장을 유발할 수 있습니다.

※ 주의

- 일부 세제 또는 세척제는 화구 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 성분이 강한 세제, 분말세제 및 크림을 사용하거나, 날카로운 물질을 사용해서 표면을 청소하지 마십시오.
- 스팀 청소기를 이용하여 제품을 청소하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품보증서

인덕션레인지
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프
■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000



MER-IR18B

매 직 쉐 프 인 덕 셴 레 인 지



※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

- 반품 및 교환처 : 구입처
- A/S 및 문의처 : 031-547-2000

www.magicchefkorea.co.kr