

# 사용설명서

매 직 셰 프 다 용 도 다 지 기



MEC-H15S




MEC-H15S  
매직셰프 다용도 다지기




※ 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

- 반품 및 교환 처: 구입처
- A/S 및 문의 처: 031-547-2000

 **Magic Chef**® 는 1929년에 설립된 이래 약 80년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME” 이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는(TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을 알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

## 1. 각부의 명칭

MEC-H15S\_매직쉐프 다용도 다지기

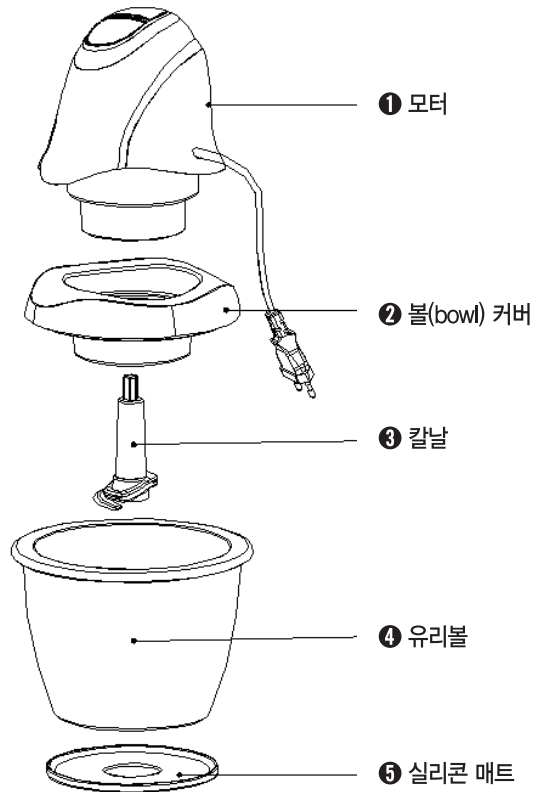

## 2. 제품규격

모 델 명	MEC-H15S	크 기(mm)	205X205X218
소 비 전력	300W	용 량	1.5l
정 격 전압	220V/60HZ	무 게	1.2kg

## 3. 사용방법 및 세척, 보관방법

### 사용방법

- 유리볼 ④에 음식을 넣으실 때, 조각이 너무 크지 않도록 해주십시오.
- 볼 커버 ②를 볼 ④ 상단에 놓아 주십시오.
- 모터 ①를 볼 커버 ② 위에 놓아 주십시오.
- 원하는 속도의 버튼을 눌러 주십시오.
- 제품이 작동 중일 때는 액체나 다른 음식을 추가할 수 없습니다.
- 계량시에는 유리볼에 있는 눈금을 이용하십시오.

### 세척

- 제품의 플러그를 전원에서 분리하십시오.
- 모터와 코드는 적셔서 물기를 짰 스폰지로 닦아 주십시오.
- 모터를 제외한 모든 부속품은 세척 가능합니다.
- 물과 세제로 세척해 주십시오, 칼날에 베이지 않도록 칼날을 다룰 때는 주의해 주십시오.

### 보관

- 제품을 사용하지 않을 때는 공간을 절약하기 위해 유리볼 내부에 부속품을 담아 보관하십시오.

### ※ 주의

- 본 제품의 사용에 관해 안전에 책임이 있는 사람의 충분한 감독 또는 안내가 없다면 본 제품은 어린이를 포함해 신체적, 지적, 정신적 능력이 제한된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람이 사용하도록 제작되지 않았습니다.
- 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 주의해 주십시오
- 전원 코드가 손상되었다면, 위험을 피하기 위해 제조자, 서비스 센터 또는 유사 자격을 가진 사람에 의해 교체되어야 합니다.

## 4. 안전 주의사항

- 제품을 처음 사용하기 전에 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽어 주십시오.
- 어른의 관리감독 없이 제품을 어린이의 손 닿는 곳에 두지 마십시오. 어린이 또는 장애가 있는 사람들의 본 제품 사용은 항상 관리감독 되어야 합니다.
- 제품의 정격전압이 가정 내의 전압과 맞는지 확인해 주십시오.
- 가정용이며, 상업용 제품이 아닙니다.
- 모터를 포함한 제품 작동제어 부분은 물에 담그지 마십시오.

### ※ 접속 오류는 제품을 헛뜯게 만들 수 있습니다.

1. 본 제품은 가정용으로 가정 내에서만 사용하도록 제작되었습니다.
2. 제품의 사용이 끝나거나 세척할 때는 제품의 플러그를 뽑아 주십시오.
3. 제품이 정상적으로 작동하지 않거나 또는 손상을 입었을 때는 제품을 사용하지 마십시오. 이 경우, 서비스 센터에 연락하십시오.
4. 제품, 파워코드 또는 플러그를 수돗물 아래 또는 액체가 있는 곳에 두지 마십시오.
5. 전원선이 어린이의 손이 닿는 곳에 늘어지게 두지 마십시오.
6. 전원선을 열원에 가까이 두거나, 날카로운 모서리에 두어서는 안 됩니다.
7. 만약 전원선 또는 플러그가 손상되었다면, 제품을 사용하지 마십시오. 위험을 피하기 위해 제조자 또는 서비스센터에 문의 하여 교체해야 합니다.
8. 사용자의 안전을 위해, 제품에 적합한 부속 액세서리와 정품 부품을 사용하십시오.
9. 유리볼 내의 음식을 정리할 때는 항상 푸셔를 사용해 주시고, 손가락, 포크, 수저, 칼 또는 기타 주방용품을 사용하지 마십시오.
10. 제품이 완전히 정지했을 때, 부속품을 제거하십시오.
11. 유리볼 내에 다른 주방용품(수저, 스페츨러 등)을 끼워 넣지 마십시오.
12. 부속품은 한번에 하나씩 사용하십시오.
13. 칼날이 매우 날카로우므로, 세척하는 동안, 물을 비울 때, 볼에서 칼날을 제거할 때는 칼날이나 디스크를 주의해서 다루어 주십시오.
14. 볼 내부의 내용물을 털어내기 전에 칼날을 먼저 제거해야 합니다.
15. 제품이 작동하는 중에는 부품에 절대 손대지 마십시오.
16. 내용물이 없이 빈 제품을 작동시키지 마십시오.

17. 본 제품의 사용에 관해 안전에 책임이 있는 사람의 충분한 감독 또는 안내가 없다면 본 제품은 어린이를 포함한 신체적, 지적, 정신적 능력이 제한된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람이 사용하도록 제작되지 않았습니다.
18. 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 주의해 주십시오.
19. 경고 : 본 제품을 잘 못 사용하지 않도록 해 주십시오.

## 5. 제품 사용 설명

1. 볼 ❹ 을 실리콘 매트 ❺ 위에 놓아 주십시오. 제품이 작동 중에 미끄러지는 것을 방지하기 위함입니다.
2. 분쇄칼날을 맞춰 주십시오.
3. 스테인리스 스틸 칼날 ❸ 을 볼(bowl) 바닥에 있는 핀에 장착해 주십시오.
4. 이중 칼날을 선택하시려면, 두 개의 칼날을 함께 끼워 조립해 주십시오. 조립된 칼날을 볼(bowl) 바닥의 핀에 끼워 주십시오.
5. 모터 ❶ 을 유리볼 ❹ 바닥에 조립된 칼날과 볼 커버(2) 위에 놓아 주십시오. 모터의 삼각(▼) 부분이 볼커버의 삼각(▼) 부분과 맞아야 합니다.
6. 제품의 플러그를 꽂아 주십시오.
7. 제품을 저속으로 작동시키고 싶으시면, 저속으로 작동하는 "Low" 버튼을 눌러 주십시오.
8. 제품을 고속으로 작동시키고 싶으시면, 고속으로 작동하는 "High" 버튼을 눌러 주십시오.
9. 제품 사용이 끝나면, 플러그를 뽑고 모터를 분리해 주십시오.

## 6. 고장시 확인사항

### 제품이 작동하지 않는다면, 확인해 주십시오.

1. 전원 연결을 확인해 주십시오.
2. 모터와 볼 커버가 정확하게 맞았는지 확인해 주십시오.
3. 제품이 여전히 작동하지 않는다면, 서비스센터에 연락해 주십시오.

## 7. 최대 작동 수량 및 시간

### ◆ 육류 : 최대 300g

돼지고기, 육류, 스테이크 등을 준비할 때 최대 혼합물 수량은 300g입니다.  
작동 시간은 최대 30초이며, 정지(휴지)시간은 작동 후 각 2분씩입니다.  
사용하신 후에는, 제품이 대기온도에서 열기를 식힐 수 있도록 해 주십시오.

### ■ 사용 가이드

음 식	용 량	준 비
고기류	300g	뼈, 지방과 힘줄을 제거해 주십시오. 1-2cm크기로 잘라 주십시오. (1/2-1/4인치 사각).
엽채류 (예 : 파슬리)	50g	줄기를 제거해 주십시오.
견과류 (예 : 아몬드)	300g	껍질을 제거해 주십시오.
치즈 (예, 체다)	100g	1-2cm크기로 잘라 주십시오. (1/2-1/4인치 사각).
빵	75g	1-2cm크기로 잘라 주십시오. (1/2-1/4인치 사각).
완숙된 계란	6g	사이즈에 따라 절반 또는 1/4로 잘라 주십시오.
양파	250g	약 2cm (1/4인치) 크기 조각으로 잘라 주십시오.
비스켓	150g	조각으로 부서 주십시오.
과일 (예 : 딸기류)	300g	꼭지를 제거해 주십시오.

### ※ 꼭 읽어 주십시오.

- 부속품을 유리볼 내부에 보관하고 있을 때는 제품을 켜지 마십시오.
- 칼날을 유리볼 내부에 보관하지 마십시오. 비정상적인 작동은 제품을 심각하게 손상시킬 수 있습니다.

## 제품보증서

다용도다지기  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일차 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

### 유상서비스

#### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
  - 인터넷, 인테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
  - 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
  - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
  - 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
  - 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명서
  - 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
  - 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
- \*가스제품 열량변경, 제품청소 등

#### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

#### 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

### ◆ 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주) 매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000