



사용설명서

매 직 쉐 프 대 용 량 듀 얼 쿡 에 어 프 라 이 어



MEA-T1200WB

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 사양

모델명	MEA-T1200WB
정격 전압	AC 220-240V, 50/60Hz
사용 전력	1,200W
용량	10L

※처음 사용하시기 전에

음식물을 넣고 사용하기 전 먼저 온도를 최대로 맞추고
타이머를 15분 동안 작동시켜 안에 흑시라도 남아 있을 오일 및
기타 냄새를 소진시켜 주는 작업을 해주시기 바랍니다.
이 작업 중 발생하는 미세한 연기 및 냄새는 정상이오니 기기의 불량이 아닙니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품의 특징

1. 이중으로 외관을 제작하여 터치가 수월하며 안전합니다.
2. 뚜껑 파열 방지, 퓨즈 과열 방지, 마이크로 스위치 제어 기능이 있어 안전합니다.
3. 제품 및 인체 보호를 위해 다중 안전장치가 되어 있습니다.
4. 조리 시 기기가 꺼지지 않으며 친환경적이며 깨끗합니다.
5. 조리 시 바비큐 소스 등 여러 가지 소스를 편리하게 첨가할 수 있습니다.
6. 특별한 인공 지능 시스템으로 제작되어 생선구이, 스테이크, 그리고 다른 납작한 모양의 음식을 조리하기 편리합니다.
7. 밀판 베이스 및 바스켓이 편리하게 분리되어 세척이 용이합니다.
8. 에어프라이어 상단 열판과 팬은 가열된 공기를 효율적으로 골고루 음식물에 분배하여 더욱 맛있고 고르게 요리가 됩니다.



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 중요 안전 수칙 가이드를 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

중요 안전 수칙 가이드

1. 본 기기의 정격 전압 사양은 AC 220-240V, 50/60Hz 입니다.
반드시 사용하시는 곳의 전압 사양이 본 기기의 정격 전압 사양과 일치하는지 확인 후 제품을 연결해 주시기 바랍니다.
2. 본 기기는 가정용이며 실내에서만 사용 바랍니다.
다른 목적으로 사용 시 이에 따른 기기 손상 및 인적 피해 사항은 제조사, 수입원, 또는 판매처에서 책임지지 않습니다.
3. 본 기기를 설치 시 반드시 평평한 공간에 설치하신 후 주위에 불이 붙기 쉬운 가연성 물질, 액체, 물체 등을 위치하지 마십시오.
4. 전기 쇼크 및 화재 방지를 위하여 본 기기를 가스나 전기가 유출되기 쉬운 공간에 설치하지 마십시오.
5. 본 기기 사용 시 멀티탭 또는 연장선을 사용하는 것을 권장하지 않습니다.
6. 제품의 전원 플러그를 소켓에서 분리 시 절대로 코드를 잡아당겨서 분리하지 마시고 플러그를 손으로 잡고 안전하게 분리하여 주십시오.
7. 본 기기가 화구 근처 또는 열이 방출되는 공간에 근접하지 않도록 주의 바랍니다.
8. 커튼 및 옷장 등 불이 쉽게 붙을 수 있는 도구 및 물체 가까이 제품을 위치하지 마십시오.
9. 본 기기가 화구 근처 또는 열이 방출되는 공간에 근접하지 않도록 주의 바랍니다.
10. 본 기기에 포함되어 있는 액세서리 외 다른 호환성 용품을 사용하지 마십시오.
11. 음식물이 타버리거나 화재, 또는 다른 위험을 방지하기 위하여 절대로 기기가 작동 중에는 관리 감독 없이 기기를 방치하지 마시기 바랍니다.
12. 본 기기의 전원 코드가 영키거나 다른 기구들 사이 위에 위치하거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의 바랍니다.




여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 중요 안전 수칙 가이드를 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

중요 안전 수칙 가이드







- 본 기기는 8세 이하 어린이나 지적 장애 또는 물리적인 장애를 가진 사람이 감독 관리 또는 충분한 사용 설명에 관해 인지하지 않은 상태로 작동시키지 않도록 제조되었습니다. 상기 명시된 이들이 임의로 기기를 작동하지 않도록 각별한 주의 바랍니다.
- 본 기기는 가정용으로 제작되었으며 일반 가정 외 다음과 같은 공간에서 사용하실 수 있습니다.
 - 사무실의 부엌 또는 휴게실
 - 전원주택
 - 모텔, 호텔, 또는 이와 유사한 숙박업소의 방
- 기기의 플러그 또는 전원 코드가 손상되었을 경우 사용하지 마시고 반드시 서비스 센터 또는 자격 있는 숙련된 전기공을 통하여 교체를 받으시기 바랍니다.
- 본 기기의 본체를 물이나 기타 액체에 절대로 담그지 마시고 제품의 외관에 물을 뿌려서 세척하시면 기기의 표면 손상 또는 누수를 일으킬 수 있으니 금하여 주시기 바랍니다.
- 사용자에 따라 느끼는 표면의 뜨거움이 다를 수 있으니 반드시 핸들 또는 기기의 잡기 용이한 부분을 잡아서 사용하기 바라며 표면을 만지실 경우는 장갑 또는 열전도 방지 기기를 사용하여 다루어 주십시오.
- 조리가 완료된 음식을 직접 손으로 만져 꺼내시면 화상을 입을 수 있으니 반드시 조리 도구를 사용하여 옮기거나 음식이 충분히 식은 후 만지시기 바랍니다.
- 기기를 옮기실 때에는 반드시 핸들을 잡고 이동해 주시기 바랍니다.
- 기기가 닫히는 공간이 확보되도록 기기의 두께와 최소 2cm 이상 여유를 두시고 안에 음식을 적재하시기 바랍니다.
- 기기가 작동하지 않거나 투명창의 모양이 변형되었거나 깨진 경우에는 절대로 기기를 무리하게 작동하지 마시고 가까운 서비스 센터에 문의하여 적절한 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다.

중요 안전 수칙 가이드




여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 중요 안전 수칙 가이드를 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

중요 안전 수칙 가이드

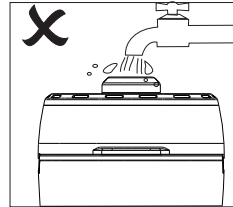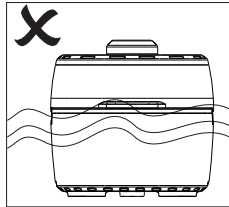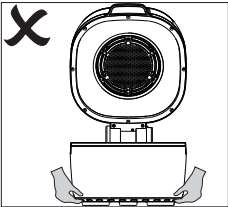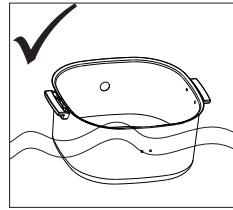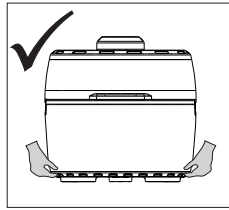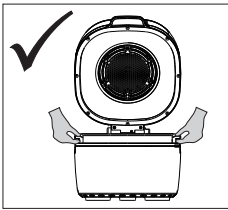

제품을 처음 사용하기 전에




본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품을 처음 사용하기 전에



1. 제품의 상단 뚜껑을 여시려면 반드시 세로 방향으로 제품이 안전하게 위치해야 하며 뚜껑을 90° 각도까지 똑바로 올려 주셔야 뚜껑이 스스로 내려오지 않습니다.
2. 본 기기의 상판 뚜껑은 안전 닫힘 기능이 있어 뚜껑을 닫을 시 살짝 아래로 밀어 주시지만 하면 유압 작용으로 서서히 닫힙니다만 만약을 대비하여 뚜껑 핸들을 잡아 주시는 것을 권장합니다.
3. 밀판에 바스켓을 안착시킬 시 반드시 정확한 위치에 삽입하셔야 전류가 제대로 제품 안에 흘러 갑니다. 바스켓을 똑바로 안착시키지 않으시면 기기가 작동을 하지 않습니다.
4. 상판 뚜껑을 반드시 닫아 주셔야 기기가 제대로 작동합니다.
뚜껑을 닫지 않은 상태에서는 기기가 반응을 하지 않습니다.
5. 조리 중에 상판 뚜껑을 여시면 기기는 일시 정지가 되며 뚜껑을 다시 닫으시면 기기는 이전 작동 중이던 모드로 다시 작동합니다.
6. 조리를 마치신 후 반드시 젖은 스펀지로 내부 바스켓 및 조리 도구를 세척해 주십시오.
7. 전원 버튼(Power)에 표시등이 켜지면 전원이 연결되었다는 뜻입니다.
전원 버튼의 표시등이 꺼지면 전원이 차단되었다는 뜻입니다.
기기를 작동 시키려면 전원 버튼을 누르시면 화면창에 불빛이 들어오는 것을 보실 수 있습니다.
이때 기기는 대기 모드로 들어갑니다.
전원 버튼을 한 번 더 누르시면 기기의 전원이 꺼집니다.
8. 설정한 온도값으로 기기 내부 온도가 이르면 자외선 불빛이 켜졌다 꺼졌다를 반복합니다.
기기의 내부 온도가 설정한 온도값 보다 떨어지면 자외선 불빛은 조리가 진행되는 동안 켜졌다가 꺼졌다를 일정한 간격을 두고 반복합니다.

제품의 명칭 및 설명도




본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품의 명칭 및 설명도

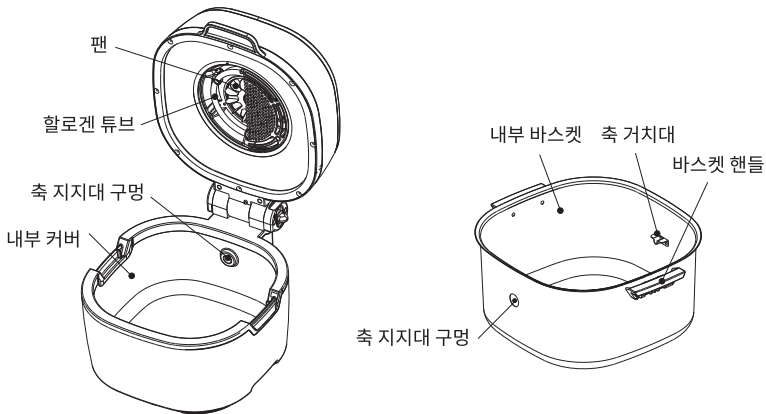
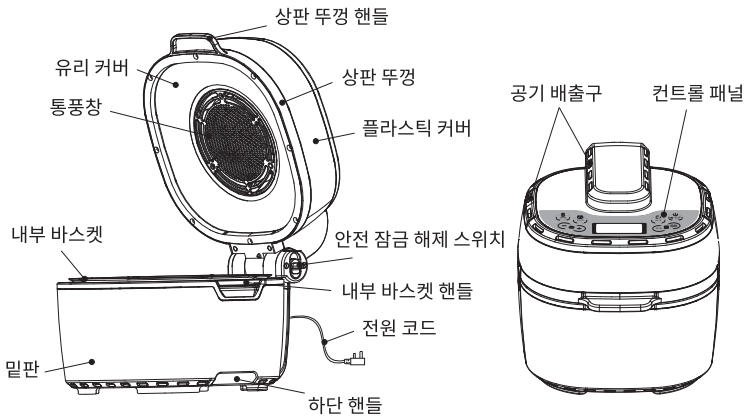


컨트롤 패널




본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

컨트롤 패널

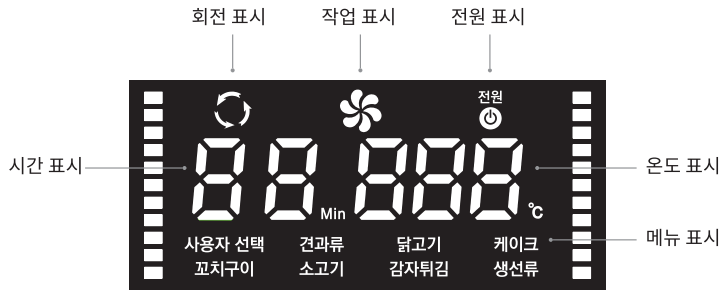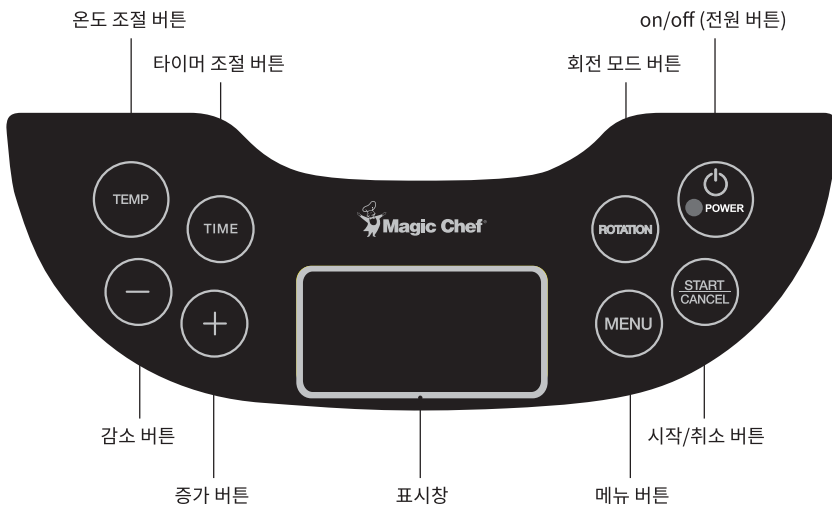

구성품 및 액세서리




본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

구성품 및 액세서리




1	그릴망	5	생선 구이망(*별매품)
2	그릴판	6	꼬치구이 세트
3	집게	7	구이망
4	바비큐 세트(축+포크)		

내부 바스켓 설치 순서

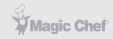


본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

내부 바스켓 설치 순서

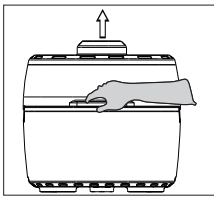


1

1번 그림과 같이 내열 재질로 된 평평한 공간에 에어프라이어기를 놓아 주십시오.

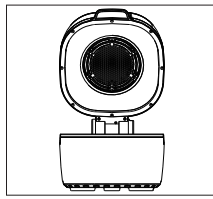


2

2번 그림과 같이 에어프라이어 상판 뚜껑을 완전히 열어 주십시오.

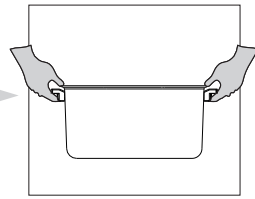


3

내부 바스켓의 손잡이를 잡아서 에어프라이어 본체로 이동시켜 주십시오.

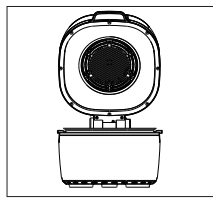

5

만약 위 절차를 제대로 시행했다면 '딸깍'하고 바스켓이 안착된 소리가 들립니다.

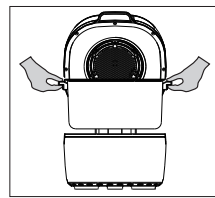

4

내부 바스켓의 축 거치대가 제품 앞을 바라보는 방향으로 삽입해 주십시오.






본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

바비큐 세트 조립 방법

1. 축의 한쪽 끝에 바비큐용 포크 하나를 그림과 같이 포크 끝이 안으로 향하게 해서 집어넣으신 후 나사를 조여서 단단히 고정시켜 줍니다.
2. 통닭 또는 고깃덩어리를 반대쪽 축으로부터 밀어 넣어서 이미 체결한 포크 끝에 통닭 또는 고깃덩어리가 충분히 찢려 들어가게 해주십시오.
3. 축의 반대쪽도 마찬가지로 포크 하나를 그림과 같이 포크 끝이 안으로 향하게 해서 집어넣으신 후 조리물의 반대편에 충분히 찢려 넣은 후 나사를 조여 축에 포크가 단단히 고정시켜 주십시오.
4. 체결된 바비큐 세트 조리물을 내부 바스켓 안에 안착하신 후 축의 기다란 부분이 축 지지대 구멍에 들어가게 해주시고 축의 짧은 네모난 홈이 난 부분을 축 거치대에 걸치게 설치해 주시면 준비가 완료됩니다.

※주의

바비큐 요리를 하실 조리물이 너무 커서 제품 바닥 또는 상판 뚜껑 안쪽에 걸리지 않도록 주의 바랍니다. 원활한 회전이 이루어지지 않을 수 있습니다.

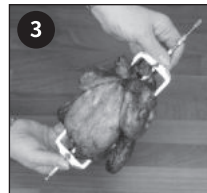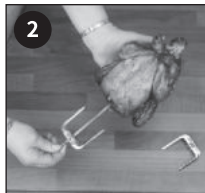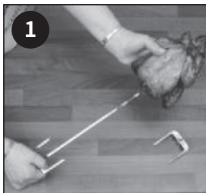




본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

구이망 조립 방법 (생선 구이망도 동일한 방법 적용)

1. 구이망의 중앙에 난 구멍에 축을 관통시킨 후 양쪽 나사를 조여서 단단히 고정시켜 주십시오.
2. 구이망을 열고 조리할 음식물을 구이망 안에 넣고 다시 닫아 주십시오.
3. 구이망 안이 닫히지 않을 정도로 많은 양의 조리할 음식(예: 감자칩)을 너무 많이 한 번에 구이망에 투입하지 마십시오.
4. 체결된 구이망을 내부 바스켓 안에 안착하신 후 축의 기다란 부분이 축 지지대 구멍에 들어가게 해주시고 축의 짧은 네모난 홈이 난 부분을 축 거치대에 걸치게 설치해 주시면 준비가 완료됩니다.

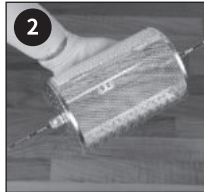


액세서리 이동 방법 (포크, 구이망, 그릴판 등)



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

액세서리 이동 방법 (포크, 구이망, 그릴판 등)

구성품인 액세서리를 사용하여 조리를 한 경우에는 기기에 포함된 집게를 사용하여 조리가 완료된
음식물을 잡거나 뜨거워진 액세서리를 아래 그림들과 같이 바스켓에서 안전하게 꺼내어 주십시오.

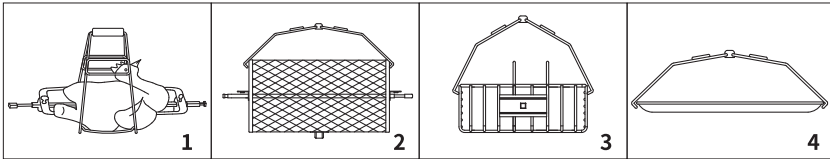

상판 뚜껑 열고 닫기





본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

열기

상판 뚜껑 핸들을 잡고 위로 올려 주시면 처음 10cm 구간에서 한번 멈추고 25cm 구간에서 다시 멈춘 후 그 후 완전히 열리게 됩니다. 총 3번의 딸깍하는 소리가 발생합니다.



이는 제품의 상판이 갑자기 '쿵' 하고 무게를 이기지 못하여 닫혀 제품 손상이 나는 것을 방지하기 위한 안전 장치입니다.

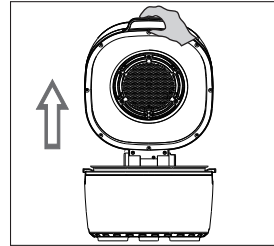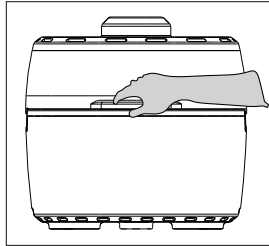

닫기

한 손으로 상판 뚜껑 핸들을 잡고 다른 한 손으로 제품 힌지(기기 정면 기준으로 상판과 본체 연결 부위 오른쪽) 부분에 위치한 '안전 잠금 해제' 스위치를 위로 당겨 주신 상태로 천천히 상판 뚜껑을 닫아 주시기 바랍니다.

만약 닫는 과정에서 '안전 잠금 해제' 스위치에서 손을 떼시면 위에 명시한 대로 25cm 구간 또는 10cm 구간에서 손을 떼 가장 가까운 구간에서 잠금 장치에 의해 뚜껑이 멈추게 됩니다. 이럴 경우 다시 '안전 잠금 해제' 스위치를 위로 당긴 채로 뚜껑이 완전히 닫힐 때까지 당긴 상태를 유지해 주시기 바랍니다.

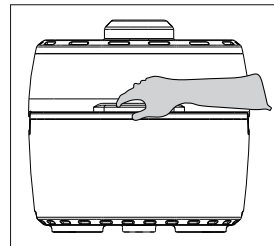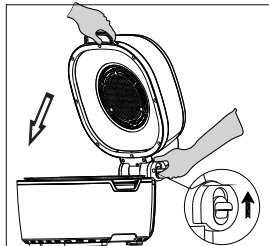



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

사용 방법

1. 내부 바스켓을 이전에 설명한 대로 제품 본체 바닥에 정확히 안착해 주십시오.
2. 상판 뚜껑을 열고 어떤 구성품 또는 액세서리를 조리에 사용할지 선택해 주십시오.
조리할 음식물과 상판 뚜껑 사이에 항상 충분한 여유 공간이 있는지 확인 바랍니다.
3. 상판 뚜껑을 닫아 주십시오.
4. 에어프라이어의 전원 플러그를 소켓에 연결해 주십시오.

대기 모드

전원 플러그를 소켓에 연결하시면 '삐' 하는 소리가 나며 전원 버튼에 불빛이 들어옵니다.
전원 플러그를 소켓에서 분리하기 전까지 이 불빛은 유지됩니다.
표시창 화면은 전원 버튼을 누르기 전까지는 꺼진 상태를 유지합니다.
이때 전원 버튼을 한번 눌러 주시면 기기는 대기 모드로 전환되며 표시창의 모든 표시등에 불빛이 전부 들어옵니다. 이제 메뉴를 선택할 준비가 되었습니다.

메뉴 선택 (MENU)

대기 모드에서 '메뉴' 버튼 누르시면 다음과 같은 기능이 순차적으로 선택됩니다:

사용자 선택 / 견과류 / 닭고기 / 케이크 / 꼬치구이 / 소고기 / 감자튀김 / 생선류

온도 / 타이머는 각 메뉴에 설정된 대로 표시됩니다.

다음 메뉴는 '회전' 기능이 자동으로 포함되어 있습니다.

견과류 / 닭고기 / 꼬치구이 / 감자튀김



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

사용 방법

온도 설정 (TEMP)

메뉴를 선택하신 후 온도(TEMP) 조절 버튼을 누르시면 메뉴에 설정된 기존 온도에서 원하시는 온도로 조절하실 수 있습니다. 이 버튼을 누르시면 표시등이 깜빡입니다.

'+' 또는 '-' 버튼을 눌러서 온도를 높이거나 낮추실 수 있습니다.

온도 조절 범위는 최소 80°C에서 최고 240°C까지이며 '+', '-' 버튼을 한 번씩 누르시면 5°C 단위로 온도가 증감되며 위 버튼을 길게 누르고 계시면 온도가 10°C 단위로 증감합니다.

온도는 최고점인 240°C에 이르거나 최소인 80°C까지 계속 증가하거나 감소합니다.

타이머 설정 (TIME)

메뉴를 선택하신 후 타이머(TIME) 조절 버튼을 누르시면 메뉴에 설정된 기존 조리 시간에서 원하시는 시간으로 조절하실 수 있습니다. 이 버튼을 누르시면 표시등이 깜빡입니다.

'+' 또는 '-' 버튼을 눌러서 시간을 높이거나 낮추실 수 있습니다.

시간 조절 범위는 최소 1분에서 99분(약 1시간 40분)까지이며 '+', '-' 버튼을 한 번씩 누르시면 1분 단위로 시간이 증감되며 위 버튼을 길게 누르고 계시면 시간이 5분 단위로 증감합니다.

시간은 최고점인 99분에 이르거나 최소인 1분까지 계속 증가하거나 감소합니다.

회전 모드 (ROTATION)

회전(ROTATION) 버튼을 누르시면 언제든지 기기가 회전 모드로 돌입합니다.

회전 모드가 가동되면 해당 버튼에 표시등이 켜집니다.

회전 방향은 기기의 특성상 오른쪽 방향 또는 왼쪽 방향으로 시작하며 처음 한번 누르시면 회전 모드가 시작되고 회전 모드를 멈추시려면 회전 모드 버튼을 다시 한번 눌러 주십시오. 회전 방향을 바꾸시려면 회전 모드가 가동되고 있을 시 연속으로 회전 모드 버튼을 두 번 눌러 주시면 회전 방향이 반대 방향으로 진행됩니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

사용 방법

사용자 선택 (DIY: Do It Yourself, 직접 선택 기능)

이 버튼을 누르시면 표시창은 '00000' 으로 표기됩니다.

이때 온도/타이머/회전 선택을 고객이 직접 선택하여 조절하신 후 본인의 입맛과 취향에 맞춰 스스로 조리를 할 수 있게끔 도와주는 최근 유행하는 셀프서비스 기능입니다.

시작/취소 (START/CANCEL)

이 버튼을 누르시면 위의 설정을 모두 마치신 후 기기가 설정한 대로 작동을 시작합니다.

기기가 작동 중일 때 기기를 멈추고 모든 설정을 초기화 시키려면 이 버튼을 눌러 주십시오.

기기는 현재 설정된 모드 및 값을 모두 취소시키고 작동이 멈추며 대기 모드로 돌아갑니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

세척 및 관리

1. 세척 또는 보관 시 반드시 전원 플러그를 소켓에서 분리한 후 제품이 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오.
2. 제품 외관은 젖은 수건 및 천으로 닦아 주신 후 마른 수건 및 천으로 물기를 제거해 주시면 됩니다. 절대로 분체, 히터, 또는 전자 부품이 들어있는 부품을 물에 담그거나 기타 다른 액체에 담그지 마십시오.
3. 내부 바스켓 및 구성품, 액세서리는 미지근한 물에 설거지 전용 세제를 이용하여 세척하실 수 있으며 마른 수건 및 천을 이용하여 물기를 닦아 주시기 바랍니다.



더욱 맛있는 요리를 위해 아래 레시피 가이드를 참조하셔서 메뉴 및 온도, 시간을 알맞게 선택해 주십시오.

레시피 가이드

조리할 음식	시간(분)	온도(°C)
치킨	23~40	220~240
생선	10~15	180~210
양고기	15~25	220~240
케이크	20~30	150~165
랍스터	12~15	190~210
새우	10~12	190~210
소시지	10~13	150~180
땅콩	10~15	135~165
빵	8~10	180~200
감자	20~30	220~240
쌀	20~35	220~240
계	10~13	190~210
구이용 음식(들)	10~12	185~195
감자 튀김	20~22	220~240
치킨윙	15~18	200~220

*위의 표는 참고 사항이며 실제 조리할 음식물의 크기 및 냉동 상태에 따라 실제 적용하는 온도 및 시간은 달라질 수 있습니다.

제품보증서

에어프라이어
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

<p>고장이 아닌 경우 (기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시 • 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시 • 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시 • 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품) <p><small>*가스제품 열량변경, 제품청소 등</small></p>	<p>소비자 과실로 고장인 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 • 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품) • 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 • 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시 • 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시 <p>그밖의 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> • 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우 • 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구 • 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구
---	--

◆ **무상서비스**
품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프
■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MEA-T1200WB

매 직 쉘 프 대 용 량 듀 얼 쿡 에 어 프 라 이 어

※ 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000