



사용설명서

매직쉐프 커피메이커



MECM-B1800B

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

안전 관련 중요 수칙



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

안전 관련 중요 수칙

1. 기기를 사용하기 전에 본 사용 설명서를 끝까지 잘 읽어주시기 바랍니다.
2. 사용하시는 전압이 기기에 표기된 전압 사양과 일치하는지 확인 바랍니다.
3. 어린이들 또는 지적 능력이 떨어지는 이들에게 기기가 감독 관리 없이 방치되지 않도록 주의 바랍니다.
4. 본 기기는 가정용으로 제작되었고 사용 설명서의 사용법을 반드시 따라 주시기 바랍니다.
5. 본 기기를 뜨거운 물질이나 화재의 위험이 있는 장소 부근에 설치하지 마십시오.
6. 본 기기를 사용하지 않으실 때는 전원 플러그를 빼주시고 청소 및 세척 시 기기가 완전히 식은 것을 확인한 후 작업하시기 바랍니다.
7. 기기의 전원 코드가 손상되었을 시 사용을 금하며 본 기기가 작동하지 않거나 손상을 입은 경우 가까운 서비스 센터에 문의하여 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다.
8. 실외에서의 사용을 금하며 항상 건조한 곳에 보관 바랍니다.
9. 제조사에서 제조되지 않은 다른 부품을 기기에 사용하시면 기기 손상 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
10. 전원 플러그를 잡아당겨서 빼지 마시고 말거나 구부리지 마시기 바랍니다.
11. 본 기기 설치 시 테이블에 설치하시거나 또는 평면에 설치하시기 바랍니다.
12. 반드시 신선한 차가운 물을 사용하시고 기타 다른 물질이 첨부된 액체는 사용을 금합니다.
13. 전원 코드가 기기의 뜨거운 부분에 닿지 않도록 주의 바랍니다.
14. 절대로 기기의 뜨거운 부분을 만지시면 안 됩니다.
플라스틱 부분, 또는 컵의 손잡이를 이용하여 잡으시기 바랍니다.

안전 관련 중요 수칙



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

안전 관련 중요 수칙


15. 커피 필터에서 발생하는 뜨거운 수증기가 피부에 직접 닿지 않도록 주의 바랍니다.
16. 기기에 사용되는 컵에 금이 가거나 깨진 것을 발견하면 사용하지 마시기 바랍니다.
본 기기에 제공된 컵만 사용하기 바라며 컵은 세라믹 재질로 구성되어 충격에 취약하니 조심해서
다루시기 바랍니다.
17. 물이 들어있지 않은 상태에서 기기를 사용하시면 안 됩니다.
18. 먼저 기기에 전원 플러그를 연결한 후 벽에 있는 소켓에 연결하시기 바랍니다.
플러그를 분리하실 때에는 먼저 전원을 끄신 후 플러그를 소켓에서 분리하시기 바랍니다.
19. 손상된 소켓을 이용하여 커피 머신을 사용하시면 안 됩니다.
20. 완성된 커피는 뜨거우니 자칫 커피가 튀어서 화상을 입지 않도록 주의 바랍니다.
21. 기기의 모든 수리, 조정은 반드시 지정된 수리 센터를 통하여 받으시기 바랍니다.
22. 본 사용 설명서를 잘 보관하여 추후 필요 시마다 읽어 보시기 바랍니다.
23. 본 기기의 본체를 절대로 물이나 기타 다른 액체에 담그시면 안 됩니다.
24. 본 기기는 어린이나 육체적, 정신적으로 장애가 있는 사람이 관리 감독 또는 철저한 사전 교육 없
이 다루는 것을 허락하지 않습니다. 각별한 주의 및 관리를 요합니다.
25. 아이들이 본 기기를 가지고 장난치지 않도록 각별한 관리가 필요합니다.
26. 전원 코드가 손상되었을 시 반드시 수리 센터, 또는 검증된 전기 기술자를 통하여 교체를 받으시
기 바랍니다.
27. 본 기기는 가정용으로 제작되었으며 다음과 같은 곳에서도 사용 가능합니다.
 - 직장의 직원 전용 부엌, 사무실 - 농가
 - 호텔이나 모텔 등 숙박 시설의 고객이 투숙하는 방 - 펜션 또는 민박집

제품 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도

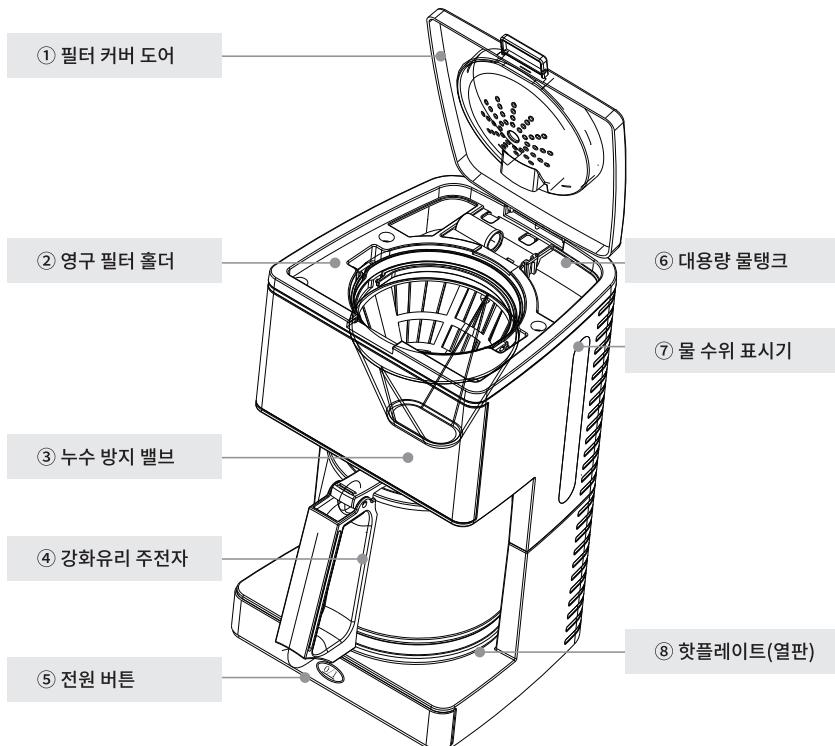

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

사용 방법

- 상단 필터 커버 도어를 열고 원하시는 만큼의 신선한 물을 채우십시오.
- 원하시는 만큼의 커피 분말 또는 찻잎을 필터에 투입하십시오.
- 유리 주전자 받침대 위에 컵을 올려놓으십시오.
- 영구 필터 홀더 지지대 위에 필터를 올려놓으십시오.
- 상단 필터 커버 도어를 닫아주십시오.
- 전원을 켜시면 표시등에 불이 들어오며 기기가 작동됩니다.
- 물이 끓어서 물탱크 안의 물이 전량 소진되면 맛있는 커피가 완성됩니다.

제품 사양

모델명	MECM-B1800B
정격 전압	220V, 60Hz
사용 전력	1000W
용량	1.8L

세척 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

세척 방법

1. 세척 전에 반드시 플러그를 먼저 소켓에서 뽑아 주시기 바랍니다.
2. 기기의 외관에 물기가 있다면 부드러운 마른 천으로 닦아 주시고 절대로 수세미 등 금속 재질의 세척 도구를 사용하지 마십시오.
3. 분리가 가능한 부속들은 따뜻한 물에 비눗물로 세척이 가능하며 기기에 재결합 전 반드시 헹구시키 바랍니다.
4. 필터와 유리 주전자는 주기적으로 세척 바랍니다.
5. 절대로 식기세척기를 사용하여 세척하지 마십시오.
6. 세척 후 건조한 곳에 말리시고 뜨거운 공간은 피해 주십시오.

친환경적인 폐기기에 대한 협조 문구

본 기기는 일반 쓰레기 아닌 폐가전류에 속합니다.
본 제품을 폐기할 시 해당 구청에 연락하여 적합한 절차를 따라 안전하게
분리수거가 될 수 있도록 협조 부탁드립니다.



제품보증서



판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MECM-B1800B
매직쉐프 커피메이커

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000