




# 사용설명서

매 직 쉐 프 전기 휴대형 그릴

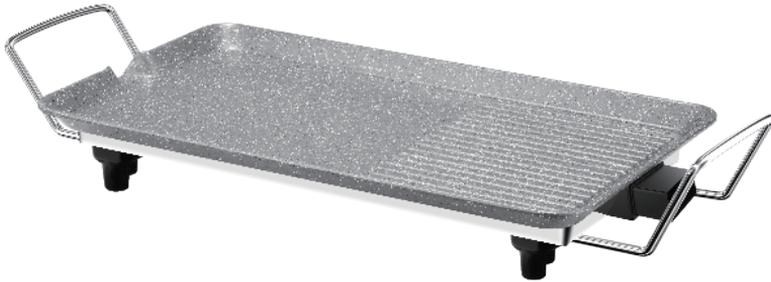

## MEG-XH48G / MEG-XH66G

제품 사용 전 사용설명서를 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.  
사용설명서는 찾기 쉬운 장소에 잘 보관하십시오.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

안전에 관한 중요 수칙 .....	03
부품 및 기능 설명 .....	04
작동 방법 .....	05
주의 사항 및 제안 .....	08
자동 온도 조절기 .....	09
청소 및 관리 .....	10

### ※제품의 특성

- **세라믹 스톤 코팅 처리:** 조리 시 음식이 눌어붙지 않고 코팅 지속력이 좋습니다.
- 그릴의 반은 평면 처리, 반은 볼록 처리하여 각각 다른 종류의 요리가 가능합니다.
- 높낮이 조절 다리 장착으로 기름 배출이 용이합니다.
- 기름받이 종지가 포함되어 있습니다.



본 기기를 사용하기 전 반드시 안전 수칙을 숙지하시고 본 제품을 사용해 주십시오.

### 안전에 관한 중요 수칙

1. 본 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.
2. 그릴의 상판은 뜨거우니 만지지 마시고 양옆 손잡이를 사용 바랍니다.
3. 전기 쇼크를 방지하기 위해 기기 전체 또는 온도 조절기를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
4. 본 기기를 어린이들 또는 육체적 장애, 지적 장애가 있는 사람이 이와 같이 사용하실 경우에는 화상 또는 부상을 입지 않도록 각별한 주의가 필요합니다.
5. 전원 코드 또는 전원 플러그가 손상되었거나 상판이 손상 및 작동하지 않을 때는 가까운 서비스 센터에 문의하여 수리를 받으시기 바랍니다.
6. 제조사에서 제작하지 않은 부품을 임의로 사용하시면 화재, 기기의 손상 또는 전기 쇼크의 위험이 있습니다.
7. 전원 코드를 테이블 위에 걸어 놓는 것을 금합니다.
8. 본 기기를 가스나 기타 발열 물질 옆에 놓는 것을 금합니다.
9. 쿠킹 오일이 아닌 다른 액체를 사용하거나 기기를 옮기실 때에는 각별한 주의가 필요합니다.
10. 온도 조절기를 먼저 본체에 삽입한 후 플러그를 전원 소켓에 연결하십시오.
11. 본 기기를 위의 설명과 같이 사용하십시오.




본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 부품 및 기능 설명

### 자동 온도 조절 기능

음식물을 굽기 적당한 단계로 온도 조절기를 맞추어 놓으시면  
설정된 온도로 가열이 지속될 수 있습니다.

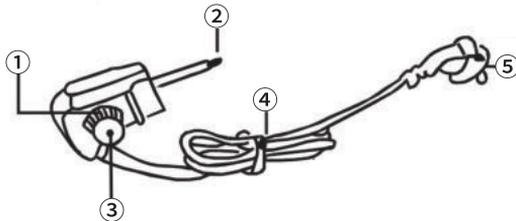

- ① 온도 조절 눈금    ② 온도 조절 단자    ③ 온도 조절기    ④ 전원 코드    ⑤ 플러그



## 작동 방법




본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.


### 작동 방법

1. 제품 사용 전 상판과 외관을 젖은 천을 사용하여 잘 닦아주세요. 물에 담그지 마세요.


① 먼저 온도 조절기의 눈금을 '0'에 맞추신 후 온도 조절기를 그림과 같이 본체에 연결해 주십시오.

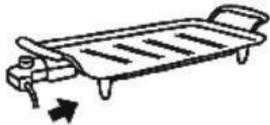

② 온도 조절기를 본체에 연결한 후 플러그를 전원 소켓에 연결해 주십시오.

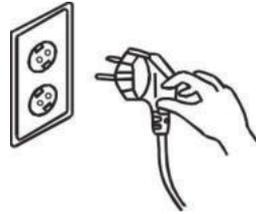

③ 온도 조절 눈금은 조리하고자 하는 음식물  
에 따라 설정할 수 있습니다.  
표시등이 켜지면 상판이 가열되고 있다는  
표시입니다.

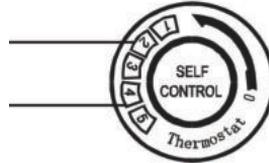

스케일	조리 음식 종류
100	구이류, 햄버거 등
150	팬 구이류, 계란, 햄, 훈제고기



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 작동 방법

### 2. 조리 방법

- ① 온도 조절기를 원하시는 눈금으로 돌리신 후 5 - 10분 정도 기다려 주십시오. 표시등이 켜지면 조리를 할 준비가 되었다는 신호입니다.
- ② 조리가 완료된 후 보온을 원하실 경우 온도 조절 눈금을 0 - 1 사이에 설정하시면 음식물이 따뜻하게 보온이 되는 효과를 얻을 수 있습니다.

※ 표시등이 사용 중 꺼졌을 경우, 고장이 아니며 자동 온도 조절 기능이 정상적으로 작동되고 있는 중입니다.

- 사용 중 소리가 나는 경우 고장이 아니며 소리는 가열 회로 및 상판에서 나는 소리입니다.
- 손을 가열 회로 밑에 집어넣지 마시고 상판에는 불에 타기 쉬운 물질을 올려놓지 마십시오.





본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 작동 방법

### 3. 사용 후

- ① 전기 그릴 사용 후에는 온도 조절기 눈금을 'OFF'(꺼짐)에 맞추어 놓으십시오.



- ② 먼저 플러그를 소켓에서 빼신 후 온도 조절기를 본체에서 분리하십시오.




### ※주의

온도 조절 단자는 사용 후 굉장히 뜨겁습니다.  
화상 방지를 위해 온도 조절기를 본체에서 분리하기 전 식히는 시간을  
충분히 두신 후 분리해 주시기 바랍니다.

- ③ 온도 조절기 분리 후 상판이 식은 것을 확인한 후에 부드러운 마른 천으로 가볍게 닦아 주시기 바랍니다. 키친타월을 사용하셔도 됩니다.

본체와 외관도 같은 방법으로 닦아주시면 됩니다. 플러그를 소켓에서 빼실 때에는 쇠 부분은 뜨거울 수 있으니 반드시 그림과 같이 플러그 손잡이 부분을 잡아서 빼 주시기 바랍니다.

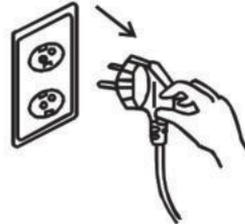


## 주의 사항 및 제한



전기 그릴의 상판은 민감하오니 다음과 같은 주의를 기울여 주십시오.

### 가열 상판 사용 시 주의 사항


- 쇠 재질의 날카로운 칼이나 물체로 상판을 긁지 마십시오.
- 쇠 재질의 솔 등으로 상판을 긁어내거나 청소하지 마십시오.
- 온도 조절기를 상판에 올려놓지 마십시오.
- 상판 청소 시 세제나 나일론 재질의 솔, 철 재질의 솔 등으로 문지르면 상판에 손상이 있습니다.
- 상판은 부드러운 마른 천으로 닦아 주시기 바라며 화기 물질이 섞인 액체를 이용하여 상판 청소를 하시면 화재의 위험이 있을 수 있습니다.



### 사용 시 주의 사항 및 제한

※ 기기 사용 시 기기 파손, 부상 및 전기 쇼크를 예방하기 위하여 다음과 같은 주의가 필요합니다.

- 전원 코드가 손상되었을 경우  
기기 사용을 멈추고 가까운 서비스 센터에 수리를 문의하십시오.
- 맞는 전압 사용  
본 기기는 220V 전압과 1500W 전력을 사용합니다. (MEG-XH48G)  
본 기기는 220V 전압과 1700W 전력을 사용합니다. (MEG-XH66G)  
반드시 사용 전압에 알맞은 소켓을 사용하시기 바랍니다.
- 전원 코드 관리  
전원 코드는 임의로 구부리거나 꼬는 것을 금합니다.  
전원 코드를 잡아당겨 소켓에서 플러그를 빼지 마십시오.
- 기기 상판 본체를 물에 담그지 마십시오.  
상판 자체를 물에 넣어서 세척하지 마십시오.  
기기 사용 후 상판이 깨끗이 닦여서 마른 것을 확인 후 재사용 바랍니다.
- 본 기기를 다음과 같은 장소에서의 사용을 금합니다.  
평평하지 않은 장소, 화기 위험이 있는 장소 (신문지, PVC 테이بل보, 카펫)  
기기는 벽 또는 가구에서 최소한 15cm 이상 공간을 확보한 후 사용 바랍니다.

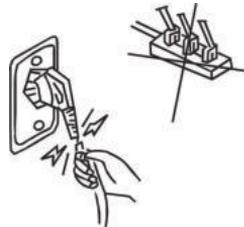



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 자동 온도 조절기

- ① 자동 온도 조절기는 굉장히 민감한 부분입니다.  
따라서 이 부품을 다루는 데 있어 각별한 주의를 기울이기 바라며 이 부품을 떨어뜨리거나 손상되지 않도록 주의 바랍니다.
- ② 반드시 이 기기에 포함된 온도 조절기를 사용하기 바라며 타 제조사에서 제작한 온도 조절기를 호환용으로 사용하지 마십시오.
- ③ 온도 조절기를 본체에 삽입 시 정확히 삽입하기 바랍니다.  
온도 조절기를 본체에서 분리 시 코드 케이블을 당겨서 분리하려고 하지 마시고, 반드시 온도 조절기의 몸체를 잡고 안전하게 분리 바랍니다.  
무리한 힘을 사용하여 삽입하거나 잡아당기지 마십시오.
- ④ 만약 온도 조절기가 손상되었다면 사용을 당장 멈추시고 가까운 서비스 센터에 문의하여 수리 받으시기 바랍니다.
- ⑤ 온도 조절기를 본체에 삽입하거나 분리할 경우, 온도 조절 눈금이 반드시 OFF(꺼짐) 상태인 것을 확인 후 진행 바랍니다.

## 청소 및 관리



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 청소 및 관리

부품명	세척 방법	비고
가열 상판	<p>사용 후 젖은 천이나 젖은 키친타월을 사용하여 상판을 닦아 주시기 바라며 상판이 아직 뜨거울 시 잔여물이 상판에 남아 있을 시에는 약간의 물을 상판에 붓고 천천히 가열하시면 잔여물이 상판에서 벗겨집니다.</p> <p><b>참고:</b> 이때 물이 열로 인해 튀지 않도록 안전에 주의 바랍니다.</p>	<p>세제, 나일론 솔, 또는 철 재질의 솔을 사용하시면 상판이 손상됩니다.</p> <p>상판을 통째로 물에 담그거나 흐르는 물에 세척을 하시면 기기 고장의 원인이 됩니다. 화학 물질이나 기타 다른 액체를 사용하시면 상판이 손상될 수 있습니다.</p>
먼지	<p>젖은 천이나 마른 천으로 상판이 완전히 식은 것을 확인한 후 닦아 주십시오.</p>	
자동 온도 조절기	<p>마른 천이나 키친타월을 사용하여 가볍게 닦아 주십시오.</p>	<p>온도 조절기를 임의로 분리하여 세척하지 마십시오. 전기 쇼크의 원인이 될 수 있습니다.</p>

# 제품보증서

전기휴대형그릴  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상 서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

## ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

**MEG-XH48G / MEG-XH66G**  
매 직 쉘 프 전 기 휴 대 형 그 린

※ 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000