



# 사용설명서

매직쉐프 1구 전기레인지



## MER-2017B

본 사용설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며  
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목표하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

# 사용 전 중요 안전 사항 지침



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며  
아래 중요 안전 사항 지침들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

## 사용 전 중요 안전 사항 지침

1. 본 제품을 어린이 또는 지적 장애가 있는 사람이 감독 관리 없이 사용할 수 없도록 주의 바랍니다.  
위험을 피하기 위하여 상기 사용자가 제품에 가까이하지 않도록 해주십시오.
2. 하이라이트 전기 레인지와 사용 장소의 전압, 전류 그리고 전원 소켓이 맞는지 확인 바랍니다.
3. 전기 레인지를 처음 사용하시기 전에 상판을 닦아 주시고, 포장 잔여물을 치워 주십시오.  
사용 후에 상판을 닦아 주십시오. 일반적으로 청소는 제품이 식은 후에 진행해 주십시오.  
자세한 사항은 '유지와 청소 방법'을 참조 부탁드립니다.
4. 전원 코드를 뽑을 시 항상 먼저 전원을 꺼주시기 바랍니다.
5. 전기 레인지는 높은 열효율을 가지며 사용 중, 사용 후 상판에 열이 발생합니다.  
절대로 사용 후 잔열이 없어지기 전 상판을 손으로 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
6. 제품은 평평하고 깨끗하며, 화재로부터 안전한 장소에 놓고 사용해야 합니다.  
벽 또는 근처의 다른 물건들로부터 10cm 이상 떨어져 있는 것이 좋습니다.
7. 필요하다면 제품을 들어서 옮기시기 바랍니다. 바닥에서 제품을 끌어서 움직이지 마십시오.  
이는 손상을 일으킬 수 있으며, 이로 인한 손상은 품질 보증에 포함되지 않습니다.
8. 임의로 전기 레인지를 열어서 부품을 변경하거나 수리하지 마십시오.
9. 전원 코드가 손상되거나 플러그가 헐거워졌을 때는 전기 레인지를 사용하지 마시고 서비스 센터  
에 접수하여 전원 코드 및 플러그 교체를 받으시기 바랍니다.
10. 전원 코드를 접거나, 감거나 꼬거나 또는 지나치게 당기지 마십시오.
11. 플러그 또는 전원에 먼지 또는 이물질이 붙지 않도록 유지해 주십시오.
12. 젖은 손으로 전원코드 및 플러그를 만지지 마십시오.
13. 습기 찬 장소 또는 화기 근처에서 제품을 사용하지 마십시오.

# 사용 전 중요 안전 사항 지침



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며  
아래 중요 안전 사항 지침들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

## 사용 전 중요 안전 사항 지침

14. 제품 상판 자체에서 용기가 사용되지 않은 채 직접 요리를 하지 마십시오.
15. 아무것도 올려놓지 않은 채로 가열하지 마십시오.
16. 상판에 플라스틱 또는 종이를 올리지 마십시오.
17. 공기 유입구를 막지 마십시오.
18. 상판에 금이 가거나 손상되면 즉시 전원을 끄고 플러그를 뽑으신 후 수리를 요청하십시오.
19. 사용 후 ON/OFF 버튼을 눌러 전원을 끄신 후 잔열이 완전히 없어진 후 전원 플러그를 뽑아 주시고, 전원이 연결된 채로 두지 마십시오. 전원 플러그를 뽑아 주시기 바랍니다.  
(중간에 임의로 플러그를 빼면 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
20. 기기를 청소하기 위해 기기를 물에 담그지 마십시오.
21. 공기 흡입구, 배출구 등에 전기 쇼크를 일으킬 수 있는 와이어 등의 뾰족한 물체를 삽입하지 마십시오.

## 제품 사양



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

### 제품 사양

모델명	MER-2017B
정격 전압	220V
주파수	60Hz
최대 사용 전력	2000W

# 제품 사용 설명




본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 제품 사용 설명

※ **준비!** 적합한 용기를 화구에 올려놓으신 후 전원 플러그를 소켓에 연결하십시오.  
(화구보다 너무 작거나 너무 큰 용기는 인식이 되지 않을 수도 있습니다.)

"삐" 소리가 나면 제품이 정상적으로 전원에 연결된 상태이며 "----" 표시가 온도/시간 표시창에 나타납니다. 이후 ON/OFF 버튼을 한번 눌러 주시면 전원에 ON이라고 표시됩니다.  
(사용 준비 가능 단계)

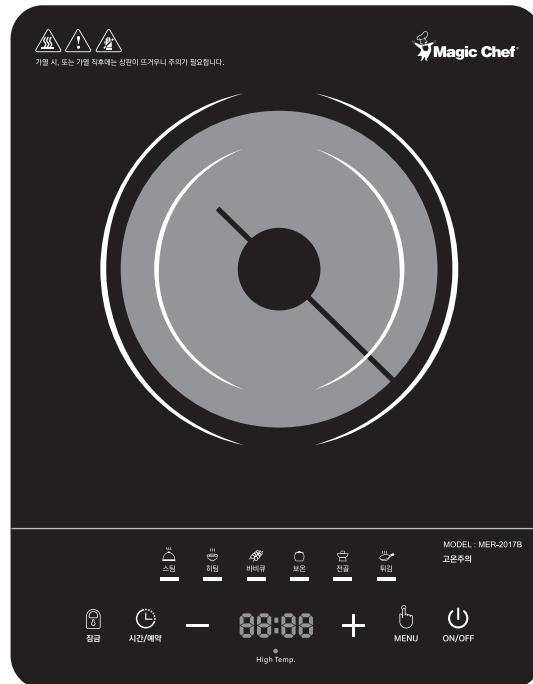

# 제품 사용 설명



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 제품 사용 설명

기본 버튼	설명
ON/OFF	전원 켜짐 / 전원 꺼짐
MENU	기능 선택 버튼, 버튼 누를 때마다 기능 설정 변환, 표시등 켜짐
+ -	전력, 온도, 시간 조절 버튼, +증가, -감소
시간/예약	시간 설정 시 사용하는 버튼
잠금	기기가 작동 시 3초간 누름으로 작동 버튼을 잠금, 길게 다시 누르면 잠금 해제

기능 버튼	기능	기본 설정 및 조절 범위
스팀	처음에는 큰 화력으로 물을 끓인 후 이후 중간 화력으로 약 60분간 자동 조리, 이 기능 선택 시 온도 및 전력 조절이 불가합니다.	1800W, 조절 불가
히팅	데워주는 기능입니다. 7단계의 온도 조절이 가능합니다.	60°C, ~700°C 까지
바비큐	바비큐 요리를 할 시 적합하며 7단계 온도 조절이 가능합니다.	600°C, ~700°C 까지
보온	보온을 원할 시 낮은 온도로 설정된 전력으로 작동합니다.	60°C, ~700°C 까지
전골	전골 요리를 할 시 적합하며 7단계 전력 조절이 가능합니다.	2000W, ~2000W 까지
튀김	튀김/볶음 요리를 할 시 적합하며 7단계 온도 조절이 가능합니다.	700°C, ~700°C 까지

시간/예약	시간/예약 버튼을 2초간 누르시면 LED등이 깜빡이며 초기 설정 시간 0:10 (10분)이 표기됩니다. + - 버튼을 사용하여 원하시는 시간을 조절하실 수 있으며 약 5초 후에 조절하신 시간으로 설정이 되며 예약 조리가 시작됩니다. 표시창에는 잔여 시간이 표시되며 +는 10분 단위, -는 1분 단위로 증감합니다. 시간 완료되면 자동 종료되며 0:01 ~ 3:00까지 조절 가능합니다.
-------	---

## 문제 해결 방법



아래 방법을 시도한 후에도 지속적으로 문제가 발생한다면 지정된 서비스 센터에 문의하여 적절한 조치 또는 수리를 받으시기 바랍니다.

### 문제 해결 방법

문제	추정 원인	해결 방법
전원이 안 들어옴	전원 코드가 제대로 꽂혀 있지 않음	전원 코드 및 소켓 연결 확인
	소켓 또는 플러그 상태가 불량	
전원 연결 후 작동 불능	사용 용기 하단이 물에 젖어 있음	물기 제거 후 재작동 시도
작동 중 갑자기 멈춤	실내 온도가 아주 높음	실내 온도를 낮추십시오.
	공기 흡입구 및 배출구가 막혀 있음	방해물을 치워 주십시오.
	시간/예약 설정 단계입니다.	정상입니다. (설정 후 재작동)
	2시간 이상 연속 사용한 경우	정상입니다.
작동은 되나 가열이 되지 않을 경우	시간 설정 모드로 들어간 경우	정상입니다.
	기기의 회로가 손상된 경우	서비스 센터 접수 바랍니다.
	상판이 손상된 경우	서비스 센터 접수 바랍니다.

### 에러 코드 설명

코드	에러 코드 설명
E1	상판 센서 고온으로 인한 과열 방지 차단으로 작동 불능
E3	사용 전압보다 낮은 전압으로 인한 차단으로 작동 불능
E4	사용 전압보다 높은 전압으로 인한 차단으로 작동 불능
E5	팬 흐름 또는 전력량이 충분하지 못함으로 인한 작동 불능



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 세척 및 관리

1. 산성 및 알칼리성 액체가 포함된 세제를 사용하여 제품을 닦지 마시기 바라며 중성 세제를 묻힌 젖은 천으로 제품 상판을 닦은 후에 마른 천으로 물기를 제거하시기 바랍니다.
2. 제품 전체를 물에 절대로 담그지 마십시오.
3. 장기간 사용을 하지 않을 시에는 플라스틱 비닐을 봉하여 별레나 습기, 이물질이 제품에 침투하지 않도록 보관을 바랍니다.

## 사용 가능한 용기

※ 하이라이트 전기 레인지은 일반적으로 가스레인지에 사용하는 모든 용기가 사용 가능합니다.  
단, 밑바닥이 오목하거나 볼록한 용기는 화구에 접촉 시 인식이 되지 않으니 밑바닥이 평평한 용기  
를 사용하시기 바랍니다.

※ 사용 불가한 용기:

석쇠, 중국요리에 사용하는 밑바닥이 둥근 용기, 플라스틱 재질 용기, 알루미늄 포일 재질 용기,  
일반 유리 용기, 나무·종이로 된 용기

※ 그 외 참고 사항:

일반적으로 화구보다 작거나 큰 용기도 대부분 화구에 인식이 됩니다.  
하지만 화구 크기보다 너무 작거나 너무 큰 용기는 인식이 되지 않을 수 있으니 이점은 제품 불량이  
아닙니다. 화구 크기에 알맞거나 비슷한 크기의 용기를 사용해 주시기 바랍니다.

# 제품보증서

1구 전기레인지  
(가정용)

품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

### ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

**MER-2017B**  
**매직쉐프 1구 전기레인지**

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처   • A/S 및 문의처 : 031-547-2000