



사용설명서

매 직 셰 프 1 구 전 기 레 인 지



MER-YH2000S

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.




1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

안전 수칙 및 경고	03
제품 설명도	06
준비	06
기능 설명	07
청소 및 관리	13
문제 해결 방법	14

안전 수칙 및 경고



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

안전 수칙 및 경고



금지



권장



경고




주의


- ① 뚜껑이 밀폐되거나 압축 용기를 제품 위에 가열하지 마십시오. (캔, 커피포트 등)



- ① 빈 용기를 가열하지 마시고 조리 시 오랜 시간 동안 기기를 방치하지 마십시오.

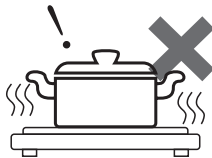


- ① 어린이들이 단독으로 기기를 작동하게 하지 마십시오.

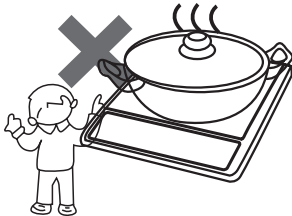


- ① 기기를 흐르는 물에 직접적으로 행구지 마십시오. 기기 안에 물이나 액체가 스며들지 않도록 하십시오.



- ① 가스레인지 위에서의 사용을 절대 금합니다.

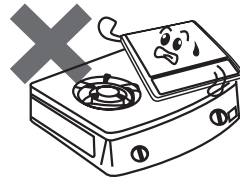


- ① 기기 내부 안으로 절대로 이물질을 투입하지 마십시오.

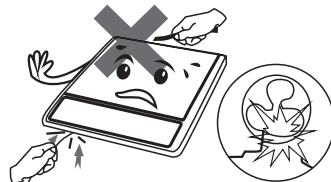

안전 수칙 및 경고


- ⊘ 제품과 용기 사이에 종이나 천 등의 다른 물질의 사용을 금합니다.

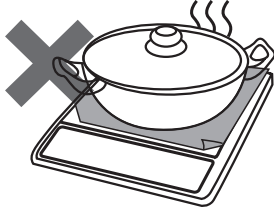

- ⊘ 제품 사용 후 잔열 등이 완전히 꺼진 후에 플러그를 뽑아 주시기 바랍니다. 제품 수명에 영향을 끼칠 수 있습니다.



- ! 제품 사용 후에는 수명 연장과 제품 손상 방지 차원에서 플러그를 빼주시기 바랍니다.

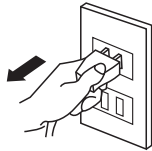


- ! 사용자가 심장 박동기를 사용하는 분이라면 사용 전 의사와 확인 바랍니다.




- ! 부상 방지를 위하여 제품 상판을 파손하지 마시고 상판이 깨진 상태라면 서비스 의뢰를 요청하십시오.



- ! 평평한 공간에 제품을 위치시키고 벽면과 최소 15cm씩의 공간을 두어 원활한 공기 배출 공간을 확보 바랍니다.

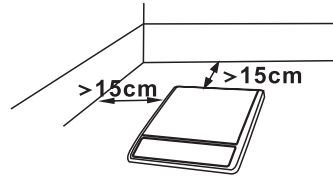

- ! 전원 코드가 손상되었을 경우 반드시 숙련된 기술자를 통하여 교환을 받으시기 바랍니다.

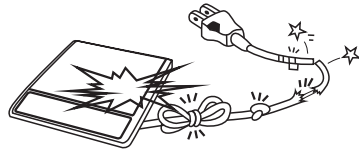


- ! 제품 상판 위에 무거운 물건을 올려놓지 마시기 바랍니다. 최대 적재 가능 무게: 4Kg



안전 수칙 및 경고

- ⚠️ 뾰족한 물건으로 제품 상판을 긁지 마십시오. 스파크가 일어날 시에는 전기 쇼크 방지를 위해 전원을 차단하십시오.

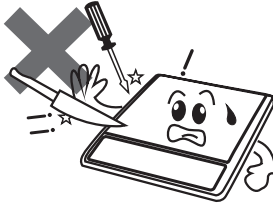

- ⚠️ 제품을 가스레인지나 화기구 근처에 위치하지 마십시오.




- ⚠️ 본 기기를 개별적인 전압 공급처에 사용하기 권장합니다. 전압을 많이 사용하는 타 전자 기기와의 공용 사용은 권장하지 않습니다.



- ⚠️ 제품 안에 벌레나 기타 먼지, 액체 등이 스며들지 않도록 주의 바라며 오랜 기간 동안 사용하지 않을 시에는 PVC 재질의 봉투에 보관 바랍니다.



- ⚠️ 제품을 카펫, 천, 혹은 종의 위에 올려 놓지 마십시오. 배출구가 막혀 가열 기능에 영향을 끼칠 수 있습니다.

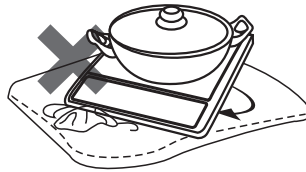

- ⚠️ 제품 상판은 사용 시마다 깨끗하게 닦아 주시고 이물질이 안에 들어가지 않도록 주의 바랍니다.




- ⚠️ 제품 사용 시 그리고 사용 후 잔열이 없어질 때까지 화구를 만지지 마십시오.




Caution
Hot

제품 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.
본 기기는 가정용으로 제작되었습니다.

제품 설명도

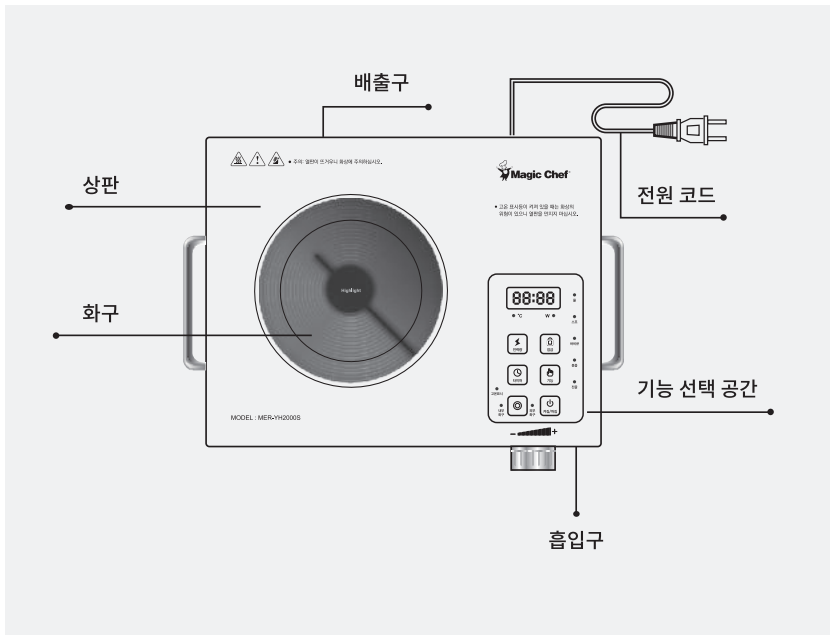

준비

- 사용 전 플러그와 소켓이 정상적으로 꽂혀 있는지 상태를 확인 바랍니다.
- 조리 용기를 올려놓기 전에 상판에 남아있는 액체, 오일, 기타 잔여물을 닦아 주십시오.
- 조리 용기는 화구 가운데에 위치하여 주시기 바랍니다.
- 빈 냄비나 팬을 상판에 가열 목적으로 올려두지 마시기 바랍니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

전원 버튼



ON(켜짐)

전원 버튼을 누르기 전 본 제품은 자동으로 '잠금' 모드를 해제해야 합니다. 'LOC' 표시가 표시등에 표시되어 있으면 '잠금' 버튼을 3초 동안 지속적으로 누르고 있음으로 인해 '잠금' 모드를 해제할 수 있습니다. 이 상태에서 전원 버튼을 누르신 후 조리 기능 선택이 가능합니다.

OFF(꺼짐)

조리 시 또는 조리 후 이 전원 버튼을 누름으로 인해 작동을 멈출 수 있습니다.

전골



전원 버튼을 누른 후 '기능' 버튼을 한번 누르시면 '전골' 요리 모드로 설정이 됩니다. 전골 요리 표시에 LED 등이 켜지며 출력 전력은 2000W로 표시됩니다.

전골 요리 모드에서 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌려 전력량을 감소시킬 수 있습니다. 시계 방향으로 다시 돌리시면 전력량을 증가시킬 수 있습니다.

최소 200W~2000W까지 조절 가능하며 원하시는 전력량에 맞추시면 설정된 전력량이 표시됩니다.

타이머 버튼을 눌러 일정 시간 후 요리 종료를 선택하실 수 있습니다. (0:01 ~ 3:00)

전골 요리 모드에서 '기능' 버튼을 누름으로 다른 모드를 선택하실 수 있습니다.

볶음



볶음

기기가 작동하고 있을 시 '기능' 버튼을 눌러 '볶음' 요리 모드를 선택하실 수 있습니다. 볶음 표시에 LED 등이 켜지며 설정 온도는 600°C로 표시됩니다.

이 볶음 요리 모드에서 손잡이를 조절하여 최소 60°C에서 최대 600°C까지 온도를 조절하실 수 있으며 원하시는 온도에 맞추신 후에는 선택된 온도가 표시됩니다.

타이머 버튼을 눌러 일정 시간 후 요리 종료를 선택하실 수 있습니다. (0:01~3:00)



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

BBQ (바비큐)



기기가 작동하고 있을 시 '기능' 버튼을 눌러 '바비큐' 요리 모드를 선택하실 수 있습니다. 바비큐 표시에 LED 등이 켜지며 초기 설정 온도는 500°C로 설정이 됩니다.

바비큐 요리 모드에서 손잡이를 사용하여 최소 60°C에서 600°C까지 온도를 조절하실 수 있으며 원하시는 온도에 맞추신 후에는 선택된 온도가 표시됩니다.

타이머 버튼을 눌러 일정 시간 후 요리 종료를 선택하실 수 있습니다. (0:01~3:00)

스프



기기가 작동하고 있을 시 '기능' 버튼을 눌러 '스프' 모드를 선택하실 수 있습니다. 스프 표시에 LED 등이 켜지며 이 모드에서는 모든 기능이 자동 설정됩니다.

처음 10분간은 강한 전력으로 가열되고 그다음 15분간은 중간 전력으로 작동되며 그 후부터는 약한 전력으로 데워지는 모드입니다.

총 조리 시간은 약 2시간가량입니다.

이 모드에서는 온도 설정이나 타이머 기능을 조절하실 수 없습니다.

물 (표준)



기기가 작동하고 있을 시 '기능' 버튼을 눌러 '물(표준)' 모드를 선택하실 수 있습니다. 물(표준) 표시에 LED 등이 켜지며 이 모드에서는 모든 기능이 자동 설정됩니다.

이 모드에서는 전력이 2000W로 고정되며 표시등에 2000으로 표시됩니다.

총 조리 시간은 약 20분가량이며 요리 종료를 알리는 알림이 울리면서 자동으로 전원이 꺼집니다.

이 모드에서는 온도 설정이나 타이머 기능을 조절하실 수 없습니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

타이머 기능



전골, 볶음, 그리고 바비큐 요리 모드에서 타이머 기능을 사용하여 설정된 시간에 맞추어 전원을 꺼지게 할 수 있습니다.

타이머 버튼을 한번 누르시면 LED 등이 깜빡이며 0:10이 초기에 표시됩니다.

타이머 설정 시 손잡이를 좌우로 돌려 원하시는 시간을 조절할 수 있습니다.

좌측으로 돌리시면 1분 단위로 시간이 줄어들며 우측으로 돌리시면 10분 단위로 시간이 증가합니다.

타이머 설정 범위는 0:01~3:00 까지이며 시간을 설정 후 5초가량 아무런 버튼을 누르지 않으면 설정된 시간으로부터 타이머 기능이 시작되며 LED 표시등에는 ":" 이 깜빡이면서 종료 시까지 카운트다운이 시작됩니다.

타이머 설정 후 카운트다운이 진행될 시 LED 표시등은 잔여 시간, 사용 전력, 사용 온도를 매 5초 마다 나타내 줍니다. 이때 설정된 전력 혹은 온도는 다시 조절하실 수 있으며 재설정 후 5초간 아무 버튼을 누르지 않으면 재설정된 숫자가 매 5초 마다 LED 표시등에 나타납니다.

타이머 설정 후 카운트다운이 진행되고 있을 시 '타이머' 버튼을 한번 더 누르거나 아니면 '기능' 버튼을 눌러 다른 기능을 설정함으로 타이머 기능을 취소시킬 수 있습니다.

타이머에 설정된 시간이 모두 지난 후에는 알람 소리가 나며 기기는 전원이 켜진 상태로 다시 돌아옵니다.

잠금 기능



잠금 기능: 처음 전원을 연결 시 기기는 잠금 모드로 설정이 되어있으며 'LOC' 라는 표시가 LED 표시등에 나타납니다. 이때 잠금 버튼을 3초간 길게 눌러 주시면 잠금 모드가 해제됩니다.

기기가 작동하고 있는 상태에서 '잠금' 버튼을 3초간 길게 누르면 LED 표시등에 5초간 'LOC' 라는 표시가 뜨며 잠금 모드로 들어갑니다. 이때 '기능' 버튼은 눌러도 반응을 하지 않으며 '전원' 버튼과 '잠금' 버튼만 반응을 합니다.

잠금 모드를 해제하려면 3초간 '잠금' 버튼을 길게 눌러 주시기 바랍니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

전력량 기능



기기 사용 중 또는 대기 모드일 때 '전력량' 버튼을 누르면 기기에 사용된 누적 전력량이 표시등에 나타납니다.

3초 후에는 사용 중인 전압이 표시되며 3초 뒤에는 다시 전력량 표시로 전환됩니다.

내부/외부 화구 선택 기능




기기가 작동 중일 때 내부/외부 화구를 선택하실 수 있습니다.

전원이 켜진 상태에서 초기 설정은 내부/외부 화구가 동시에 사용되는 것으로 설정이 되어 있습니다.

내부/외부 화구 버튼을 누르시면 '내부' 화구에 LED 표시등이 들어오며 내부 화구만 작동이 되며 이 버튼을 한번 더 누르시면 '외부' 화구에 LED 표시등이 들어오며 외부 화구에 가열이 가해집니다.








이 버튼을 다시 한번 누르시면 내부/외부 화구가 동시에 가열이 되는 모드로 전환됩니다. 내부 혹은 외부 화구만이 가열될 시 사용 전력량은 반으로 표시되며 온도에는 변화가 나타나지 않습니다.

기기에 적합한 용기들



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

기기에 적합한 용기들

<p>a</p>  <p>a. 철제 육수 냄비</p>	<p>b</p>  <p>b. 일반 철제 냄비</p>
<p>c</p>  <p>c. 철제 볶음용 팬</p>	<p>d</p>  <p>d. 철제 주전자</p>
<p>e</p>  <p>e. 철제 튀김용 팬</p>	<p>f</p>  <p>f. 철제 찜기</p>
<p>g</p>  <p>g. 금속 도자기 냄비</p>	

- 본 기기는 위에 명시된 용기 외 철, 구리, 세라믹, 도자기, 내열 유리로 만든 모든 용기가 사용 가능한 재질에 구애받지 않는 편리한 하이라이트 제품입니다.
- 본 기기는 독성, 오염 물질, 전자파가 발생하지 않는 친환경적인 제품입니다.
- 본 기기의 장점은 작동 후 2~3초 안에 높은 온도로 가열이 시작되며 마이크로 컴퓨터 컨트롤로 조작할 수 있는 편리함과 내구성이 좋은 고급 상판 유리 장착으로 청소 및 관리가 용이합니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 주의 사항을 준수해 주시기 바랍니다.

용기 사용 시 주의 사항

1. 압축된 물질이 들어있는 용기는 부상 방지 차원에서 가열하지 마시기를 바랍니다.
2. 상판에 올려놓을 수 있는 최대 용기의 무게는 4kg입니다.
무게가 초과하지 않도록 주의 바랍니다.
3. 손잡이가 스테인리스 스틸 재질로 되어 있는 냄비나 팬은 손으로 잡을 시 뜨거울 수 있으니 각별한 주의 바랍니다.
4. 용기는 바닥면이 평평한 것을 사용 바랍니다.
바닥면이 고르지 않으면 열전도가 불균형하게 전달될 수 있습니다.




본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

청소 및 관리

1. 기기를 청소하기 전에 전원을 끄시고 반드시 플러그를 전원 공급처에서 뽑아 주시기 바라며 잔열이 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오.
2. 기기를 오랫동안 사용하시면 흡입구와 배출구에 먼지가 쌓일 수 있습니다.
부드러운 천이나 부드러운 솔을 사용하여 먼지를 제거하기 바랍니다.
주의! 이 부분은 물로 세척하지 마십시오.
3. 기기 조작 버튼에 묻은 때는 치약 또는 중성제를 부드러운 젖은 천을 이용하여 닦아 주신 후 마무리는 젖은 천과 마른 천을 이용하여 상판을 닦아 주십시오.
4. 기기를 오랫동안 사용하지 않으실 계획이라면 플러그를 뽑아 주신 후 먼지나 벌레가 흡입구나 배출구에 들어가지 않도록 보호해 주시기 바랍니다.

문제 해결 방법



아래 방법을 시도한 후에도 지속적으로 문제가 발생한다면 지정된 서비스 센터에 문의하여 적절한 조치 또는 수리를 받으시기 바랍니다.

문제 해결 방법

증상	확인 및 해결책	
전원 코드 연결 후 전원 버튼을 눌렀는데 LED 표시등에 불이 들어오지 않습니다.	플러그가 제대로 꽂혔는지 확인 바랍니다.	
	스위치, 소켓, 전원 코드 상태 확인 바랍니다.	
시간이 지나도 가열 효과가 나타나지 않습니다.	사용 용기 바닥면이 고르지 확인 바랍니다.	
	용기를 화구 중앙에 위치하기 바랍니다.	
	사용 전력과 온도가 낮게 설정되었는지 확인 바랍니다.	
전원에 LED 표시등이 뜨는데 버튼 조작이 되지 않습니다.	잠금 모드로 설정이 되었는지 확인 바랍니다.	
	버튼 부분에 물이 고였는지 확인 바랍니다.	
	버튼 중앙을 제대로 누르셨는지 확인 바랍니다.	
Error Code	에러 코드 E1	온도 센서 불량 혹은 회로 기판 쇼트
	에러 코드 E2	반도체 소자(Thyristor 온도 센서) 과열 혹은 불량
	에러 코드 E3	알람 소리가 나며 LED 표시등에 E3 라고 표기가 된다면 사용 전압이 270V 보다 크다는 의미입니다.
	에러 코드 E4	알람 소리가 나며 LED 표시등에 E4 라고 표기가 된다면 사용 전압이 100V 이하로 떨어졌다는 의미입니다.

※제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 무상 서비스 대상에서 제외될 수 있습니다.

제품보증서

1구 전기레인지
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MER-YH2000S

매 직 쉘 프 1 구 전 기 레 인 지

※ 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000