



사용설명서

매 직 셰 프 양 면 그 린



ME PG-Q306R / ME PG-Q307BR

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.




경고! 가전 기기를 사용하실 시 화재, 전기쇼크, 또는 부상을 방지하기 위하여 기본 안전 수칙을 다음과 같이 지켜주시기 바랍니다.

안전 관련 중요 수칙


1. 사용하시는 공간의 전압 사양이 제품의 정격 전압 사양과 일치하는지 접지가 된 소켓인지 확인 바랍니다.
2. 기기를 사용하시기 전 말려 있는 전원 코드를 직선으로 펴주시기 바랍니다.
3. 본 기기 사용 시 반드시 평평하고 안정된 공간에 위치하시기 바랍니다.
4. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 시 사용하지 마시고 반드시 지정된 서비스 센터에 접수하여 적절한 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다.
5. 유아 및 어린이가 본 기기를 가지고 장난치지 않도록 주의 바랍니다.
6. 장기간 사용하지 않을 시 반드시 전원 플러그를 전원 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
7. 본 기기는 7세 미만의 어린이, 정신적 또는 물리적 장애를 가진 이가 임의로 사용하지 못하도록 설계되었습니다. 위 명시된 이들이 기기에 접근을 하는 경우 반드시 충분한 안전 교육 및 관리 감독하여 기기를 다룰 수 있도록 각별한 주의 바랍니다.
8. 본 기기를 유아 및 어린이가 가지고 장난치지 않도록 전원 코드를 유아 및 어린이가 닿을 수 없는 곳에 위치해 주시기 바랍니다.
9. 본 기기는 가정용, 그리고 실내용으로 제작되었습니다.
10. 본 기기가 화구, 또는 열이 발생하는 액체 및 물체 근처에 위치하지 않도록 주의 바랍니다.
11. 본 기기의 전원 코드가 테이블 또는 가구 등에 늘어뜨려져서 걸려 넘어지거나 떨어지지 않도록 주의 바랍니다.
12. 전기쇼크, 화재, 또는 고장을 방지하기 위해 절대로 전원 코드, 기기 본체를 물이나 기타 다른 액체에 담그지 마십시오.

제품 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도

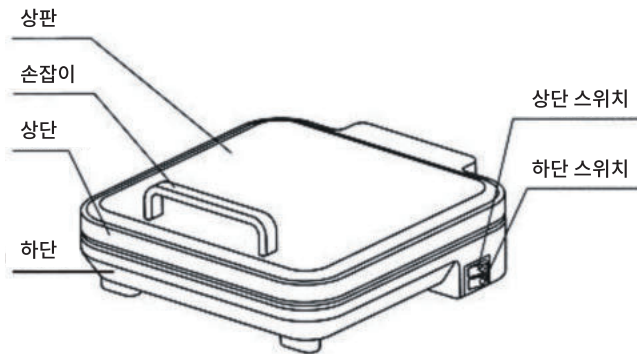



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

사용 방법

1. 사용 전 젖은 천으로 그릴 양면을 잘 닦아 주신 후 소량의 조리용 기름을 그릴에 골고루 두르시기 바랍니다.
2. 전원 플러그를 꽂으신 후 전원 스위치를 켜시면 예열이 시작됩니다.
3. 약 2~3분 후 조리하실 음식물을 원하시는 그릴에 올려놓으시기 바랍니다.
4. 조리 시 필요에 따라 음식물을 뒤집어 주시고 원하시는 굽기 정도에 도달 시 음식물을 꺼낸 후 계속해서 다른 음식물을 구우시거나 전원을 꺼서 조리를 종료하시기 바랍니다.
5. 사용 후 그릴이 완전히 식을 때까지 약 10분간 기다리신 후 젖은 천으로 그릴을 닦아 주시기 바랍니다.

※참고

그릴 양면은 세라믹 코팅 처리가 되어 있습니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

양면 그릴의 하단 그릴만 사용 시

- ㉠ 한쪽 면만 사용을 원하실 시 상단 그릴을 95° 각도로 세우시면 하단 그릴만 이용하여 조리하실 수 있습니다.
- ㉡ 상단 그릴은 95° 각도로 위치하시면 자동으로 고정됩니다.
- ㉢ 하단 스위치만 사용 바랍니다.



※참고

상단 그릴은 95° 각도로 위치하시면 자동으로 고정이 됩니다.

조리 시간 예시

팬케이크	2 - 4분	계란	2 - 4분
생선/새우	5 - 8분	치킨	5 - 10분

*위 조리 시간은 음식물의 두께에 따라 조정될 수 있습니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

양면 그릴 사용 시

- ㉠ 양면 그릴 사용 시 상단 그릴을 95° 각도로 위치시킨 상태에서 위로 살짝 들어주시면 180° 각도로 완전히 퍼져서 양면 그릴로 동시에 조리하실 수 있습니다.
- ㉡ 상, 하단 스위치 모두 사용 바랍니다.





아래 방법을 시도한 후에도 지속적으로 문제가 발생한다면 지정된 서비스 센터에 문의하여 적절한 조치 또는 수리를 받으시기 바랍니다.

문제 해결 방법

증상	원인	해결 방법
표시등 전원이 켜지지 않음 *가열이 되지 않을 시	플러그가 연결되지 않음	플러그를 꽂아 주세요.
	내부 전선 단선	서비스 센터에 접수 바랍니다.
	스위치 고장	
표시등 전원이 켜지지 않음 *가열 정상	표시등이 깨짐	서비스 센터에 접수 바랍니다.
	표시등 전선 단선	
표시등 전원 정상 작동 *가열이 되지 않을 시	히터 고장	서비스 센터에 접수 바랍니다.
	써모스탯 고장	
	퓨즈 고장	
	내부 전선 단선	
온도 조절 불가능 시	써모스탯 고장	서비스 센터에 접수 바랍니다.

※주의

제품을 임의로 분해하지 마시고
반드시 숙련된 서비스 기사의 도움을 받으시기 바랍니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 관리 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

청소 및 관리

1. 기기를 청소하기 전에 플러그를 먼저 뽑아 주십시오.
2. 기기가 완전히 식은 다음 사용하신 기름을 덜어 내신 후 다음 조리 시에는 새 기름을 사용하시기 바랍니다.
3. 젖은 천 혹은 젖은 키친타월을 사용하여 그릴을 닦아 주시고 날카로운 금속성 물질을 사용하여 그릴판을 긁어내지 마시기 바랍니다. 세라믹 코팅이 벗겨질 수 있으며 이로 인해 제품 성능이 저하될 수 있습니다.
4. 청소 후 제품은 건조한 곳에 보관하시기 바랍니다.

제품보증서

양면그릴
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MEPG-Q306R / MEPG-Q307BR

매 직 쉐 프 양 면 그 린

※ 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000