



사용설명서

매 직 셰 프 초 음 파 가 습 기



MEHU-D70B

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

안전 수칙 사항

1. 본 기기 사용 전 본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 작동을 하시기 바랍니다.
2. 전원을 켜기 전 사용 전압이 본 기기의 전격 전압과 맞는지 확인 바랍니다.
3. 본 기기는 평평한 곳에 위치해 주시고 물기가 없는 곳에 두기 바랍니다. 원활한 작동을 위해 벽과 최소 15cm 이상 거리를 두어 사용 바랍니다.
4. 부무가 되어 나오는 수증기가 나무 재질의 가구, 전자기기, 책 또는 다른 기구에 직접 닿지 않도록 주의 바랍니다. 물기로 인하여 기기의 손상을 가져올 수 있습니다.
5. 본 기기가 직사광선, 고온에 노출되지 않도록 주의하시기 바라며 컴퓨터와 같이 예민한 전자 기기 옆에는 사용을 금하여 주시기 바랍니다.
6. 본 기기를 밀폐된 방안에 틀어놓고 방치해 두는 것을 권장하지 않습니다. 가구 및 벽에 성애가 발생할 수 있으니 방문을 반 정도 열어놓은 상태에서 기기를 작동하시기 권장합니다.
7. 본 기기는 가정용이고 실내용이므로 실외에서의 사용을 금합니다.
8. 본 기기에 제공된 부품들만을 사용하시기 바랍니다.
9. 아이들이 본 기기를 가지고 장난하지 말도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.
10. 본 기기는 어린이나 지적 장애 또는 물리적인 장애를 가진 사람이 감독 관리 또는 충분한 사용 설명에 관해 인지하지 않은 상태로 작동시키지 않도록 제조되었습니다. 상기 명시된 이들이 임의로 기기를 작동하지 않도록 각별한 주의 바랍니다.
11. 물탱크에 물이 없는 상태로 전원을 켜지 마십시오.
물이 떨어졌을 시에는 전원을 끄시고 플러그를 뽑은 상태를 유지시켜 주십시오.
12. 물탱크에 소다수 및 기타 향이 첨부된 액체를 사용하지 마십시오.
13. 물탱크를 기기에서 분리 시 반드시 전원 플러그를 뽑은 상태에서 실행해 주십시오.



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.


안전 수칙 사항

14. 수증기가 방출되는 분무 노즐을 막지 마시고 이 안에 이물질들을 삽입하지 마십시오.
15. 본체, 전원 플러그, 전원 케이블을 물에 담그거나 기타 액체에 담그지 마십시오.
16. 기기가 작동 중에는 기기를 옮기거나 기울이지 마십시오.
17. 물탱크에서 물을 비워낼 시, 청소 시, 또는 기기를 사용하지 않을 시에는 플러그를 전원에서 분리해 주시기 바랍니다.
18. 기기를 옮길 시 반드시 전원 플러그를 전원에서 분리하시기 바랍니다.
19. 전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오.
20. 본 기기를 사용 전 전원 코드 및 플러그가 손상되었는지 확인해 주십시오.
만약 손상되었다면 기기의 사용을 금합니다.
21. 기기가 작동을 제대로 하지 않을 시 스스로 수리하지 마시고 가까운 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.
22. 정기적으로 기기를 청소하시기 바랍니다.
23. 본 기기는 가정용으로 제작되었습니다.

※주의

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며
상업용 및 실외에서 사용 시 무상 보증 적용을 받으실 수 없습니다.

기기를 처음 사용하시기 전



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

기기를 처음 사용하시기 전

기기의 포장 재질을 다 벗겨 내신 후 기기에 손상이 있는지 살펴보십시오.
만약 손상이 발견되었다면 전원을 켜지 마십시오.

※참고


만약 기기가 영하의 온도에 방치되었다면 기기를 처음 사용 전
실온 상태에서 약 30분 동안 놓아두시기를 권장합니다.

5 ~ 40°C의 온도에서 사용 가능하며 습도가 80%가 넘지 않는 공간에서 사용 바랍니다.
사용하시는 물의 온도는 40°C가 넘지 않도록 주의 바랍니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 분해도

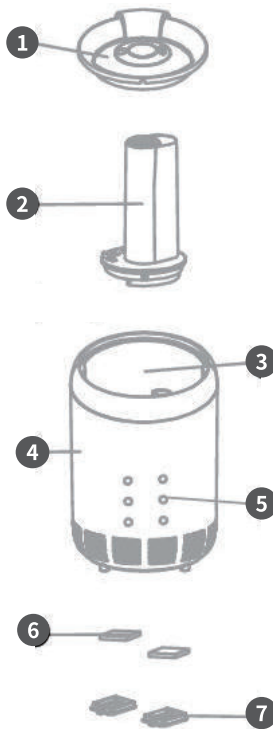

① 뚜껑

② 분무기 노즐

③ 물탱크

④ 본체

⑤ 기능 버튼

⑥ 필터

⑦ 공기 흡입구



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

컨트롤 패널

낮음 가습량 작동



ON/OFF



습도조절

45~90%까지
습도량 조절

낮음/중간/높음
가습량 조절



가습량



수면모드

화면 밝기 50%,
가습량 중간,
습도량 60%,
음이온 자동 시작

음이온 작동



음이온




타이머

0~12시간까지 타이머
설정, 00 설정 시 타이머
기능 해제

※참고

물이 최저 수위 밑으로 내려가면 자동 안전장치가 기기 작동을 멈추며
'삐' 소리가 세 번 나면서 LED 창에 'E1' 이라고 표시가 됩니다.
물 없음 표시는 화이트에서 레드 컬러로 변경됩니다.

가습기 조립 방법




본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

가습기 조립 방법

1. 기기를 전원에 연결하기 전 사용 전압이 본 기기의 전압과 일치하는지 확인 바랍니다. 전원 플러그를 소켓에 꽂으시면 ‘삐’ 소리가 나며 대기모드로 들어갑니다. 이때 표시등에 불이 깜빡이며 전원이 들어왔다는 신호를 알려 줍니다. 뚜껑(1)을 본체(4)에서 분리해 주십시오.
2. 분무기 노즐(2)을 본체(4) 안에 삽입하신 후 시계 방향으로 돌려 녹색 삼각형 두 개가 서로 마주 보게끔 하여 안착 여부를 확인 바랍니다.
3. 물탱크(3)에 필요한 물을 채우실 때에는 분무 노즐 안으로 물이 들어가지 않도록 주의 바랍니다. 물탱크에 물이 차면 ‘삐’ 소리가 세 번 난 후 작동이 시작됩니다.

물이 최저 수위 밑으로 내려가면 자동 안전장치가 기기 작동을 멈추며 ‘삐’ 소리가 세 번 나면서 LED 창에 ‘E1’ 이라고 표시가 됩니다. 작동을 계속하시려면 물을 물탱크에 채우시고 전원 버튼을 누르십시오.

4. 뚜껑(1)을 본체에 다시 연결해 주시고 ON/OFF 전원 버튼을 눌러 주십시오. 전원 버튼을 처음 눌렀을 시에는 ‘삐’ 소리가 한번 나고 초기 설정인 ‘낮음’ 가습량으로 작동이 되며 표시창에는 습도량을 20초 간격으로 보여줍니다. 전원 버튼을 다시 누르면 작동이 멈춥니다.

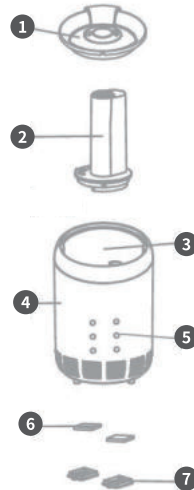

가습량

- ※ ‘가습량’ 버튼을 누르시면 표시창에 가습량이 표시됩니다.
가습량 버튼을 누름으로 가습량을 ‘낮음’, ‘중간’, ‘높음’으로 조절하실 수 있습니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

음이온

- ※ ‘음이온’ 버튼을 누르시면 음이온 아이콘이 표시창에 표시되며 음이온 기능이 작동됩니다.
이 버튼을 다시 누르시면 이 기능이 멈춥니다.

습도 조절

- ※ ‘습도 조절’ 버튼을 눌러서 습도량을 45%에서 90%까지 조절하실 수 있습니다.
원하시는 습도에 맞추신 후 표시창이 5번 깜빡일 때까지 기다리시면 설정한 습도로 기기가 작동합니다. 표시창에 ‘습도 조절’ 아이콘이 표시됩니다.


수면 모드

- ※ ‘수면 모드’ 버튼을 누르시면 표시창에 ‘수면 모드’ 아이콘이 표시됩니다.
수면 모드로 설정 시 표시창 화면의 밝기는 50%로 조절되며 가습량은 ‘중간’ 레벨로 그리고 습도량은 60%로 조절되며 ‘음이온’ 기능이 자동으로 시작됩니다.
이 버튼을 다시 누르면 ‘수면 모드’가 해제되며 자동으로 가습량이 ‘높음’ 레벨로 재설정됩니다.
표시창의 불은 이 버튼을 길게 3초가량 누르시면 꺼지며 다시 3초가량 길게 누르시면 불이 다시 켜집니다.

타이머

- ※ ‘타이머’ 버튼을 누르시면 0~12시간까지 원하시는 시간만큼 기기가 작동을 하게 됩니다.
표시창이 세 번 깜빡인 후에 설정한 타이머 모드로 들어갑니다.
‘00’으로 타이머를 맞추어 놓으면 타이머 기능이 해제되며 표시등도 사라집니다.

주의 사항




반드시 노즐을 제대로 조립한 상태에서 급수해 주세요.
본체 세척 혹은 물탱크의 물을 버리실 때에는 먼저 노즐을 제거하여야 합니다.

주의 사항

※주의

반드시 노즐을 제대로 조립한 상태에서 사용하여야 합니다.
분무가 되지 않을 경우, 노즐이 제대로 조립되었는지 확인해 주세요.


노즐을 제대로 조립한 상태에서 급수해 주세요.

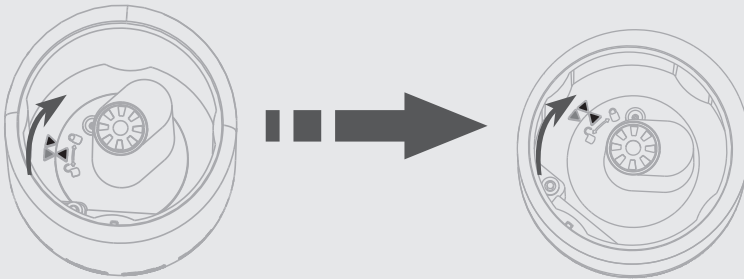

※노즐 조립

- ①노즐 녹색 삼각형과 물탱크 바닥면의 빨간색 삼각형을 맞춰주세요.
- ②시계 방향으로 노즐을 돌려 노즐 녹색 삼각형과 물탱크 바닥면의 녹색 삼각형을 맞춰주세요.

주의 사항



반드시 노즐을 제대로 조립한 상태에서 급수해 주세요.
본체 세척 혹은 물탱크의 물을 버리실 때에는 먼저 노즐을 제거하여야 합니다.

물탱크에 물을 채우고 비우실 때

※주의

물탱크에 물을 채우실 때에는 반드시 'Max' 라고 표시된 선을 넘지 않도록 해주십시오.
절대로 노즐에 물이 들어가지 않도록 해주세요.

올바른 급수방식




최대 수위 이하로 급수해 주세요.
최대 수위까지 물을 공급하면
경고음이 울립니다.

잘못된 급수방식



노즐에 물이 유입될 경우,
제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

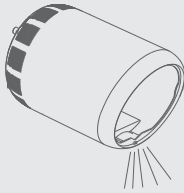

← 배수구

본체 세척 혹은 물탱크의 물을 버리실 때 먼저 노즐을 제거하여야
합니다. 반드시 화살표가 표시되어 있는 부위로 물을 버려주세요.
화살표 배수구 표시가 아닌 다른 방향으로 물을 비우실 경우
제품 고장의 원인이 됩니다.

※주의

물탱크에 물이 채워져 있을 때, 기기가 작동 중에 있을 때 또는 재작동 할 경우
임의로 노즐을 분리하지 마십시오. 도중에 노즐을 재조립 할 경우 작동이 되지 않을 수 있으나
이는 제품 고장이 아닙니다. 이와 같이 재작동을 하실 경우 물탱크의 노즐을 제거하고
물을 비워주신 후 노즐을 재조립 하신 후 다시 물을 채워서 작동하십시오.



세척 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 소켓에서 분리해 주십시오.

세척 및 관리


분무 노즐을 본체에서 분리 후 본체 안을 주 단위로 닦아 주시기 바랍니다.
물탱크 안의 물은 주기적으로 교환해 주시기 바랍니다.

※주의

분무 노즐을 시계 반대 방향으로 돌려 녹색 삼각형과 빨간색 삼각형이
마주 보게 해주시면 분무 노즐을 본체에서 분리하실 수 있습니다.



1

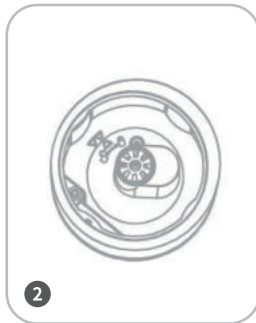


2




3



4

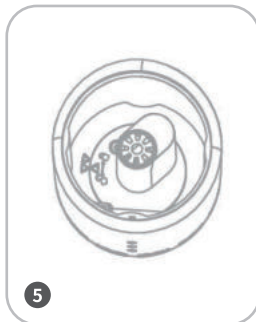

5

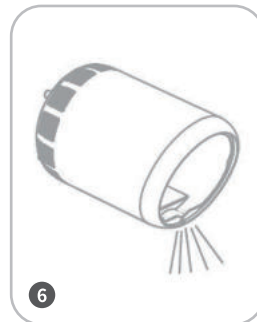

6



세척 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 소켓에서 분리해 주십시오.

보관

기기를 보관할 시에는 물탱크의 물을 비워 주신 후 본체 내부를 마른 천으로 물기 없이 닦아 주시기 바랍니다. 기기 안에 물이 들어 있는 상태 또는 물기가 남아 있는 상태에서의 보관은 금합니다.
본 가습기는 건조하고 서늘한 곳에 보관하시되 아이들의 손길이 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.




본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 사양

제품명	가습기
모델명	MEHU-D70B
정격 전압	220V, 60Hz
사용 전력	32W
물탱크 용량	4.0L

문제 해결 방법



아래 방법을 시도한 후에도 지속적으로 문제가 발생한다면 지정된 서비스 센터에 문의하여 적절한 조치 또는 수리를 받으시기 바랍니다.

문제 해결 방법

문제	발생 원인	문제 해결 방법
표시창에 불이 들어오지 않고 수증기가 발생되지 않습니다.	전압 없음, 전력 공급 없음	소켓에 플러그를 연결
		다른 소켓에 연결해 보시거나 소켓 또는 플러그가 손상되었는지 확인 바랍니다.
수증기에서 이상한 냄새가 납니다.	새로운 기기일 경우 - 정상입니다.	물을 비워 주시고 뚜껑을 본체에서 분리 후 12시간가량 서늘한 곳에 놓아두십시오.
	오염되거나 향이 첨가된 물 사용	물탱크에서 물을 비워 주시고 물탱크를 세척 후 끓인 물이나 증류수를 사용 바랍니다.
수증기 양이 적습니다.	노즐 부분이 막혔습니다.	플러그를 빼고 노즐 부분을 세척해 주십시오.
기기 사용 중 이상한 소음이 발생합니다.	기기가 평평하지 않은 공간에 놓였습니다.	플러그를 빼고 평평한 공간에 재배치 하시기 바랍니다.

※참고

센물을 사용하시는 집이라면 이 센물로 인하여 기기의 작동에 영향을 끼칠 수 있습니다. 이런 경우 기기를 세척하신 후 수돗물과 증류수를 1:1로 섞은 비율로 맞춘 후 사용하시기 바랍니다.

제품보증서

초음파 가습기
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MEHU-D70B

매 직 쉼 프 초 음 파 가 습 기

※ 본 제품은 소비자기분법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000