



사용설명서

매직쉐프전자레인지



MEM-MM20FB/FW

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
추후 안전한 곳에 보관하여 수시로 참고하시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

경고



전자레인지에서 발생할 수 있는 과도한 마이크로파 노출 방지에 대한 사전 경고

※ 경고

1. 전자레인지 문을 열어둔 채로 작동을 하시면 인체에 해로운 마이크로파에 노출이 됩니다.
안전 걸쇠를 망가트리지 않도록 주의 바랍니다.
2. 전자레인지 앞면에 물건을 두지 마시고 문 밀봉 부분에 모래, 물
또는 세척제가 쌓이지 않도록 주의 바랍니다.
3. 전자레인지에 충격이 가해졌을 경우 작동을 하지 마십시오.
다음과 같이 문에 충격이 가해졌을 경우는 작동을 금합니다.
 - Ⓐ 문(움푹 들어간 경우 포함)
 - Ⓑ 힌지(경첩) 및 걸쇠(부러지거나 느슨해졌을 시)
 - Ⓒ 문 밀봉 부분과 밀봉 표면
4. 검증된 기술자 외에는 전자레인지의 수리 및 재정비를 금합니다.
5. 본 전자레인지는 자립형 제품으로 매립하거나 캐비닛 안에서 사용하지 말아야 합니다.

제품 사양



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

모델명	MEM-MM20FB/FW
정격전압	220V, 60Hz
정격소비전력	1150W
정격고주파출력	700W
외관 치수	459 x 381 x 286mm
오븐 용량	20L
조리 방식	플랫 타입
제품 무게	약 11.6kg

중요 안전 수칙 가이드



가전제품을 사용 시 다음을 포함한 기본적인 안전 수칙을 숙지 바랍니다.

경고! 마이크로웨이브를 통한 화상, 전기ショ크, 화재, 부상 방지 또는 최소화를 위함

1. 제품 사용 전 사용 설명서를 끝까지 읽어 주시기 바랍니다.
2. 사용 설명서에 제시한 용도로만 제품을 사용하기 바랍니다. 화학 물질 등의 사용을 금합니다.
본 제품은 음식물의 가열, 조리 및 건조의 용도로만 사용되며 상업용이나 연구용으로 사용은 금합니다.
3. 안이 비어있는 채로 사용을 금합니다.
4. 코드나 플러그가 손상을 입었다면 작동을 하지 마십시오.
제대로 작동을 하지 않거나 손상을 입었거나 떨어뜨렸다면 사용하지 마시고 제조사나 서비스 센터를 통하여 교체를 요청하시거나 자격있는 수리공을 통하여 수리를 맡기시기 바랍니다.
5. **경고!** 반드시 사용 설명을 숙지했으며 부적절한 사용에 따른 위험을 충분히 이해한 어린이들만 별도의 감시 없이 전자레인지 사용할 수 있습니다.
6. 전자레인지 안에 발생할 수 있는 화재 위험 확률 줄이기:
 - ⓐ 음식물을 플라스틱 용기나 종이 용기에 담았다면 수시로 전자레인지를 관찰하여 불꽃이 일어나는지 확인해야 합니다.
 - ⓑ 종이나 플라스틱 봉지를 묶는 끈을 전자레인지에 넣기 전에 제거하기 바랍니다.
 - ⓒ 만약 연기가 관찰되었다면 전원을 끄고 플러그를 뺀 다음 문은 불길에서 보호되도록 닫은 채로 놔두시기 바랍니다.
 - ⓓ 미사용 시 전자레인지 안에 음식물, 조리 기구, 또는 그 외 기타 물건을 저장하는 용도로 사용하지 마시기 바랍니다.
7. **경고!** 액체나 음식물을 밀봉된 상태로 가열하면 폭발의 위험이 있을 수 있으니 반드시 밀봉된 상태는 피해 주시기 바랍니다.
8. 가열된 음료는 끓는 순간이 지연될 수 있으니 반드시 조심을 가하여 용기를 다루기 바랍니다.
9. 전자레인지에 튀김 조리는 하지 마십시오. 오일이 튀면 제품 손상 및 화상의 위험이 있습니다.
10. 껍질째로 혹은 삶은 계란 자체도 가열을 금합니다. 조리 후에도 폭발의 위험이 있습니다.
11. 껍질이 두꺼운 감자, 사과, 밤 등은 반드시 사용 전 구멍을 내주시기 요합니다.

중요 안전 수칙 가이드



가전제품을 사용 시 다음을 포함한 기본적인 안전 수칙을 숙지 바랍니다.

경고! 마이크로웨이브를 통한 화상, 전기ショ크, 화재, 부상 방지 또는 최소화를 위함

12. 젖병 및 유아용 용기는 가열 후 충분히 저어 주시고 반드시 온도를 확인 후 사용 바랍니다.
13. 조리 기구는 가열로 인해 뜨거워질 수 있으니 주의하시기 바라며 안전한 화상 방지 기구의 착용이 필요할 수도 있습니다.
14. 조리 용기는 사용 전 반드시 사용 가능 여부를 확인 후 사용 바랍니다.
15. **경고!** 숙련된 수리공이나 직원 외에는 커버를 벗기는 등의 작업은 마이크로파에 노출 위험 등으로 인해 피해주시기 바랍니다.
16. 본 제품의 뒷면은 벽면을 향하여 설치되어야 합니다.
17. 이 기기는 8세 미만 어린이를 포함하여 정신적, 육체적, 감각적으로 장애가 있는 사람들이 사용 하지 않도록 제작되었으나 보호자의 감시 또는 철저한 교육하에 작동을 할 수는 있습니다. 위 명시된 이들이 기기 작동 시 반드시 철저한 안전 교육 및 관리 감독이 필요합니다.
18. 어린이들이 장난하지 않도록 주의를 요하는 제품입니다.
19. 본 기기는 가정용이며 실내에서만 사용 가능합니다.
상업용 또는 실외에서의 사용으로 인한 고장, 부상, 화재에 대해서 수입처, 판매처, 제조사는 책임을 지지 않습니다.
20. 멀티탭 또는 연장선을 사용하는 것은 권장하지 않습니다만 꼭 사용해야 할 경우에는 다음 사항을 확인 바랍니다.
 - ④ 반드시 멀티탭 또는 연장선의 사양이 제품의 전압, 전력 사양을 충족하거나 커야 합니다.
 - ⑤ 멀티탭과 연장선은 사람이 자주 다니는 바닥이나 테이블, 또는 가구에 걸치지 않도록 주의 바랍니다. 케이블 타이 등으로 긴 선은 정리를 해 주시는 것이 좋습니다.
 - ⑥ 멀티탭 또는 연장선의 플러그와 소켓은 반드시 접지선이 포함된 3개의 전선을 꽂을 수 있는 사양이어야 합니다.

세척 및 유지 보수



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

세척 및 유지 보수

- 청소 시 전원을 끄고 코드를 전원에서 뽑아 주시기 바랍니다.
- 전자레인지 안은 항상 청결을 유지 바랍니다. 음식물 찌꺼기나 국물 등이 내부 벽에 달라붙으면 중성 세제를 사용하여 천으로 닦아 주시기 바랍니다. 분무 형식이나 강성 세제는 표면에 얼룩을 남길 수 있으니 사용을 자제 바랍니다.
- 전자레인지의 외관은 젖은 천으로 닦아 주시되 물기가 안으로 들어가지 않도록 주의 바랍니다.
- 문과 유리의 안팎, 문 밀봉 부위를 물기 있는 천으로 닦아 주어 금이나 부식을 방지하기 바랍니다. 표면이 부식되는 세제를 쓰지 않도록 주의 바랍니다.
- 제어판에 물기가 생성되지 않도록 주의해 주시기 바랍니다. 물기는 마른 천 등으로 닦아주시면 되며 닦을 시에는 전자레인지의 문을 열어놓은 상태를 유지하여 실수로 전자레인지가 작동되는 것을 방지하기 바랍니다.
- 수증기가 전자레인지 안팎에 생성이 될 수 있는데 이때는 마른 천으로 닦아 주시기 바랍니다. 이 증상은 습도가 높은 환경에서 사용 시 발생할 수 있으며 지극히 정상입니다.
- 전자레인지의 내부 바닥은 주기적으로 세척을 해야 비정상적인 소음이 나지 않습니다. 중성 세제를 묻힌 천으로 가볍게 바닥을 닦아 주신 후 마른 천으로 물기를 제거해 주시면 됩니다.
- 전자레인지 안의 약취는 레몬즙과 레몬 껍질을 안전한 용기에 넣고 5분 동안 전자레인지를 가동 한 후 마른행주로 안을 닦아 주시면 제거됩니다.
- 전자레인지는 정기적으로 청소가 필요하며 음식 잔여물이 표면에 쌓이지 않도록 주의해 주시기 바랍니다. 이 과정이 누락되어 음식 찌꺼기 등이 과도하게 내부에 놀라붙으면 제품 수명이 짧아지며 원치 않는 냄새가 발생할 수 있습니다.
- 폐가전 제품은 일반 쓰레기 수거함에 넣지 마시고 반드시 구청에서 지정한 지점에 버려 주시기 부탁드립니다.

전자레인지 사용 가능 용기 테스트



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

전자레인지 사용 가능 용기 테스트

※ 참고

다음 단락의 전자레인지에 사용 가능한 용기 및 요리 도구를
꼼꼼히 읽어보신 후 사용하시기 바라며, 사용 가능 여부를 알아보시려면
다음의 간단한 테스트를 이용하여 확인하실 수 있습니다.

1. 전자레인지에 사용 가능한 용기에 약 1컵(250ml)의 물을 붓고 전자레인지 안에 넣어 주시기 바랍니다. 테스트할 용기를 바로 옆에 위치해 주시기 바랍니다.
2. 출력을 최대치로 설정하신 후 1분 동안 기기를 작동해 주십시오.
3. 1분이 지난 후 테스트하신 용기를 만져보셨을 때 뜨겁거나 열기가 느껴지신다면 전자레인지에 사용하기 적합한 용기가 아닙니다. 열이 느껴지지 않는다면 사용 가능한 용기입니다.
4. 테스트할 시간은 반드시 1분을 넘지 않도록 주의 바랍니다.

※ 경고

절대로 전자레인지 안에 아무것도 넣지 않은 채로 기기를 작동하지 마십시오.
매우 위험하며 기기 고장, 과열, 또는 화재의 위험까지 있을 수 있습니다.

전자레인지 사용 가능 용기 리스트



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

전자레인지 사용 가능 용기 리스트

1. 이상적인 조리 도구는 마이크로파가 통과될 수 있는 재질로 만들어진 용기이며, 통과 가능한 표면이 마이크로 에너지가 용기에 투과되어 용기와 음식을 데울 수 있습니다.
2. 마이크로파는 금속성 재질을 통과하지 못합니다. 따라서 금속 표면 및 테두리로 만들어진 용기나 접시는 사용을 금합니다.
3. 재활용 종이로 만들어진 용기는 금속성 물질이 포함되었을 수 있기 때문에 이로 인한 불꽃 및 화재를 유도할 수 있으니 사용을 금합니다.
4. 끝이 뾰족하거나 각진 용기보다는 둥근 용기 사용을 권합니다. 용기 끝이 뾰족한 부분에 위치한 음식물은 자칫 탈 수 있습니다.
5. 음식물이 과열되지 않도록 즙게 말아진 알루미늄 포일은 사용할 수 있으나 과도하게 사용하거나 오븐 벽면과의 공간이 2.54cm 이하로 가깝게 위치하지 않도록 주의 바랍니다.

※ 아래 리스트는 전자레인지 안에 넣을 수 있는 조리 용기와 넣을 수 없는 용기에 대한 대략적인 표입니다.


조리용기	전자레인지 사용 가능 여부
내열성 유리 그릇	가능
내열성 재료가 아닌 유리 그릇	불가능
내열성 세라믹 그릇	가능
전자레인지용 플라스틱 용기	가능
부엌용 휴지 (키친타월)	불가능
금속성 쟁반	불가능
금속성 받침대	불가능
알루미늄 포일 및 포일 상자	불가능

제품 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도

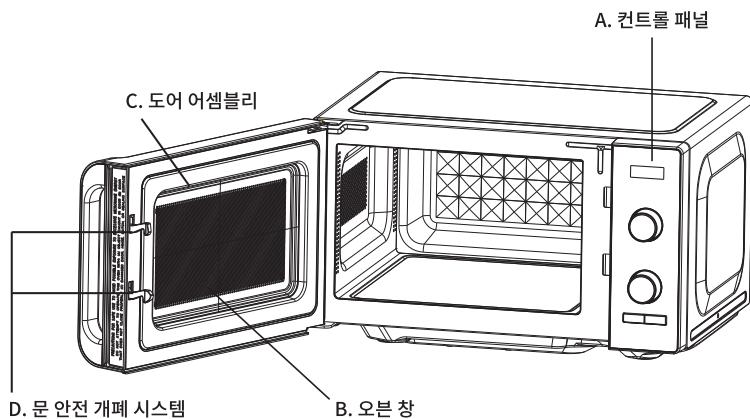


제품 설치



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설치

- 전자레인지 안에 있는 포장 부속들은 모두 밖으로 꺼내 주시기 바랍니다.
경고! 전자레인지 외관, 문, 밀봉 부분, 내부 등을 살펴 손상이 가지 않았는지 점검 바랍니다. 손상이 발견되었다면 작동하지 마시고 판매처에 연락 바랍니다.
- 전자레인지는 반드시 평면에 설치되어 제품 자체 무게와 조리될 음식물의 무게를 견딜 수 있게 하여야 합니다.
- 전자레인지는 물기, 습도, 열이 많은 곳 또는 가연성 물질 근처에 설치는 피해 주십시오.
- 정상적인 작동을 위해서 전자레인지는 공기가 잘 통하는 곳에 위치해야 합니다. 위로 30cm 공간, 뒤는 벽면에 붙이고, 양옆 20cm 공간을 확보해야 하며 전자레인지를 다른 물체로 가리지 않도록 해 주십시오. 제품의 발은 제거하지 마시기 바랍니다. 최소 설치 높이는 바닥에서 85cm입니다.
- 제품이 바로 위치하지 않은 상태에서 작동하지 마십시오.
- 전원 코드 및 전선은 손상을 입지 않았는지 확인해야 하며 전자레인지 밑이 뜨겁거나 뾰족한 물건에 닿지 않도록 주의 바랍니다.
- 소켓은 반드시 접근이 용이하여 긴급 상황 시 플러그를 바로 빼 수 있어야 합니다.
- 실외에서의 사용을 금합니다.

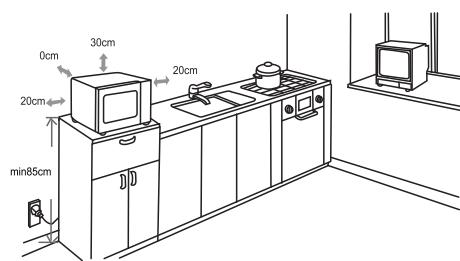



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

접지 관련

안전을 위해 반드시 접지 단자가 있는 220V 전용 소켓을 사용하세요.

- 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 소켓에 접지 단자가 없는 경우 접지선을 별도 구입하여 접지 선로에 연결해 주시기 바랍니다.
- 주의! 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.
- 이 전자레인지는 접지 전선과 접지 플러그가 포함되어 있습니다.
- 전기 쇼크 발생 시 접지된 제품은 쇼크로 인한 손상을 최대한 줄일 수 있습니다.
- 이 전자레인지만을 위한 전용 회선을 쓰시기를 권장 드립니다.
- 높은 전압의 사용은 화재나 제품 손상을 유발할 수 있습니다.

연장선 또는 멀티탭 사용 시 반드시 접지가 되어 있는 제품을 사용하고, 동시에 접지형 벽면 소켓에 꽂아 사용하십시오.

- 비접지형 사용 시 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

연장선 또는 멀티탭을 부득이하게 사용 시 전류 용량이 반드시 15A 이상인 제품을 단독으로 사용하시기 바랍니다.

- 감전 또는 멀티탭의 과열로 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 차단기가 작동하여 전원이 깨질 수 있습니다.

전원 플러그는 전원선이 아래로 향하도록 연결해 주십시오.

- 반대로 연결할 경우 전원선 내부에서 단선이 발생하여 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

▲ 경고

부적절한 플러그 접지는 전기 쇼크 위험을 유발할 수 있습니다.

전파 방해



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

접지 관련

※ **참고:** 접지나 전기 사용에 문의가 있다면 전기 배선공이나 자격 있는 서비스 직원에게 문의하십시오. 제조사나 판매처는 부적절한 전선 배치로 인한 전자레인지의 손상 및 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.

주로 쓰이는 전선 케이블은 다음과 같은 색깔로 코드를 분류합니다:

녹색과 황색 = 접지선 파란색 = 중성선 갈색 = 활선

전파 방해

※ 전자레인지 사용 시 발생되는 마이크로파는 라디오, 텔레비전 등의 전자 기기를 방해할 수도 있습니다. 다음의 조치를 통하여 방해를 줄이거나 없앨 수 있습니다.


- 문과 전자레인지 표면을 깨끗이 닦아 주십시오.
- 라디오나 텔레비전의 안테나를 재조정해 주십시오.
- 전자레인지 설치 공간을 재배치해 보십시오.
- 전자 기기에서 전자레인지를 가능한 멀리 설치해 보십시오. (예: TV 또는 라디오)
- 전자레인지를 전자기기와 다른 전원에 꽂아 보십시오.

제어판 (컨트롤 패널) 설명도



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

제어판 설명도

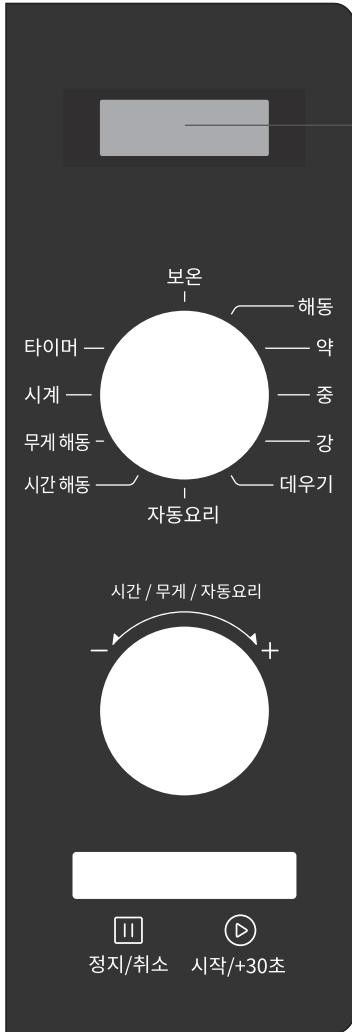

사용 방법




본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.


다이얼 종류

컨트롤 패널에 2개의 다이얼이 있습니다.

첫 번째 다이얼은 '기능 선택 다이얼'이며, 두 번째 다이얼은 '컨트롤 다이얼'입니다.

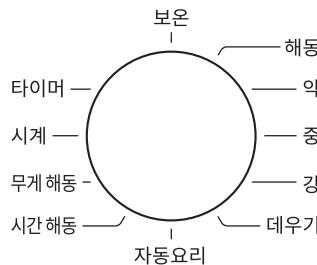

기능 선택 다이얼
(자동요리, 기능 등 사용할 기능 선택)

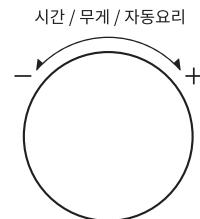

컨트롤 다이얼
(시간, 무게, 출력 레벨 등 단위 조절)

1. 시계(시간) 설정

※ 처음 전원이 연결되었을 시 컨트롤 패널의 표시창에는 "0:00"으로 표기되며 '삐' 하는 알림 소리가 한 번 발생합니다. 이것은 기기가 '대기 모드'로 진입했다는 뜻입니다.

- ⓐ 기능 선택 다이얼을 "시계"에 맞추면 표시창의 시간 표시 범위가 깜빡입니다.
- ⓑ 컨트롤 다이얼을 오른편으로 돌리면 시간대가 증가하고 왼편으로 돌리면 시간대가 감소합니다.
현재 시간에 맞추어서 시간대를 설정해 주십시오.
(시간 선택 범위: 0 ~ 23 / 24에 도달하면 '00'으로 표기됨)
- ⓒ "시작/+30초" 버튼을 눌러 설정한 시간대를 확인해 주십시오. 이후 '분' 표시 범위가 깜빡입니다.
- ⓓ 컨트롤 다이얼을 오른편으로 돌리면 분이 증가하고, 왼편으로 돌리면 분이 감소합니다.
현재 시간에 맞추어서 분을 설정해 주십시오.
(분 선택 범위: 0 ~ 59 / 60에 도달하면 '00'으로 표기됨)
- ⓔ "시작/+30초" 버튼을 눌러 설정한 분을 확인해 주십시오. 이후 시간과 분의 설정이 완료됨을 뜻하는 ":" (시간과 분 사이 분리 눈금) 부분이 깜빡이며 시계 설정이 완료됩니다.

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

※ 참고

현재 시간의 설정이 완료되지 않으면
전원이 들어온 상태에서 시계(현재 시간) 기능은 작동하지 않습니다.
시간 설정 과정에서 "시작/+30초" 버튼을 눌러 확인을 하지 않으면
약 1분 후에 이전 상태로 되돌아갑니다.

2. 타이머 설정

※ 타이머를 설정하여 원하는 조리 시간을 조절하실 수 있습니다.

- ⓐ 기능 선택ダイ얼을 "타이머" 에 맞추면 표시창에 "00:00" 으로 표기됩니다.
- ⓑ 컨트롤 디이얼을 오른편으로 돌리면 타이머 시간이 증가하고 왼편으로 돌리면 시간이 감소합니다. 원하시는 타이머의 조리 시간을 설정해 주십시오. (최대 선택 가능한 타이머 시간: 95분)
- ⓒ "시작/+30초" 버튼을 눌러 설정한 타이머 시간을 확인해 주십시오.
- ⓓ 타이머 시간을 확인하면 선택한 시간으로부터 타이머의 시간이 감소하며 타이머의 시간이 다 소진되면 표시창의 숫자가 깨집니다. '삐' 하는 알람 소리는 5번 울려서 타이머가 종료됨을 알려 줍니다.
- ⓔ 이후 설정된 시계(시간)의 현재 시간이 표시창에 표기됩니다.

※ 참고

타이머는 시계와는 개념이 다릅니다.
타이머는 조리 시간을 설정할 때 사용되고 시계는 현재 시간을 표기할 때 사용됩니다.

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

3. 마이크로 웨이브를 이용한 조리

- ③ 기능 선택ダイ얼을 다음의 구간에 맞추시면 마이크로 웨이브의 출력 파워를 선택하실 수 있습니다.
"보온", "해동", "약", "중", "강"에서 표시창은 "P10", "P30", "P50", "P80", "P100"으로 각각 표기됩니다.
- ④ 컨트롤 다이얼을 돌려 원하시는 조리 시간에 필요한 타이머를 설정해 주십시오.
(2. 타이머 설정 참고)
- ⑤ "시작/+30초" 버튼을 눌러 설정한 출력 레벨 및 타이머 시간을 확인해 주십시오.
이후 '삐' 하는 알람 소리가 한 번 나며 설정한 출력 레벨과 타이머에 맞게 기기가 작동합니다.

※ 참고

컨트롤 다이얼로 타이머 조절 시 조리 시간대별 조절 구간은 다음과 같습니다.

0 ~ 1분까지	5초 간격으로 시간 조절
1 ~ 5분까지	10초 간격으로 시간 조절
5 ~ 10분까지	30초 간격으로 시간 조절
10 ~ 30분까지	1분 간격으로 시간 조절
30 ~ 95분까지	5분 간격으로 시간 조절

예) 조리 시간을 3분으로 설정하고 싶으시면 다이얼을 한 눈금 돌릴 때마다 조리 시간이 10초씩 증가합니다. 10초씩 증가된 조리 시간이 3분에 맞추어지면 다이얼 돌리는 작업을 멈추시면 됩니다.

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

マイクロ 웨이브 출력 레벨 차트

출력 레벨	보온	해동	약	중	강
표기	P10	P30	P50	P80	P100

4. 데우기

- ⓐ 대기 모드에서 기능 선택ダイ얼을 "데우기"에 맞추시면 표시창에 "200"으로 표기됩니다.
- ⓑ 컨트롤 다이얼을 돌려 데우기를 하실 음식의 무게를 선택해 주십시오.
"200", "400" 또는 "600"으로 순차적으로 표기됩니다. (표기 화면의 숫자는 'g'입니다.)
- ⓒ "시작/+30초" 버튼을 눌러 작업을 시작해 주십시오.

5. 빠른 조리

- ⓐ 대기 모드에서 "시작/+30초" 버튼을 누르시면 출력 레벨 "P100" (강)으로 조리가 시작됩니다.
"시작/+30초" 버튼을 한 번 누를 때마다 조리 시간이 '30초' 간격으로 늘어납니다.
- ⓑ 마이크로웨이브를 이용한 조리 또는 시간 해동 모드에서 "시작/+30초" 버튼을 누를 때마다 '30초' 간격으로 조리 시간이 증가됩니다.
- ⓒ 대기 모드에서 컨트롤 다이얼을 원편으로 돌려 출력 레벨을 P100으로 맞추신 후 "시작/+30초" 버튼을 눌러 최대 출력 레벨로 빠른 조리를 시작하실 수 있습니다.

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

6. 무게 해동

- ⓐ 기능 선택ダイ얼을 "무게 해동"에 맞추시면 "dEF1"이 표시창에 표기됩니다.
- ⓑ 컨트롤 다이얼을 돌려 해동하실 음식의 무게를 설정하실 수 있습니다.
무게 범위는 '100 ~ 2,000g' 까지입니다.
- ⓒ "시작/+30초" 버튼을 눌러 작업을 시작해 주십시오.

7. 시간 해동

- ⓐ 기능 선택ダイ얼을 "시간 해동"에 맞추시면 "dEF2"가 표시창에 표기됩니다.
- ⓑ 컨트롤 다이얼을 돌려 해동하실 시간을 설정하실 수 있습니다.
해동 시간의 범위는 '0:05 ~ 95:00' 분까지입니다.
- ⓒ "시작/+30초" 버튼을 눌러 작업을 시작해 주십시오.
해동 작업 시 사용되는 출력 레벨은 'P30'이며 출력 레벨은 조절하실 수 없습니다.

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

8. 자동 요리

- ④ 기능 선택ダイアル을 "자동 요리"에 맞추시면 "A-1"이 표시창에 깜빡입니다.
- ⑤ 컨트롤 다이얼을 돌려 원하시는 메뉴를 다음과 같이 선택하실 수 있습니다.
"A-1", "A-2"...."A-8" 까지 순차적으로 표시창에 표기됩니다.
위 알파벳과 숫자의 조합 해당 메뉴는 아래 차트와 같습니다.

메뉴	무게	표시 화면
A-1 자동 재가열	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-2 야채	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-3 생선	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 고기류	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 파스타	50g (450g의 냉수 추가)	50
	100g (800g의 냉수 추가)	100
A-6 감자	200g	200
	400g	400
	600g	600

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

8. 자동 요리

메뉴	무게	표시 화면
A-7 우유	200g	200
	400g	400
A-8 수프	200ml	200
	400ml	400

- ④ "시작/+30초" 버튼을 눌러 선택한 메뉴를 확인해 주십시오.
- ⑤ 컨트롤 다이얼을 돌려 조리할 음식의 무게를 선택해 주십시오.
- ⑥ "시작/+30초" 버튼을 누르시면 설정한 메뉴와 무게로 작업이 시작됩니다.

사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

9. 유아 안전 잠금장치

※ 본 기기는 유아 및 어린이가 임의로 기기를 다루어 안전사고가 일어나는 것을 방지하기 위하여 유아 안전 잠금장치가 내장되어 있습니다.

- ⓐ **잠금:** 대기 모드에서 "정지/취소" 버튼을 약 3초가량 누르고 계시면 "삐" 하는 알림 소리가 길게 나며 잠금 모드로 들어갑니다. 만약 현재 시간을 설정하였다면 현재 시간이 표시창에 표기되며 만약 현재 시간을 설정하지 않았다면 다음 그림이 표시창에 표기됩니다.
- ⓑ **잠금 해제:** 잠금 모드에서 "정지/취소" 버튼을 약 3초가량 누르고 계시면 "삐" 하는 알림 소리가 길게 나며 잠금이 해제됩니다.

10. 음소거 기능

- ⓐ **음소거:** 대기 모드에서 "정지/취소" 버튼을 1초 안에 2번 연속으로 누르시면 "삐" 하는 알림음이 한 번 발생 후 기기는 '음소거' 모드로 들어갑니다.
이후 더 이상 '삐'하는 알림 소리는 들리지 않게 됩니다.
- ⓑ **음소거 해제:** 음소거 모드에서 "정지/취소" 버튼을 1초 안에 2번 연속으로 누르시면 "삐" 하는 알림음이 한 번 발생 후 기기는 '음소거' 모드에서 다시 정상적으로 소리가 발생하는 모드로 돌아옵니다.

11. 제품 사용 시 참고 사항

- ⓐ 여러 기능을 선택할 때마다 '삐' 하는 알림음이 발생합니다.
- ⓑ 만약 조리 중간에 도어를 열었다면 다시 닫은 후 반드시 "시작/+30초" 버튼을 누르셔야 기기가 다시 작업을 재개합니다.
- ⓒ 어떠한 작업을 선택하셨든 간에 마지막 순서인 "시작/+30초" 버튼을 1분 안에 누르지 않으시면 이전 선택하셨던 작업은 취소되며 현재 시간이 표시창에 표기됩니다.
- ⓓ 조리가 완료되면 '삐'하는 알림 소리가 5번 울립니다.

문제 해결 가이드



고장 수리를 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인해 보시고 문제 해결 가이드대로 조치한 후에도 정상이 아닐 경우 지정된 서비스 센터로 접수해 주시기 바랍니다.

문제 해결 가이드

증상	추정 원인	해결 방법
내부등이 약함	파워 디이얼 레벨을 낮게 설정	낮은 레벨에서의 약한 불빛은 정상입니다.
스팀이 도어에 축적 또는 뜨거운 김이 발생	공기 배출구를 통하여 스팀이 나오는 현상	스팀이 배출구를 통하여 나오며, 도어에 김이 생기는 것은 정상입니다. 가볍게 천으로 닦아 주십시오.
기기가 시작하지 않음	① 전원 플러그가 빠져 있음 ② 퓨즈가 나갔음 ③ 소켓에 문제가 있음	① 플러그를 소켓에 꽂아 주십시오. ② 서비스 센터에 접수 바랍니다. ③ 다른 가전 기기의 전원을 연결하여 소켓에 문제가 있는지 확인 바랍니다.
오븐이 가열되지 않음	도어가 제대로 닫히지 않았음	도어를 완전히 닫아 주십시오.

CAUTION



본 기기는 일반 쓰레기가 아닌 폐가전류에 속합니다.
기기를 폐기 시 가까운 구청에 문의하여 적합한 절차에 따라
올바른 분리수거가 되도록 협조해 주시기 부탁드립니다.

제품보증서

전자레인지
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MEM-MM20FB/FW
매직쉐프전자레인지

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000