



사용설명서

매 직 슈 프 냉 장 고



MEUR-V404S

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 안전한 곳에 보관하시기 바랍니다.

매직쉐프 냉장고를 사용하기 전에	03
- 일반적인 경고	03
- 오래되거나 고장 난 냉장고	04
- 안전에 관한 경고	05
- 냉장고 설치 및 작동 방법	06
- 냉장고를 사용하기 전에	07
- No-Frost 기술에 대한 안내	08
기능 사용 안내	09
- 냉장고 작동 버튼	09
- 냉장고 온도 조절 방법	10
- 슈퍼 쿨(급속 냉장) 모드	11
- 에너지 절약 모드	12
- 유아 안전 잠금장치	13
- 스크린 세이버 모드	14
- 음료 냉각 모드	15
- 음소거 모드	16
- 온도 조절 시 주의 사항	17
액세서리	18
- 터보팬, 냉장실, 야채실	18
기기의 명칭 및 설명	19
세척 및 관리	20
- LED 등 교체	21
배송 및 설치 공간 변경 시	21
- 냉장고 도어 방향 위치 변경	21
서비스 센터에 전화하기 전	22
- 에너지 절약 방법	24



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하여야 합니다.

일반적인 경고

경고: 환기가 잘 되도록 기기 근처에 기타 물체가 막지 않도록 주의 바랍니다.

경고: 성에 제거 및 해동 작업을 빠르게 하기 위해 임의로 다른 도구를 사용하지 마십시오.

경고: 기기 안에 사용하기 적합하다고 인정된 전자 제품이 아닌 이상 기기 안의 음식물 보관함에 전자 기기를 넣고 사용하지 마십시오.

경고: 회로판을 손상시키지 마십시오.

경고: 기기의 불안정으로 인한 손상을 막기 위해 다음 안내 지시를 반드시 지켜주시기 바랍니다.


- 사용되는 냉매가 R600a 이므로 이동 및 설치 시 냉매 부품이 손상되지 않도록 주의하여야 합니다. R600a 냉매는 친환경적인 천연가스이나 화재의 위험이 있습니다. 만약 냉매 부품들이 손상을 입었다면 냉장고를 화기 및 열기가 있는 곳에서 멀리 옮겨 놓고 내부 환기를 몇 분 동안 시켜주셔야 합니다.
- 옮기거나 기기의 설치 장소에 자리를 잡을 시 냉매 부품이 손상을 입지 않도록 주의 바랍니다.
- 기기 근처에 화재의 위험이 있을 수 있는 가스, 가스캔 등을 두지 마십시오.
- 본 기기는 가정용으로 제작되었으며 다음과 같은 장소에서 사용하실 수 있습니다.
 - 회사 사무실 부엌, 영업점의 직원용 부엌 등
 - 농가, 호텔, 모텔 및 펜션 등의 숙박업소
 - 상업용으로는 적합하지 않습니다.
- 본 기기는 만 8세 미만 또는 정신적, 그리고 육체적인 장애가 있는 이들이 사용하기에 적합하지 않습니다. 위에 명시된 이들이 사용을 할 경우 반드시 제품 사용 및 안전에 대해 충분한 교육 후 관리 감독하에 기기를 다룰 수 있습니다.
- 만약 전원 플러그가 손상되었다면 당장 사용을 멈추시고 반드시 해당 서비스 센터 직원을 통해 교체를 받으시기 바랍니다.
- 본 기기는 해발 2000m 이상의 장소에서 사용하실 수 없습니다.



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.

오래되거나 고장 난 냉장고


- 만약 고객님의 냉장고에 잠금장치가 되어있다면 기기를 폐기하기 전 잠금장치를 먼저 떼어 내시기 바랍니다. 어린이들이 폐기용으로 방치된 냉장고 안에 들어갔다가 갇힐 수가 있습니다.
- 오래되거나 고장 난 냉장고를 폐기 시에는 냉장고 안에 냉매 가스 등 환경에 영향을 끼칠 수 있는 물질이 포함되어 있을 수 있습니다. 따라서 폐기 시 각별한 주의를 요합니다.
- 본 기기를 폐기 시에는 가까운 구청에 문의하여 시에서 정한 절차에 따라 적합하게 폐기 절차를 밟아 주시기 바랍니다.

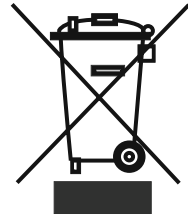

참고:

- 기기 설치 및 사용 전 반드시 사용 설명서를 충분히 읽어 주시기 바랍니다. 고객님의 과실로 인한 손상에 대해선 책임을 지지 않습니다.
- 본 설명서를 끝까지 읽으신 후 추후 안전한 곳에 보관하여 필요시 사용하시기 바랍니다.
- 본 기기는 가정용으로 제작되었으며 위에 명시된 장소에서만 사용 가능합니다. 본 기기는 상업용으로 제작되지 않았습니다. 따라서 본 기기의 원래 사용 목적에 맞지 않게 사용하신 경우에는 서비스 보증 기간이 적용되지 않으며 이에 따른 기기 고장 및 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 본 기기는 음식물 보관 및 차갑게 해주는 목적으로만 제작되었으며 음식물 외 다른 물질을 넣어서 발생한 기기 고장 및 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.



매직쉐프 냉장고를 사용하기 전에



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.

안전에 관한 경고

- 멀티탭 등 전원 연장선에 본 기기를 연결하지 마십시오.
- 손상이 있거나 오래된 소켓에 플러그를 연결하지 마십시오.
- 전원 코드를 잡아당기거나 구부리거나 임의로 손상을 가하지 마십시오.

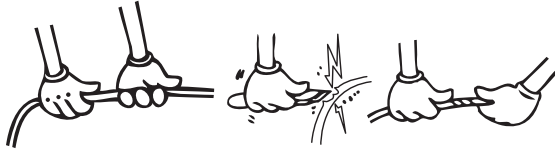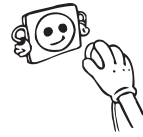

- 본 기기는 성인이 사용하기 적합한 기기이므로 유아 및 어린이들이 본 기기 주위에서 장난치거나 성인의 감독 없이 임의로 기기를 다루지 않도록 주의 바랍니다.



- 젖은 손으로 절대로 전원 코드 및 플러그를 잡지 마십시오.
전기 쇼크 및 쇼트가 발생할 수 있습니다.




- 화기나 화재의 위험이 있는 물질 옆에 본 기기를 설치하지 마시고 알코올 함유량이 많은 음료는 반드시 뚜껑이 제대로 닫혔는지 확인하신 후 똑바로 세워서 보관하시기 바랍니다.

- 냉장고 본체 또는 상단에 커버를 씌우거나 다른 물건들을 올려놓지 마십시오.
냉장고의 냉장 기능에 영향을 줄 수 있습니다.



- 이동 또는 운송 시 냉장고 안에 든 모든 액세서리는 꼼꼼히 고정하여 이동 시 파손이 없도록 주의 바랍니다.


매직쉐프 냉장고를 사용하기 전에



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.

냉장고 설치 및 작동 방법

- 본 기기는 인버터 컴프레서를 채용하여 전압 사항과 무관하게 사용 가능합니다.
- 접지가 되지 않은 상태에서 사용하여 발생한 기기의 고장 및 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 본 기기를 직사광선에 노출이 되지 않도록 주의 바랍니다.
- 본 기기를 설치할 시 최소 가스 및 오븐에서 50cm 이상 공간 확보를 하시고 전기 오븐에서는 최소 5cm 이상 공간이 확보되도록 주의 바랍니다.
- 본 기기는 실외 사용을 금하며 비나 물에 직접 닿지 않아야 합니다.
- 본 기기를 기타 다른 냉장고, 냉동고 등의 옆에 위치할 시 최소 2cm 이상 공간을 확보하여 습기가 발생하지 않도록 해주십시오.
- 본 기기의 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오.
- 본 기기의 상단 끝과 천장 사이의 공간이 최소 15cm 는 확보해야 합니다.
- 만약 기기를 설치한 후 수평이 맞지 않는다면 기기의 밑에 붙어있는 높이 조절 다리의 높이를 조절하여 수평을 잡아 주시기 바랍니다. 이 작업은 기기 안에 음식물을 넣기 전에 해주시기 바랍니다.
- 기기를 처음 사용하기 전 안에 있는 서랍 등의 모든 액세서리를 꺼내어 미지근한 물과 중탄산 나트륨을 섞은 물에 세척을 해주시기 바랍니다. 그 후 깨끗한 물에 헹구신 후 마른 천으로 닦은 후 완전히 건조시킨 후에 다시 제자리에 넣어 주시기 바랍니다.
- (만약 본 모델에 들어 있다면) 플라스틱으로 만든 공간 확보용 가이드를 90도 각도로 그림과 같이 꺾어서 콘덴서가 벽에 닿는 것을 방지하여 주시기 바랍니다.
- 본 기기는 벽면에 기대어 설치해야 하며 벽면과의 공간은 75mm 가 넘지 않도록 설치 바랍니다.

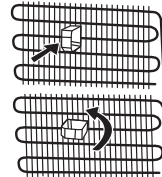




본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.

냉장고를 사용하시기 전에

· 본 기기를 처음 사용하시기 전, 또는 이동 및 운반 작업이 있었을 시
똑바로 세워 놓고 최소 3시간 이상 기다려 주신 후 전원을 연결해
주셔야 컴프레서가 제대로 작동을 할 수 있습니다.

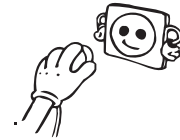

· 처음 기기를 가동하셨을 때 기기에서 냄새가 날 수 있으나 이것은
정상이고 기기가 냉각이 되면서 처음 발생했던 냄새는 점차 없어질 것입니다.

· 처음 전원 연결 시 'Sr' 이라는 경고문이 화면에 나타날 수 있습니다.
이 경고문은 기기가 설치된 실내 온도에 적응하는 동안 표기가 되며 대부분의 경우 1시간 이내에
적응이 끝나면 사라집니다.
이 현상은 고장이 아니니 참고 부탁드립니다. 경고문이 사라지는 시간은 설치한 공간 실온에 따라
편차가 있을 수 있습니다.



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.


No-Frost (성에 제거) 기술에 대한 안내

No-Frost (성에 제거) 냉장고는 기존 냉장고와 작동하는 원리가 다릅니다.

일반 냉장고는 문을 열고 닫을 시 습기가 냉장고 안으로 들어가 안에 보관 중인 음식물에 영향을 끼칩니다. 따라서 주기적으로 안에 들어있는 음식물을 꺼내 다른 냉장고 및 냉동고에 음식물을 임시 보관한 후 생성된 성에를 수동으로 제거해 주셔야 합니다.

이 기기에 탑재된 No-frost 기술은 기존 방식과 완전히 다릅니다.


건조하고 차가운 바람이 균일하게 냉장고 안에 고르게 팬을 통하여 순환되게 합니다. 따라서 이렇게 순환되는 차가운 바람이 서랍 및 선반에 생성되는 습기 및 성에를 지속적으로 자동으로 제거해 줍니다. 따라서 여러분의 냉장고는 성에 제거에 따른 번거로움 없이 편리하게 사용할 수 있습니다.

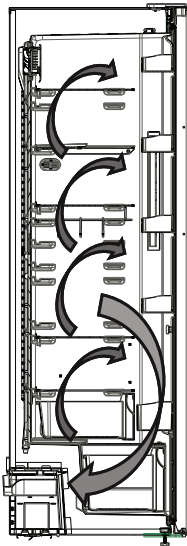



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하여야 합니다.

냉장고 작동 버튼

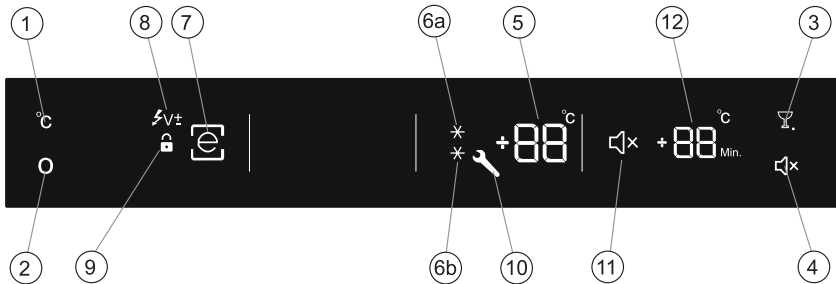

1. 냉장고 설정 버튼
2. 모드 버튼
3. 음료 냉각 버튼
4. 음소거 버튼
5. 냉장고 설정값 표시 화면
- 6a/6b. 슈퍼 쿨 (급속 냉장) 심벌
7. 에너지 절약 모드 심벌
8. 전압 낮음 표시 심벌
9. 유아 안전 잠금장치 심벌
10. 알람 심벌
11. 음소거 심벌
12. 음료 냉각 설정값 화면 (분으로 표시)



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하여야 합니다.

냉장고 온도 조절 방법



- 냉장고의 초기 설정값은 5°C 입니다.
- 냉장고 설정 버튼을 눌러서 온도 설정값을 조절하실 수 있습니다.
- 냉장고의 온도는 설정 버튼을 누를 때마다 점점 낮은 온도로 바뀌며 8도에서 2도까지 1도씩 조절되며 깜빡입니다.
- 원하시는 온도에 도달했을 시 아무런 조치를 취하지 않고 5초간 기다리시면 설정된 온도로 냉장고가 가동합니다.
- 2도(최저 온도)까지 다다른 후 냉장고 설정 버튼을 한 번 더 누르면 8도로 다시 설정 온도가 바뀝니다.

권장 설정 온도

냉장고에 저장된 음식물 양	적정 내부 설정 온도
소량	7~8도
보통	4~6도
대용량	2~3도



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.

슈퍼 쿨 (급속 냉장) 사용 방법



- 모드 버튼을 꾹 눌러서 슈퍼 쿨(SC)이 선택되도록 해줍니다.
- SC가 선택되면 표시창이 SC로 깜빡이며 이때 5초 동안 아무런 조치를 취하지 않으면 알람 소리가 '삐' 하고 들리며 슈퍼 쿨 모드가 작동됩니다.
- 슈퍼 쿨 모드가 가동 시 표시창엔 'SC' 라고 표시됩니다.
- 슈퍼 쿨 모드는 5시간이 지나거나 또는 냉장고의 센서 온도가 2도 이하로 떨어지면 자동 취소됩니다.



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.

에너지 절약 모드

· 에너지 절약 모드란:

냉장고는 에너지 소비율이 가장 적은 영상 5도로 설정되며 음식을 보관하기 최적의 상태라는 뜻입니다.

· 사용 시기:

냉장고 사용 시 에너지 사용량을 절약하고 싶을 시 사용합니다.



· 모드 버튼을 꼭 눌러서 '에너지 절약 모드' 심벌 'e' 에 테두리가 나타날 때까지 기다려 줍니다.

· 1초간 아무런 조치를 취하지 않으면 에너지 절약 모드가 설정되며 'e' 에 나타난 테두리는 세 번 깜빡이며 알람 소리가 들릴 것입니다.


· 에너지 절약 모드로 가동 시 표시창엔 'E' 라고 표시됩니다.



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.

유아 안전 잠금장치

본 기기를 유아 및 어린이가 만져서 기기 설정값을 임의로 변경하는 것을 막기 위해 유아 안전 잠금장치가 본 기기에 포함되어 있습니다.

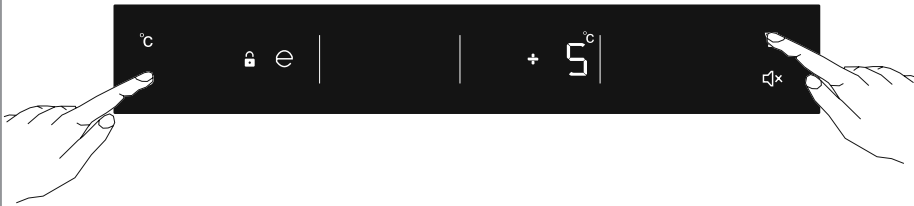

- '모드 버튼'과 '음료 차갑게 해주는 버튼'을 동시에 5초 이상 누르고 계시면 그림과 같이 자물쇠 버튼이 표시되며 유아 안전 잠금장치가 작동됩니다.
(유아 안전 잠금장치가 설정된 후에는 버튼을 눌러도 설정값이 변하지 않습니다.)
- 해지 시: 위 두 버튼을 동일하게 5초 이상 누르시면 유아 안전 잠금장치가 해지되며 표시창의 자물쇠 그림이 사라집니다.
- 유아 안전 잠금장치는 전기 공급이 끊겼을 시 또는 전원 플러그가 빠졌을 시 자동으로 해제됩니다.



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.

스크린 세이버 모드



- 화면에 아무것도 보이지 않게 하고 싶을 시에는 스크린 세이버 모드를 사용하실 수 있습니다. '음소거' 버튼을 5초 이상 누르시면 스크린 세이버 모드로 기기가 바뀌면서 화면의 표시창이 꺼집니다.
- 화면의 표시창이 꺼진 상태에서 아무 버튼을 누르시면 현재 설정값이 표시창에 나타나며 이때 원하시는 설정값 또는 모드를 바꿀 수 있습니다.
- 스크린 세이버 모드를 취소하지 않거나 5초 이상 아무 버튼을 누르지 않으면 표시창의 화면은 다시 꺼집니다.
- 스크린 세이버 모드를 취소하실 경우에는 '음소거' 버튼을 동일하게 5초 이상 누르시면 스크린 세이버 모드에서 다시 정상 화면으로 되돌아옵니다.
- 스크린 세이버 모드에서 유아 안전 잠금장치를 가동시킬 수 있습니다.
- 유아 안전 잠금장치를 작동시킨 후 5초간 아무런 조치를 하지 않으면 표시창 화면은 다시 꺼집니다. 이후 아무 버튼을 누르시면 설정했던 값을 표시창에서 보실 수 있으며 유아 안전 잠금장치는 위 '유아 안전 잠금장치' 해지하는 방법을 통해 취소하실 수 있습니다.



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.

음료 냉각 모드



- 음료 잔의 그림이 그려진 버튼을 누르면 음료 냉각 모드로 작동됩니다.
한번 누르실 때마다 5분에서 30분까지 분 단위로 늘어나며 30분 이후에는 다시 0으로 돌아갑니다.
이때 설정되는 분 단위의 설정값은 '음료 차갑게 해주는 설정값 화면'에서 표시됩니다.
차가운 음료 모드는 설정 시간이 완료된 후에 한번 알람 소리가 발생합니다.




***중요:** 이 모드는 타이머 기능입니다. 냉장 과정과 혼동하지 마십시오.

***참고:** 냉장고에 넣을 음료병의 온도를 감안하여 시간을 조절해 주시기 바랍니다.
예를 들어 시간을 5분으로 설정한 후 5분이 지났음에도 음료병이 차가워지지 않았다면
시간을 다시 5분 또는 10분 정도 연장하신 후 다시 음료병을 냉장고에 넣어 주십시오.
이 기능은 냉장고에 있는 타이머라고 생각하시면 됩니다.



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.

음소거 모드

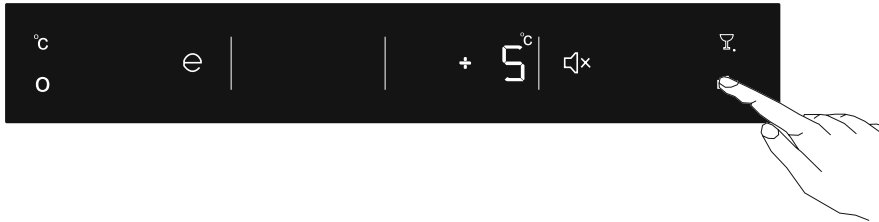

- 음소거 버튼을 한번 누르시면 음소거 모드로 기기가 작동합니다.
음소거 모드로 전환된 기기는 모든 '소리' 및 '알람' 이 제거됩니다.
- 음소거 모드를 취소하려면 음소거 버튼을 다시 한번 누르시면 됩니다.



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하여야 합니다.

온도 조절 시 주의 사항


- 온도 조절을 했을 시 에너지 붕괴 현상이 일어나도 설정값은 지워지지 않습니다.
- 하나의 조절을 완료하기 전까지 또 다른 조절을 시행하지 마십시오.
- 냉장고의 온도 조절은 얼마나 자주 문을 여느냐와 안에 보관되는 음식물의 상태에 따라 조절하시기 바랍니다.
- 처음 기기를 켰을 시 처음 24시간 동안은 기기가 알맞은 온도로 적응될 때까지 놔두시기를 권장합니다.
- 이 처음 24시간 동안은 문을 열거나 안에 음식물을 많이 저장하지 않도록 해주십시오.
- 냉장고의 스위치를 켰을 시 또는 전원 플러그를 뽑을 시에는 다시 재가동 전에 5분 정도 기다려 주어야 컴프레서의 손상을 방지할 수 있습니다.
- 여러분의 냉장고는 아래 기후대에 맞게 설정되어 있으니 이 기후대를 벗어난 환경에서 사용을 권장하지 않습니다. (아래 기후대 표를 참조 바랍니다.)
- 본 냉장고는 주변 실내 온도가 10°C 에서 43°C 사이에서 정상 작동되도록 만들어졌습니다.

기후대	주변 온도 (°C)
T(Tropical): 열대	16~43
ST(Sub Tropical): 아열대	16~38
N(Normal): 온대	16~32
SN(Sub Normal): 한대	10~32
T/SN(Tropical, Sub Normal)	10~43 (열대~한대)




본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하여야 합니다.

터보팬이 장착되었을 시

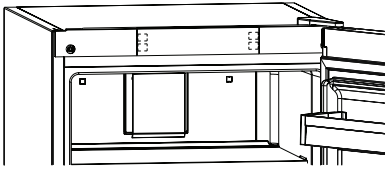

- 터보팬이 위치한 자리에서 공기가 들어가거나 나가는 입구를 음식물 등으로 막지 마십시오. 공기 순환이 원활히 되지 않으면 팬 고장의 원인이 됩니다.


냉장실

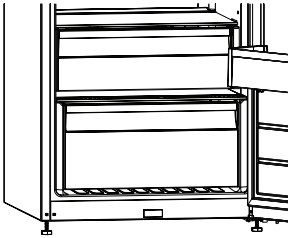

- 음식물을 냉장고나 냉동고에 넣는 대신 냉장실에 별도 보관하시면 음식물 고유의 맛과 신선도가 오래 지속됩니다. 냉장실 선반이 더러워졌을 시에는 꺼내어 물로 씻어 주시기 바랍니다. (물은 0도에서 얼기 시작하나 소금, 설탕 등이 포함된 음식물은 더 낮은 온도에서 얼기 시작합니다.) 보통 사용자들은 이 칸에 생선(조리가 안된), 절인 음식, 쌀 등을 넣어서 보관합니다.

*냉장실 선반을 빼낼 때는 선반을 앞으로 당겨주시고 후 선반을 위로 살짝 들어주시면 걸려있는 레일에서 분리됩니다.


습도 조절 장치 (야채 보관실)

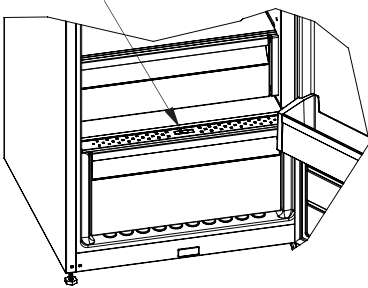

- 습도 조절 장치가 '막힘' 상태로 위치하였을 시, 신선한 과일 또는 야채를 더 오래 보관하실 수 있습니다. 야채 보관실이 꽉 찼을 경우에는 야채 보관실 칸 앞에 위치하고 있는 다이얼을 '열림' 상태로 해주십시오. 이렇게 해주므로써 야채 보관실 안의 공기 및 습도가 조절되며 보관 수명을 늘릴 수 있습니다. 야채 보관실의 유리 선반에 습기가 찼다면 습도 조절 다이얼을 '열림' 상태로 해주십시오.

*냉장실 또는 후레시 다이얼(야채 보관실)의 실제 모습은 모델별로 약간 다를 수 있습니다.


기기의 명칭 및 설명

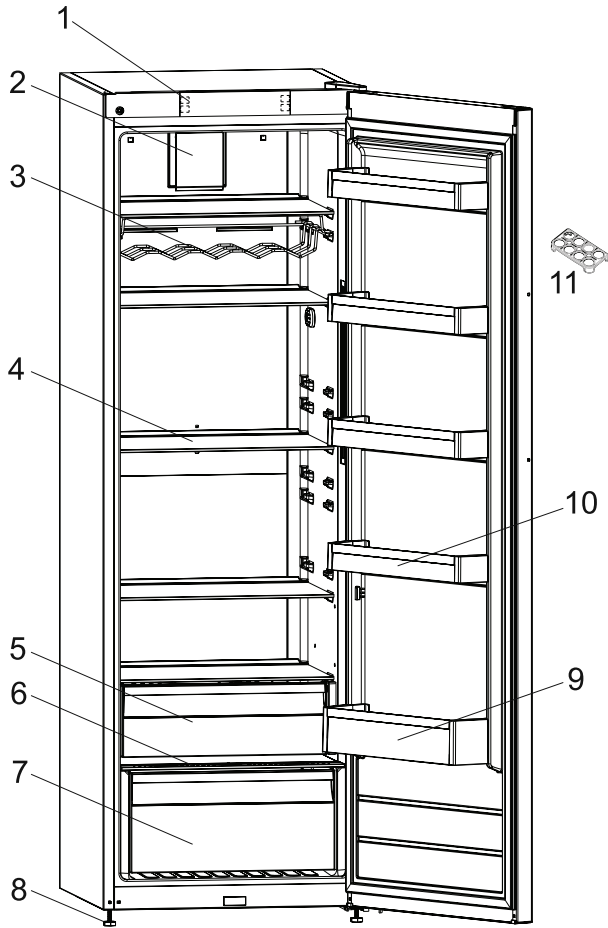


- | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. 컨트롤 패널 | 5. 상단 야채 보관실/냉장실 선반 | 9. 음료 선반 |
| 2. 터보팬 | 6. 하단 야채 보관실 커버 | 10. 문 선반 |
| 3. 와인 선반/빙 선반* (본 모델엔 없음) | 7. 하단 야채 보관실 | 11. 계란 받침 (에그 트레이) |
| 4. 냉장고 선반 | 8. 높이 조절 다리 | |

세척 및 관리

- 전원 공급처에서 전원을 먼저 차단하시기 바랍니다.
- 기기에 물을 붓거나 끼얹으면서 세척을 하지 마십시오.
- 기기의 전등 부근 및 기타 전자 부품 안에 물이 들어가지 않도록 주의 바랍니다.

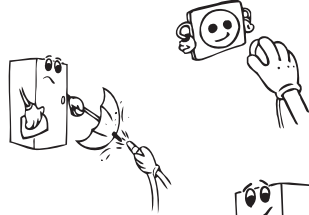


- 기기는 주기적으로 중탄산염 소다와 미지근한 물을 섞은 액체로 세척해 주시기 바랍니다.

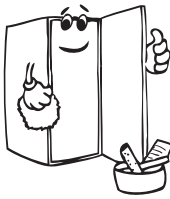


- 기기의 액세서리는 물과 비누를 사용하여 세척해 주시기 바라며 식기세척기 안에는 넣지 마십시오.



- 기기의 표면을 손상시킬 수 있는 도구 및 액체를 사용하여 세척을 하지 마십시오. 세척을 하신 후에는 반드시 마른 천으로 건조시켜 주시기 바라며 물이 묻지 않은 상태에서 전원을 다시 연결시켜 주시기 바랍니다.

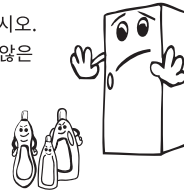

- 기기의 응축기 부분은 주기적으로 빗자루나 진공청소기를 이용하여 먼지를 제거해 주시면 기기의 수명이 연장되고 더 효율적인 냉장 효과를 얻으실 수 있습니다.

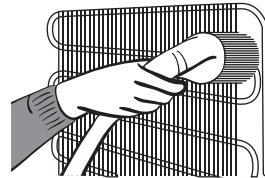



본 기기를 사용하기 전 다음과 같은 사항을 숙지하고 주의하셔야 합니다.

LED 등 교체

만일 본 기기에 LED 등의 교체가 필요할 시에는 서비스 센터에 전화하셔서 숙련된 서비스 기사님을 통하여 교체를 받으시기 바랍니다.

배송 및 설치 공간 변경 시




- 포장 박스 및 그 안에 있는 스티로폼은 추후 필요시 사용될 수 있습니다.
- 배송 또는 이동 시 본 기기는 단단한 로프 등으로 고정시켜야 합니다.
박스에 표기되어 있는 배송 및 이동 시 지켜야 할 수칙을 반드시 따라 주십시오.
- 배송, 이동 또는 설치 공간 변경 시 안에서 움직일 수 있는 모든 물건들은 밖으로 빼서 별도 이동하거나 또는 고무줄 등으로 운반 시 냉장고 상단이 항상 위로 향해 있어야 합니다.

냉장고 도어 방향 위치 변경

- 본 냉장고의 도어가 열리는 방향은 오른쪽으로 기본적으로 제조되었습니다.
냉장고 도어 열리는 방향을 바꾸시고 싶은 고객님은 서비스 센터에 문의하셔서 숙련된 기술자의 도움을 받아서 도어 방향을 바꾸시기 권장 드립니다.

서비스 센터에 문의하기 전



냉장고가 작동하지 않는다면 다음 사항을 먼저 확인 부탁드립니다.

- 전원 공급에 문제가 있지 않습니까?
 - 전원 코드가 전원 공급 소켓에 제대로 꽂혀 있습니까?
 - 플러그의 퓨즈 또는 퓨즈 박스 안의 퓨즈가 나갔는지요?
 - 전원 공급 소켓 자체에 문제가 있는 것은 아닌가요?
- 이 경우 냉장고의 전원 코드를 작동이 확실이 되는 다른 소켓에 꽂아서 확인 바랍니다.

경고문	경고문 뜻	사유	해결 방법
Sr	작동 불능	냉장 시스템에 한 가지 이상 문제가 발생하였습니다. 또는 기기의 전원을 최초로 연결했거나 1시간 이상 전원 공급이 이루어지지 않았을 경우 Sr 경고문이 화면에 나타납니다.	문을 닫은 상태에서 1시간 정도 기다려 주시면 경고문이 사라집니다. 이 현상은 처음 냉장고가 실온에 적응할 때 나타나는 현상이며 고장이 아닙니다. 1시간 또는 그 이상을 기다렸음에도 경고문이 사라지지 않는다면 서비스 센터에 접수 바랍니다.
LC	냉장이 원활하지 않음	전원 공급이 오랫동안 이루어 지지 않았거나 제품 처음 사용 시 이 경고문이 뜰 수 있습니다.	냉장고 온도를 임시적으로 낮추어 주거나 슈퍼 쿨 모드로 전환시켜 주십시오.
LP	전압이 낮음	공급 전압이 170V 이하로 떨어졌을 시 대기 모드로 전환됩니다.	이 기능은 낮은 전압 유입으로 인한 컴프레서가 손상되는 것을 방지해 줍니다. 전압이 정상적으로 다시 공급되었을 시 자동으로 기기가 재작동합니다.

심한 소음이 발생할 경우: 일반적인 소음일 수 있습니다.

얼음이 깨지는 소리: 자동 성에 제거 작업 진행 중 발생할 수 있습니다.

기기가 차갑게 되거나 따뜻하게 되었을 시 (기기 부품의 팽창 현상에 의한 소음)

짧은 순간적인 소음: 서모스탯이 컴프레서를 작동시키거나 멈추게 할 시 들릴 수 있습니다.

컴프레서 소음 (정상적인 모터 소음): 이 소음은 컴프레서가 정상적으로 작동 중이라는 뜻입니다.

컴프레서의 소음은 처음 기기 작동 시 짧은 시간 동안 더 많이 발생할 수 있습니다.

거품이 일어나는 소리 또는 물이 끼얹는 소리: 냉매가 냉장 시스템의 관을 통과할 때 발생하는 소리입니다.

물이 흐르는 소리: 자동 성에 제거 작업이 진행 시 물이 냉각 컨테이너에 모아지는 소리입니다.

바람이 부는 소리: 정상적인 팬 소리입니다. 공기 순환 작업이 진행 중일 때 들리는 정상적 소음입니다.

냉장고 도어 커넥터 부분 가장 자리의 온도가 따뜻해질 시:

여름 또는 더운 날씨일 경우에는 도어 커넥터 부분의 표면이 따뜻해질 수 있습니다.

이런 현상은 정상입니다.

냉장고 안에 습기가 차올 때:

· 보관 중인 음식을 제대로 패키징하셨는지요?

· 보관 용기를 냉장고에 넣기 전에 물기를 완전히 제거하셨는지 확인 바랍니다.

· 냉장고 도어를 자주 열고 닫으셨는지요?

실내에 있는 습기가 도어 개방 시 냉장고 안으로 들어갈 수 있습니다.

실내가 습할 경우 문을 자주 열고 닫으면 습기가 더 빨리 많이 발생할 수 있습니다.

도어가 제대로 열고 닫히지 않을 시:

· 음식을 쓴 패키징 (비닐랩, 지퍼백 등)이 문에 끼여서 문이 제대로 닫히지 않는 상태는 아닌지요?

· 서랍 및 선반이 제대로 제 위치에 들어가 있는지 확인 바랍니다.

· 도어 힌지 및 연결 커넥터가 부서졌거나 뒤틀렸습니다.

· 기기가 평평한 바닥에 설치되지 않았습니다.

중요 참고 사항:

· 예상치 못한 전원 차단 또는 정전 시 컴프레서가 손상되는 것을 방지하기 위해 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.

전원 재 공급 시 플러그를 다시 연결하면 약 5분 후에 기기가 정상적으로 작동이 될 것입니다.

· 만약 본 기기를 오랫동안 사용하지 않으실 거라면 (예: 긴 휴가로 인한 방치 시) 소켓에서 플러그를 분리하시고 안에 보관 중인 음식을 전부 빼내신 후 내부 세척을 한 후 도어를 열어 두어 습기가 차거나 냄새가 나는 것을 방지해 주십시오.

· 위에 설명된 대로 따랐음에도 불구하고 문제가 지속될 경우 가까운 서비스 센터에 문의하십시오.

에너지 절약 방법

1. 본 기기를 환기가 잘 되고 서늘한 곳에 설치하시되 직사광선과 뜨거운 물질 또는 화기가 발생하는 근처에 위치하지 마십시오.
2. 기기 안에 집어넣기 전에 따뜻한 음식물이나 음료는 기기 밖에서 미리 식혀 주시기 바랍니다.
3. 음료 및 술 종류는 기기에 집어넣기 전 랩 등으로 싸주셔야 기기 안에 습기가 많아지는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 위와 같이 해주므로 음료 및 술의 맛과 향을 보존할 수 있습니다.
4. 문을 자주 열고 닫거나 문을 연 채로 오랫동안 방치하시면 따뜻한 공기가 기기 안으로 들어가 온도 상승 요인이 되며 불필요한 컴프레서 작동을 유발할 수 있습니다.
5. 도어 가스켓은 항상 깨끗하게 유지시켜 주시기 바라며 닳거나 손상을 입었다면 서비스 센터 직원을 통하여 교체 받으시기 바랍니다.

제품보증서

냉장고
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

<p>고장이 아닌 경우 (기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시 • 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시 • 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시 • 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품) *가스제품 열량변경, 제품청소 등 	<p>소비자 과실로 고장인 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 • 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품) • 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 • 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시 • 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시 <p>그밖의 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> • 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우 • 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구 • 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프
■ A/S 및 문의처 : 1644-7214

MEUR-V404S
매 직 쉘 프 냉 장 고

※ 본 제품은 소비자기분법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 1644-7214