



# 사용설명서

매직쉐프 컨벡션오븐



## MEO-G48S

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며  
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

# 안전 관련 중요 수칙



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며  
아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

## 안전 관련 중요 수칙

1. 사용설명서를 읽어 주십시오.
2. 뜨거운 표면을 만지지 마십시오. 항상 손잡이 또는 핸들을 사용하십시오.
3. 어린이가 또는 그 근처에서 제품을 사용할 때는 세심한 주의·감독이 필요합니다.
4. 전기 충격을 피하기 위해 코드, 플러그, 전기 오븐의 어떤 부품도 물 또는 액체에 담그지 마십시오.
5. 테이블 또는 카운터의 가장자리에 전원선을 늘어뜨리거나 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.
6. 코드 또는 플러그가 손상되었거나 또는 제품의 오작동 또는 제품이 손상된 후에 제품을 작동시키지 마십시오. 검사 및 수리를 위해 제품을 가까운 서비스 센터로 가져가시기 바랍니다.
7. 제품에 첨부되지 않은 액세서리나 부착물은 위험 또는 상해를 야기할 수 있습니다.
8. 가스 또는 전기 버너 근처에 본 제품을 두지 마십시오.
9. 본 제품을 사용하실 때는 공기가 충분히 순환되도록 제품 주위에 최소 4인치의 공간이 확보된 장소에 제품을 두십시오.
10. 제품을 사용하시지 않을 때나, 세척하실 때는 전원을 뽑으십시오.  
부속품을 제거하기 전 또는 세척하기 전에 제품을 충분히 식혀 주십시오.
11. 작동을 중지시키기 위해, 시간 조절을 “OFF”로 돌려주신 후에 플러그를 뽑아 주십시오.  
전원을 뽑으실 때는 항상 플러그를 잡고 뽑아 주십시오. 코드를 잡아당기시면 안 됩니다.
12. 뜨거운 오일 또는 액체가 담긴 트레이 또는 부속품을 옮기실 때는 극도의 주의가 필요합니다.
13. 오븐의 오븐팬 또는 어떤 부품 및 액세서리도 알루미늄 포일로 덮지 마십시오.  
오븐이 과열될 수 있습니다.
14. 오븐 내부를 금속 재질로 세척하지 마십시오.  
금속 부스러기가 떨어지거나 전기 부품을 건드리면, 전기 충격을 야기할 위험이 있습니다.
15. 과다한 음식 또는 금속 재질의 용기를 오븐에 넣지 마십시오.  
화재 또는 전기 충격의 위험을 야기할 수 있습니다.

# 안전 관련 중요 수칙



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며  
아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

## 안전 관련 중요 수칙

16. 오븐이 작동 중일 때, 발화물질로 덮이거나 또는 닿아 있으면(커튼, 벽) 화재가 발생할 수 있습니다. 제품이 작동 중일 때 제품의 상부에 어떤 물건도 올려놓지 마십시오.
17. 금속 재질 또는 내열 유리 용기가 아닌 그릇으로 조리 또는 제빵을 하실 때는 좀 더 주의를 기울여 셔야 합니다.
18. 오븐 내부의 위 또는 아래 열선에 닿는 물질이 없는지 확인하십시오.
19. 오븐에 마분지, 플라스틱, 종이 또는 유사품 등의 물건들을 두지 마십시오.
20. 사용하시지 않을 때는 오븐 부속품이 아닌 것들을 오븐 내부에 두지 마십시오.
21. 뜨거운 오븐 내부에서 그릇을 꺼내거나 넣을 때는 항상 보호 절연 처리된 오븐 장갑을 사용하십시오.
22. 본 제품은 강화 안전유리를 사용하고 있습니다. 보통 유리보다 강하지만 모서리는 깨질 수 있습니다. 도어 표면 스크래치 또는 모서리가 깨지지 않도록 해주십시오.
23. 본 제품은 시간 조절 버튼이 “OFF” 위치에 있을 때 꺼집니다.
  
24. 실외에서 사용하지 마십시오.
25. 오븐을 물에 담그지 마십시오.
26. 목적된 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
27. 음식물을 꺼내거나 넣을 시 유리에 충격을 주지 않도록 주의하세요.
28. 모서리에 조리 도구나 식사 용기 등으로 충격을 주지 않도록 주의하세요.  
유리가 파손될 수 있습니다.




# 제품 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 제품 설명도

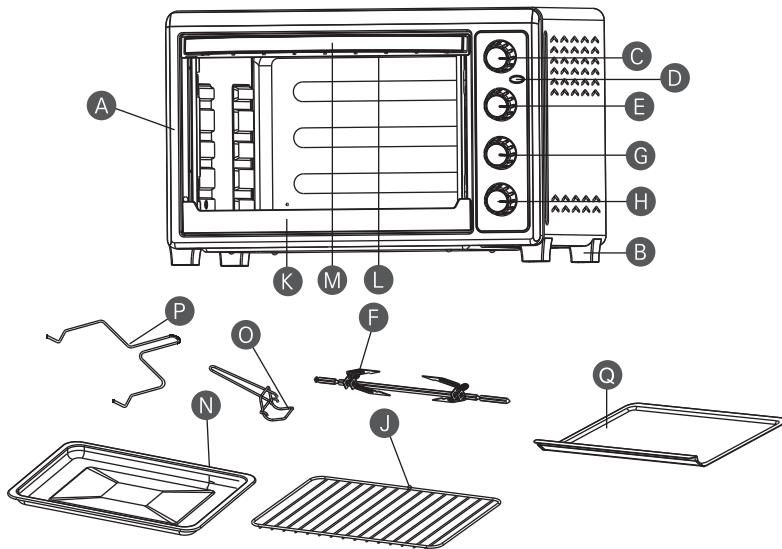

**A** 본체                    **F** 바비큐 세트                    **L** 상단 도어 프레임

**B** 다리                    **G** 기능 선택                    **M** 도어 핸들

**C** 컨벡션 및 회전 구이 조절기                    **H** 타이머                    **N** 오븐팬

**D** 작동 표시등                    **J** 그릴망(석쇠)                    **O** 그릴망 또는 오븐팬 핸들

**E** 온도 조절기                    **K** 하단 도어 프레임                    **P** 바비큐 핸들

**Q** 부스러기 받침

# 제품을 사용하시기 전에



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 제품을 사용하시기 전에

1. 본 사용 설명서를 포함해 모든 안내사항을 읽어 주십시오.
2. 제품 전원을 뽑으시고, 시간 조절 버튼이 “OFF” 위치에 있는지 확인해 주십시오.
3. 모든 액세서리를 따뜻한 비눗물로 세척하십시오.
4. 모든 액세서리를 완전히 건조한 다음, 다시 오븐에 장착해 주신 후에 전원을 연결해 주십시오.
5. 액세서리들을 모두 오븐에 장착한 후, 혹시 남아있을지 모를 포장 잔여물을 없애기 위해 위·아래 열선을 모두 약 15분간 230°C로 가열해 주십시오. 이는 또한 남아있는 냄새를 제거합니다.  
이 작업을 하실 때는 기능 설정에서 그릴 상·하 기능으로 설정하시기 바랍니다.

### ※주의

뜨거운 오븐에서 트레이, 그릴망 또는  
뜨거운 용기를 옮길 때는 특별한 주의가 필요합니다.

### ※참고

처음 사용할 때는 냄새와 연기가 날 수 있습니다. (약 15분)  
이는 정상이고 무해하며, 제품의 열선 보호를 위한 물질이 연소되어 나는 것입니다.

# 제품을 사용하시기 전에



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 기능 및 액세서리 용도

| 기능 및 액세서리      | 설명  |
|----------------|---|
| 컨벡션 및 회전 구이 조절 | 이 모드들은 그릴 상, 그릴 하, 그릴 상·하 등과 별도로 작업 가능                  |
|                | 팬 모양 그림 선택하여 컨벡션 모드 설정                                  |
|                | 또는 회전 구이 모양 선택하여 회전 구이 설정                               |
|                | 또는 옆 그림을 선택하여 두 가지 모드 동시 선택 가능                          |
| 온도 조절          | 110°C에서 230°C 까지 조리에 필요한 온도 설정 가능                       |
| 기능 선택          | 기능 선택은 3가지 조리법과 4가지 조리 영역을 설정해 줍니다.                     |
|                | 옆 그림으로 기능 선택 조절ダイ얼을 맞춰 주십시오.                            |
|                | 상단 열선으로 가열되어 각종 생선류, 소고기, 오리고기, 닭고기, 돼지고기 등을 굽는데 적합합니다. |
|                | 하단 열선으로 가열되어 케이크, 파이, 쿠키 굽는데 적합합니다.                     |
|                | 상·하단 열선으로 가열되어 토스트, 피자, 머핀, 와플 굽는데 적합합니다.               |

# 제품을 사용하시기 전에



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 기능 및 액세서리 용도

| 기능 및 액세서리     | 설명   |
|---------------|--|
| 타이머           | 60분까지 시간 설정이 가능하며 조리 중간에 시간 설정을 조절할 수 있습니다. 종료 시 벨이 울려 조리 종료를 알려줍니다. |
| 작동 표시등        | 타이머가 작동할 때마다 깜빡이면서 작동 표시를 합니다.                                       |
| 오븐팬           | 굽기 기능을 사용하는 모든 고기 및 생선을 얹을 때 사용하며 기름받이 용도로도 사용하실 수 있습니다.             |
| 그릴망(석쇠)       | 토스트 및 베이크 기능을 사용 시 내용물을 얹는데 사용합니다.                                   |
| 그릴망 또는 오븐팬 핸들 | 그릴망 또는 오븐팬이 뜨거울 시 잡는 용도로 사용됩니다.                                      |
| 바비큐 세트        | 통닭, 생선, 큰 덩어리 고기를 관통시켜 굽는데 사용됩니다.                                    |
| 바비큐 핸들        | 바비큐 세트로 조리된 내용물을 들어내는데 사용됩니다.  |

### ※참고

10분 이하로 타이머를 설정하고자 하시면 최소 눈금 표시 단위인 10분 이상으로 먼저  
타이머를 시계 방향으로 돌리신 후 시계 반대 방향으로 다시 타이머를 돌려서  
원하시는 타이머 시간에 맞춰 주시기 바랍니다.

# 컨벡션 오븐 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 컨벡션 오븐 사용 방법

- 컨벡션 오븐을 이용한 조리는 팬을 이용한 뜨거운 김을 사용하여 조리하는 것을 뜻합니다.  
(그릴 상, 그릴 하, 그릴 상·하)
- 컨벡션 오븐은 보통의 토스트기를 사용하는 것보다 좀 더 빠른 조리가 가능합니다.
- 팬은 공기를 부드럽게 음식물에 닿게 하여 바삭하고 뜨거우면서도 촉촉한 질감을 유지시켜 줍니다. 따라서 이 팬을 통한 조리는 음식물이 기존 조리 기구에 비하여 전체적으로 음식물을 뜨겁게 해주는 것이 장점이라고 보실 수 있습니다.
- 컨벡션 오븐의 기능은 약한 온도로 음식물을 데워서 에너지를 절약해 주며 부엌의 온도 또한 낮은 상태로 유지를 시킬 수 있습니다. 컨벡션 오븐의 팬은 기능 선택ダイ얼을 돌려서 원하는 기능과 온도를 설정하시면 컨벡션 팬은 옆 그림으로 설정 시 작동합니다.
- 또는 컨벡션 기능과 회전 구이 기능은 옆 그림으로 설정 시 동시에 작동합니다.

### ※경고

상해 또는 화상의 위험을 피하기 위해  
오븐이 사용 중일 때는 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.

### ※주의

본 제품은 시간 조절 버튼이 “OFF” 위치에 있을 때 꺼집니다.

# 컨벡션 오븐 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 회전 구이(Rotisserie) 사용법

- 이 기능을 사용 시 내용물의 총 무게가 약 2.3kg 이상을 넘지 않기를 권장합니다.  
통닭구이를 조리 시 닭의 다리 및 몸통을 서로 고정하여 조리 시 닭의 일부가 회전으로 인해 바닥에 떨어지지 않도록 고정시켜 주기를 권장합니다.  
이 기능을 사용 시 오븐을 15분간 230°C 온도로 예열하는 것이 좋습니다.

- 회전 구이를 할 고기나 고깃덩어리를 바비큐 세트 꼬치에 끼워 넣습니다.
- 꼬치에 끼워 넣을 시 내용물이 중앙에 위치하도록 자리를 잘 잡아 주시기 바랍니다.
- 바비큐 세트 꼬치의 뾰족한 부분이 오른편 내부 벽면 홈에 위치하도록 하시고 네모난 부분은 왼편 내부 벽면 홈에 고정시켜 주시기 바랍니다.
- 오븐팬을 내부 가장 낮은 쪽에 위치하도록 하여 잔여물이 떨어지는 것을 받아 줄 수 있도록 해주시기 바랍니다.
- 온도 조절 손잡이를 사용하여 원하시는 온도로 설정하십시오.
- 회전 구이 모드로 설정하시거나 컨벡션 및 회전구이 모드로 설정하십시오. 기능 선택 손잡이를 돌려서 그릴 상 모드로 설정해 주십시오.
- 타이머를 조절하여 원하시는 시간을 설정해 주십시오.
- 설정한 시간이 종료되면 벨 소리가 나며 종료를 알립니다.
- 컨벡션 설정 다이얼과 기능 선택 다이얼을 모두 'off(꺼짐)'으로 돌려주십시오.
- 바비큐 핸들을 바비큐 세트 꼬치 밑에 위치하여 왼쪽-오른쪽 순으로 들어서 바비큐 세트 꼬치를 조심스럽게 꺼내시기 바랍니다.
- 바비큐 세트 꼬치에 꽂혀있는 내용물을 조심스럽게 빼서 접시에 담습니다.

# 컨벡션 오븐 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 구이(Broil) 사용법

- 이 기능을 사용 시 오븐을 15분간 230°C 온도로 예열하는 것이 좋습니다.
- 그릴망에 구이 할 음식물을 올려놓고 오븐의 상단 홍에 끼워 놓습니다.  
이때 음식물을 오븐 천장에 닿지 않도록 주의 바랍니다.
- 오븐팬은 오븐 맨 하단에 위치하게 하여 기름 및 잔여물이 떨어질 것을 대비하여 밭쳐 놓습니다.
- 화재를 방지하기 위해 알루미늄 포일로 음식물을 싸주기 권장합니다.
- 원하시는 온도로 온도 조절을 설정해 주시기 바랍니다.
- 원하신다면 음식물에 미리 소스나 오일을 바르셔도 괜찮습니다.
- 기능 선택ダイ얼을 돌려 그림과 같이 '그릴 상'으로 설정하십시오.
- 타이머를 돌려 원하시는 시간을 설정하십시오.
- 설정한 시간의 반 정도가 지났을 시 음식물을 한번 뒤집어 주십시오.
- 구이가 종료되었을 시 기능 선택ダイ얼을 'off(꺼짐)'으로 돌려주십시오.

# 컨벡션 오븐 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 베이크(Bake) 사용법

- 베이크 기능은 하단 열선만을 사용합니다.  
이 기능을 사용 시 오븐을 15분간 230°C 온도로 예열하는 것이 좋습니다.

- 그릴망 혹은 오븐팬 위에 베이크 할 내용물을 올려놓고 오븐 하단에 그릴망 혹은 오븐팬을 끼워 넣어 위치 시킵니다.

- 원하시는 온도로 온도 조절을 설정해 주시기 바랍니다.

- 기능 선택 손잡이를 '그릴 하'로 설정하십시오.

- 타이머를 돌려 원하시는 시간을 설정하십시오.

- 설정한 시간의 반 정도가 지났을 시 내용물을 한번 뒤집어 주십시오.

- 베이크 조리가 종료되었을 시 기능 선택 손잡이를 'off(꺼짐)'으로 돌려주십시오.

- 그릴망 위치 설정 가이드:

쿠키 - 하단 또는 중간 훔 사용

케이크 - 하단 훔만 사용 (한 번에 한 개의 케이크만 조리 바랍니다.)

파이 - 하단 또는 중간 훔 사용



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 토스트(Toast) 사용법

- 토스트 기능은 상·하단의 모든 열선을 사용합니다.  
용량이 큰 본 기기에서는 4쪽에서 6쪽 분량의 식빵을 수용할 수 있으며, 6개의 머핀, 냉동 와플, 또는 냉동 팬케이크를 수용할 수 있습니다. 1개나 2개의 내용물을 토스트 할 시에는 오븐의 중앙을 사용하시기 바랍니다.

- 내용물을 그릴망에 올려놓고 중간 홈에 그릴망을 끼워 넣으십시오.
- 원하시는 온도로 온도 조절을 설정해 주시기 바랍니다.
- 기능 선택 손잡이를 돌려 그림과 같이 그릴 상하로 설정하십시오. 
- 타이머를 돌려 원하시는 시간을 설정하십시오.
- 토스트 조리가 완료되면 ‘벨’소리가 울림으로 종료를 알립니다.
- 완료 후 기능 선택 손잡이를 ‘off(꺼짐)’으로 돌려주십시오.

**참고!** 그릴망은 꺾인 부분이 밑으로 향하게 하여 끼워 넣으시기 바랍니다.

## 보수 및 세척



**경고!** 세척 전에 전원 플러그를 뽑고 오븐을 충분히 식혀 주십시오

### 보수 및 세척

1. 중성세제에 적신 스펀지, 천 또는 나일론으로 닦아 주십시오.
2. 금속 재질의 천 또는 연마제를 사용하지 마십시오. 또는 금속 용구로 벽을 문지르지 마십시오.  
이는 코팅에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 모든 액세서리는 뜨거운 비눗물에 세척할 수 있으며 식기세척기를 이용할 수 있습니다.
4. 도어와 외부는 젖은 스펀지로 닦은 후 종이타월 또는 마른 천으로 건조해 주십시오.
5. 외부 마감에 영향을 줄 수 있으므로 연마제를 사용하지 마십시오.
6. 오븐 자체를 물에 담그지 마십시오.

## 제품 사양



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

### 제품 사양

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 모델명   | MEO-G48S           |
| 정격 전압 | 220-240V, 50/60Hz, |
| 사용 전력 | 2000W              |
| 용량    | 48L                |

### 친환경적인 폐기에 대한 협조 문구

본 기기는 일반 쓰레기가 아닌 폐가전류에 속합니다.  
본 제품을 폐기할 시 해당 구청에 연락하여 적합한 절차를 따라 안전하게  
분리수거가 될 수 있도록 협조 부탁드립니다.



# 제품보증서

컨베션오븐  
(가정용)  
품질보증기간 1년

|               |       |
|---------------|-------|
| 판매자 상호 및 연락처  | (☎ )  |
| 구입일 (판매자 기입란) | 년 월 일 |

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

### ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

**MEO-G48S**  
매직쉐프 컨벡션 오븐

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처   • A/S 및 문의처 : 031-547-2000