



사용설명서

매직쉐프 레트로 카본튜브 히터



MHT-H800B

사용 전에 반드시 사용설명서를 읽고 정확하게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용, 실내용으로 제작되었으며 상업용, 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을 알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

목차



사용 전에 반드시 사용설명서를 읽고 정확하게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항	3
2. 제품 구성 및 제품 조작	5
2.1 제품 구성	5
2.2 제품 조작	6
3. 유지 및 보관	7
3.1 유지 및 보관	7
3.2 외관 청소	7
3.3 계절성 유지	7
4. 제품 사양	8
4.1 기술 사양	8
4.2 폐가전제품 처리 방법	8

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

- ※ 본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며, 상업용 및 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지 합니다.
- ※ 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- ※ 어린이가 기기를 작동하거나 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.

경고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

전원 관련

경고

- 본 기기는 반드시 정격 16A 이상의 교류 220V 전용 콘센트에서만 사용해 주십시오.
연장선 또는 멀티탭에 연결하여 사용하지 마십시오.
- 본 기기는 반드시 접지가 되어 있는 전용 콘센트에 연결해 사용하여야 합니다.
- 하나의 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 끌어 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그를 끌거나 뺄 때는 전원 플러그를 잡고 끌거나 뺏어 주십시오.
- 절대 젖은 손으로 전원 플러그 및 코드를 만지지 마십시오.
- 전원 코드 및 플러그가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고, 지정된 서비스센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으시기 바랍니다.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.

주의

- 전원 플러그를 뺏기 쉬운 장소에 제품을 설치하십시오.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

사용 및 청소 관련

⚠ 경고

- 과열 방지를 위하여 난방기를 덮지 마십시오.
- 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오.
- 전원 코드가 안전망에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 난방기가 덮여 있거나 부적절하게 위치한 경우에 화재의 위험이 있기 때문에 난방기의 스위치가 자동으로 켜지는 프로그래머, 타이머, 별도의 원격 조정기 또는 기타의 장치로 난방기를 사용하지 마십시오.
- 통상 사용 시에는 1m 이상 떨어져 사용하십시오.
- 연소되기 쉬운 물건(커튼, 이불, 신문 등) 가까이에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 주변에 인화물질이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 사용 종이거나 사용 직후에는 표면이 뜨거우니 만지지 마십시오.
- 작동 중에 제품을 방치하지 마십시오.
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 바로 주변에서는 난방기를 사용하지 마십시오.
- 이 난방기에는 실내 온도를 제어하는 장치가 없습니다.
상시 감시를 하지 않는다면 스스로 실내를 떠날 수 없는 사람들이 있는 좁은 실내에서 본 난방기를 사용하지 마십시오.
- 작동 중에는 제품을 이동하거나 움직이지 마십시오.
- 제품에 물, 가연성 접착제, 스프레이 또는 인화성 용제를 뿌리지 마십시오.
- 임의로 본 기기를 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 기기 본체 및 전원 코드를 절대로 물이나 액체에 담그지 마십시오.
- 기기를 사용하지 않거나 청소 전에는 전원 플러그를 반드시 빼주십시오.
- 기기를 청소 시에는 열기가 완전히 식은 다음 청소해 주십시오.



2. 제품 구성 및 제품 조작

Magic Chef



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.1 제품 구성

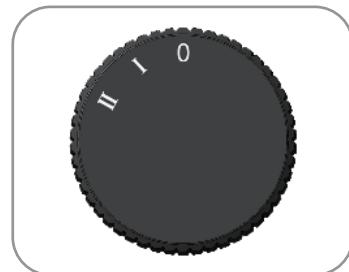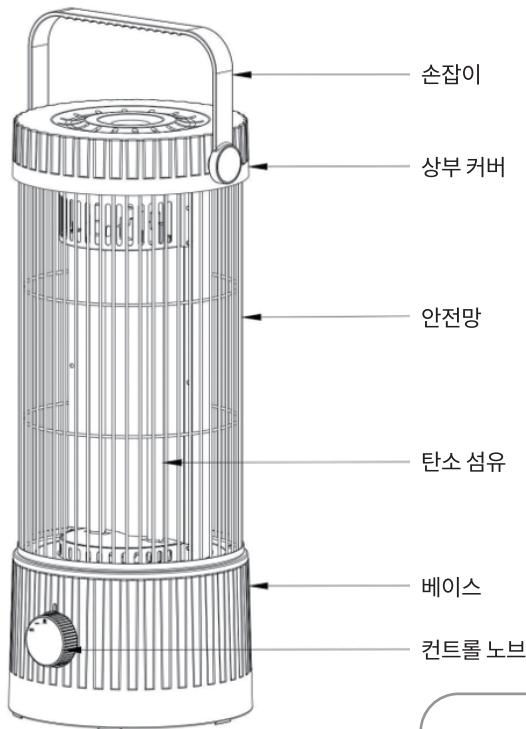


2. 제품 구성 및 제품 조작



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.2 제품 조작

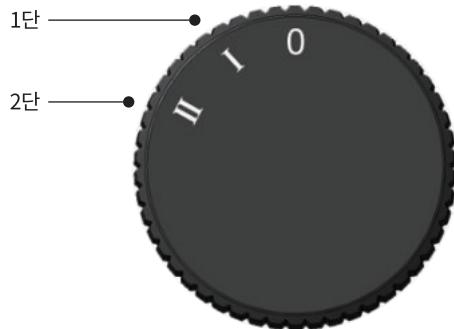

1	컨트롤 노브를 1단으로 돌리면, 제품이 따뜻해지기 시작합니다.
2	2단으로 돌리면, 제품의 온도가 올라가게 됩니다.
3	0으로 노브를 돌리면, 제품이 꺼집니다.

3. 유지 및 보관



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.1 유지 및 보관

※ 청소나 관리하기 전에 제품을 "0"으로 조작하여 꺼주시고, 플러그를 뽑은 후 제품이 식을 때 까지 기다려 주십시오.

⚠ 주의

- 제품 내부를 청소하기 위해 분해하지 마십시오.

3.2 외관 청소

※ 깨끗하고 부드러운 천을 사용하거나 중성 세제를 사용하여 외관을 청소해 주십시오.

- 부식성의 용액이나 알칼리성 용액을 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
- 제품 내부(써킷 보드, 모터 등)를 어떠한 용액으로도 닦지 마십시오.
그리고 내부와 물기가 닿지 않도록 해 주십시오.
- 제품 외관을 건조해 주십시오.
- 어떤 환경에서도 제품, 전원 코드 또는 플러그를 물에 담그지 마십시오.

3.3 계절성 유지

※ 제품을 보관하기 전 계절이 끝날 때 즈음 청소하여 주십시오.

- 사용설명서에 따라 외관을 청소하여 주십시오.
- 손잡이를 제품의 뒤쪽으로 두어 주십시오.
- 제품을 세워서 건조하고 서늘한 곳에서 보관하여 주십시오.

4. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4.1 기술 사양

제품명	전기스토브
모델명	MHT-H800B
정격	220V~, 60Hz, 800W
제품 크기	195 x 200 x 530mm
제품 중량	약 0.95kg

4.2 폐가전제품 처리 방법



제품 폐기 시 반드시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문업체에 연락하십시오.

제품보증서

전기스토브
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

- (기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
 - 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
 - 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
 - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치변경시
 - 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
 - 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장설명시
 - 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
 - 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MHT-H800B

매직쉐프 레트로 카본튜브 히터

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000