



# 사용설명서

매 직 쉐 프 식 품 건 조 기



## MFD-T500S

사용 전에 반드시 사용설명서를 읽고 정확하게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용, 실내용으로 제작되었으며 상업용, 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



사용 전에 반드시 사용설명서를 읽고 정확하게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

<b>1. 안전 수칙 사항</b>	<b>3</b>
<b>2. 제품 설명</b>	<b>6</b>
2.1 제품 구성	6
2.2 조작부 설명	7
<b>3. 사용 방법</b>	<b>8</b>
3.1 작동 전 준비사항	8
3.2 작동 방법	8
<b>4. 청소 및 관리</b>	<b>10</b>
4.1 청소	10
4.2 보관	10
<b>5. 제품 사양</b>	<b>11</b>
5.1 기술 데이터	11
5.2 폐가전제품 처리 방법	11

# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

- ※ 본 제품은 가정용 및 이와 유사한 용도에 사용되도록 제작되었습니다.
  - 상점, 사무실 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방 영역
  - 농가
  - 호텔, 모텔 및 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
  - 민박 형태의 환경
- ※ 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- ※ **경고!** 어린이가 제품을 작동하거나 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.
- ※ 본 제품은 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.

- ⚠ **경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
- ⚠ **주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

### 설치 관련 경고

#### ⚠ 경고

- 습기가 많거나 물이 튀는 장소에 설치하지 마십시오.
- 직사광선 및 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.
- 벽이나 물체에서 최소 10cm 이상 간격을 두고 설치하십시오.
- 본 제품은 실내용 제품입니다. 옥외에서 사용하지 마십시오.

#### ⚠ 주의

- 바닥이 평평하고 통풍이 잘 되는 장소에 설치하십시오.
- 제품 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.

# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

### 전원 관련 경고

#### ⚠ 경고

- 절대로 젖은 손으로 전원 플러그 및 코드를 만지지 마십시오.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
- 전원 플러그를 꽂거나 뽑 때는 전원 플러그를 잡고 꽂거나 뽑아 주십시오.
- 전원 코드, 전원 플러그, 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 전원 코드 및 플러그가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 교류 220V 전용입니다. 전원 플러그는 반드시 접지된 220V 전용 콘센트를 단독으로 사용하십시오.

#### ⚠ 주의

- 제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

### 사용 관련 경고

#### ⚠ 경고

- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 본 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 가스가 썰 때에는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기하십시오.
- 장판, 비닐, 방석, 종이, 마루 등의 열에 약한 소재나 물건 위에서 사용하지 마십시오.
- 사용 용도(식품 건조) 외 다른 용도로 사용하지 마십시오.  
액체를 넣거나 의류 건조용으로 사용하지 마십시오.
- 제품 작동 중에는 제품을 이동하지 마십시오.

# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

### 사용 관련 경고

#### ⚠ 경고

- 사용 중이거나 사용 직후에는 뜨거우니 주의하십시오.
- 제품의 흡입구나 틈 사이에 이물질을 넣지 마십시오.
- 제품에 동봉되어 있는 정품 구성품만을 사용하십시오.
- 전원 연결 전, 제품 스위치가 "꺼짐" 위치에 있는지 반드시 확인하십시오.
- 내용물이 없는 상태에서 가열하지 마십시오.
- 본사 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리, 개조를 하지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼주십시오.

#### ⚠ 주의

- 트레이에 적정량 이상의 재료를 넣지 마십시오.

### 청소 관련 경고

#### ⚠ 경고

- 청소 전에는 반드시 전원 플러그를 빼주십시오.
- 열기가 완전히 식은 다음 청소해 주십시오.
- 전원 코드, 전원 플러그, 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품에 물, 가연성 접착제, 스프레이 또는 인화성 용제를 뿌리지 마십시오.

#### ⚠ 주의

- 표면이 거친 수세미나 날카로운 물체를 사용하지 마십시오.
- 식기세척기로 세척하지 마십시오.




주의! 표면 뜨거움

## 2. 제품 설명




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.1 제품 구성

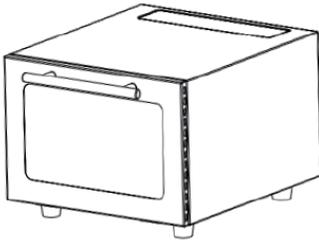


제품 본체



전원 코드 1개



건조망 5개

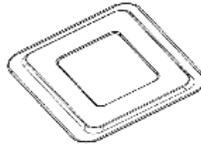

받침대 1개




사용설명서 1개

## 2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.2 조작부 설명

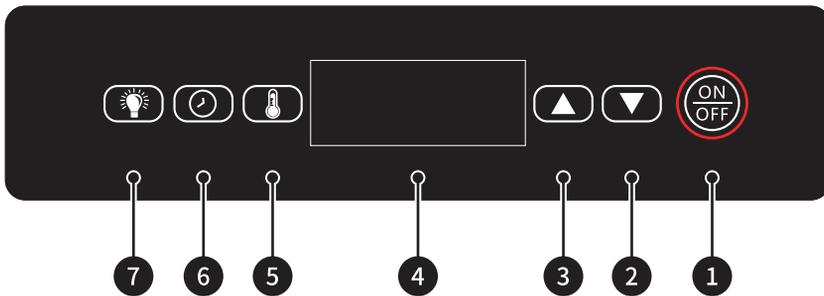

1	전원 ON/OFF	전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
2	감소	시간 혹은 온도를 감소할 수 있습니다.
3	증가	시간 혹은 온도를 증가할 수 있습니다.
4	표시창	설정된 온도 혹은 시간이 표시됩니다.
5	온도 설정	설정 범위: 20 ~ 90°C
6	시간 설정	설정 범위: 00:30 ~ 24:00
7	조명	내부 조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

### 3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

#### 3.1 작동 전 준비사항

※ 개봉 후 처음으로 제품을 사용할 경우, 냄새 제거를 위해 건조기 도어를 연 상태에서 약 10분간 작동시켜 주십시오.

- ① 바닥이 평평하고 습기가 없는 장소에 놓고 사용해 주십시오.
- ② 음식 재료를 얇게 썰어 겹치지 않게 건조망에 얹어 놓으십시오.
- ③ 건조하려는 음식 재료의 두께에 따라 건조망 간격을 조절해 주십시오.
- ④ 본체 건조망 거치대에 건조망을 잘 밀어 넣은 후 건조기 도어를 닫아 주십시오.

#### 3.2 작동 방법



- ① 전원 콘센트에 AC 220V 전원 플러그를 꽂아 주십시오.
- ② 전원 버튼을 눌러 제품을 작동시켜 주십시오.

### 3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

#### 3.2 작동 방법

##### ③ 온도 설정 및 시간 설정:

온도 설정	온도 설정 버튼을 1번 누른 후, "▲" "▼" 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정해 주십시오.
	온도 설정 범위: 20 ~ 90°C (5°C 단위 조절 가능, 길게 누르면 좀 더 빠르게 설정을 변경할 수 있습니다.)
시간 설정	시간 설정 버튼을 1번 누른 후, "▲" "▼" 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정해 주십시오.
	시간 설정 범위: 00:30 ~ 24:00 (30분 단위 조절 가능, 길게 누르면 좀 더 빠르게 설정을 변경할 수 있습니다.)
	시간을 00:00으로 설정 시, 제품은 작동하지 않으며 약 30초 후 표시창이 자동으로 꺼집니다.

##### ④ 대기 후 깜빡임이 멈추면 자동으로 작동됩니다.

- 작동 중, 시간과 온도 조절은 언제든지 가능합니다.
- 작동 중, 전원 버튼을 누르면 작동이 정지됩니다.
- 조명 버튼을 눌러 내부 조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

##### ⑤ 건조가 종료되면 알림이 울리며 표시창이 꺼집니다.

##### ⑥ 건조가 완료되면 전원 플러그를 빼주십시오.

##### ⑦ 사용 직후에는 음식과 기기가 뜨거우니 화상을 입지 않도록 주의하십시오.



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 4.1 청소

- 건조망과 받침대는 따뜻한 물에 주방세제로 씻고 물기를 완전히 제거해 주십시오.  
식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 건조망과 받침대에 붙어 있는 찌꺼기는 부드러운 솔을 사용하여 제거해 주십시오.
- 본체는 젖은 부드러운 천으로 닦은 후 물기를 제거해 주십시오.

### ⚠ 주의

- 세척 전 반드시 전원 코드를 빼주십시오.
- 전원 플러그, 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품이 완전히 식은 후에 세척해 주십시오.
- 화학 약품, 연마제, 치약, 기타 광택제 등을 사용하여 청소하지 마십시오.

### 4.2 보관

- 건조하고 서늘한 곳에서 보관해 주십시오.

## 5. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 5.1 기술 데이터

제품명	전기건조기(식품건조기)
모델명	MFD-T500S
정격	220V~, 60Hz, 400W
제품 크기	282(W) x 347(D) x 206(H) mm
제품 무게	약 4.7kg

### 5.2 폐가전제품 처리 방법



가까운 지역주민센터에 연락하시어 정해진 수거 및 폐기방법으로 처리하십시오.

# 제품보증서

식품건조기  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상 서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 전제지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

## ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프  
■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000







**MFD-T500S**  
매 직 쉐 프 식 품 건 조 기

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000