



# 사용설명서

매직쉐프 글라스 에어프라이어



## MAF-H400CW

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 제품은 가정용 및 실내용 제품입니다. 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을 알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

# 목차



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

<b>1. 안전 수칙 사항</b>	<b>3</b>
<b>2. 제품 설명</b>	<b>6</b>
2.1 제품 구성	6
2.2 조작부 설명	6
2.3 사용 방법	7
<b>3. 세척 및 관리</b>	<b>9</b>
3.1 세척 및 관리	9
<b>4. 제품 사양</b>	<b>10</b>
4.1 제품 사양	10
4.2 폐가전제품 처리 방법	10

# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

※ 본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용할 수 있습니다.

- 상점, 사무실 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방 영역
- 농가
- 호텔, 모텔 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
- 민박 형태의 환경

※ 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

**경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

**주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

### 전원 관련

**경고**

- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하십시오.
- 전원 플러그는 코드가 아래로 향하도록 하고 콘센트 끝까지 확실히 연결하십시오.
- 전원 플러그 및 전원 코드가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으십시오.
- 전원 플러그를 빼 때에는 전원 플러그를 잡고 빼주세요.
- 본 제품은 반드시 별도의 단독 콘센트를 사용해 주십시오.

**주의**

- 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼십시오.

# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

### 사용 및 청소 관련

#### ⚠ 경고

- 젖은 손으로 플러그 및 전원 코드를 만지지 마십시오.
- 제품 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품이 침수되거나 이상 현상이 있으면 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마시고 서비스센터로 연락하십시오.
- 매직쉐프 서비스 수리기사 이외에는 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 사용 중 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 서비스센터로 문의하십시오.
- 제품 사용 시, 제품의 뒷면, 윗면, 옆면은 벽으로부터 최소 10cm의 여유 공간을 확보해 주십시오.
- 본 제품을 가연성 가스나 인화성 물질, 화기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.
- 가스가 새는 공간에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 장소에 제품을 설치하십시오.
- 본 제품은 실내용으로 실외에서 사용하지 마십시오.
- 제품에 사용된 포장 비닐은 어린이가 가지고 놀지 않도록 안전한 곳에 보관 혹은 폐기해 주십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

#### ⚠ 주의

- 열기가 순환될 수 있도록 음식은 반드시 그릴망 위에 올려 조리하시기 바랍니다.
- 제품 상단의 열선 보호망에 음식이 닿지 않도록 적당량의 음식만 넣어 사용하십시오.
- 유리 용기 분리 시, 증기가 발생할 수 있으므로 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 조리 후, 유리 용기는 뜨거우니 내열 장갑 등을 사용하여 분리하십시오.
- 사용 중 또는 사용 직후 제품 표면, 유리 용기와 열기 배출구는 매우 뜨거울 수 있으니 화상을 입지 않도록 주의하십시오. 어린이가 제품을 만지거나 갖고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.



# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

### 사용 및 청소 관련

#### ⚠ 경고

- 음식물 조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 조리 과정에서 절대 유리 용기에 물을 추가하지 마십시오.
- 플라스틱, 종이 및 기타 온도에 취약한 물체를 유리 용기에 넣고 작동하지 마십시오.
- 진공 포장 제품이나 통조림, 면화 등 가연성 제품을 넣고 사용하지 마십시오.
- 제품 청소 시, 제품 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 표면이 거칠거나 금속 재질로 된 솔, 헝겊, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.  
알코올 혹은 기타 휘발성 물질로 제품을 청소하지 마십시오.

#### ⚠ 주의

- 제품 사용 전, 유리 용기가 제대로 장착되었는지 반드시 확인하십시오.
- 분리한 유리 용기는 반드시 실리콘 받침대 위에 올려놓은 후, 음식물을 꺼내 주시기 바랍니다.
- 유리 용기는 무거운 물건으로 떨어뜨리지 않도록 각별히 조심하여 취급하여 주십시오.
- 유리 용기가 손상을 입거나 균열이 발생하지 않도록 각별히 조심하여 취급하여 주십시오.
- 유리 용기의 표면에 금이 가 있거나 균열이 있으면 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품 사용 후에는 즉시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 제품 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 유리 용기가 완전히 식은 상태에서 청소하십시오.
- 본 제품은 외부의 타이머나 분리된 원격 조정 시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.

#### ▣ 참고

- 제품 구입 후 처음 사용하실 때는 연기나 약간의 냄새가 발생할 수 있습니다.  
이는 제조 과정에서 사용된 코팅 혹은 먼지 등의 연소로 발생하는 것이므로 "CUSTOM" 기능을 선택하여 180°C 온도에서 약 10분간 공회전 시킨 후 사용하십시오.


## 2. 제품 설명

Magic Chef



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.1 제품 구성

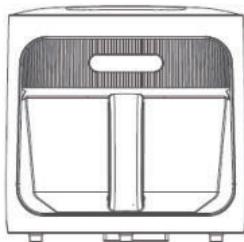

제품 본체	1
유리 용기	1
스테인리스 그릴망	1
실리콘 받침대	1
사용설명서	1

### 2.2 조작부 설명



1	CUSTOM	2	치킨	3	케이크	4	감자튀김	5	스테이크	6	군고구마
7	온도 감소	8	온도 증가	9	작동/취소	10	시간 감소	11	시간 증가		

## 2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.3 사용 방법

#### ▣ 참고

- 제품 구입 후 처음 사용하실 때는 연기나 약간의 냄새가 발생할 수 있습니다.  
이는 제조 과정에서 사용된 코팅 혹은 먼지 등의 연소로 발생하는 것이므로 "CUSTOM" 기능을 선택하여 180°C 온도에서 약 10분간 공회전 시킨 후 사용하십시오.

#### 조리

- 전원을 연결하여 주시면 작동/취소 버튼이 깜빡이면서 대기모드에 진입합니다.
- 작동/취소 버튼을 터치하여 주시면 메뉴들의 램프가 켜집니다.
- 원하시는 메뉴를 선택(터치)하여 주시면 해당 메뉴가 깜빡이면서 설정된 시간이 LCD 창에 표시됩니다.
- 작동/취소 버튼을 터치하여 주시면 해당 메뉴로 조리가 시작됩니다.
- 재료에 따라 익는 정도가 다르므로, 조리 중에는 자주 확인해 주십시오.
- 조리 상태에서 작동/취소 버튼을 터치하시면 조리가 취소되고 대기모드에 진입합니다.
- 약 30초간 아무런 조작이 없을 경우, 대기모드에 진입합니다.

#### 온도 조절

- 원하시는 메뉴를 선택하신 후, 온도 증가 혹은 감소 버튼을 눌러 조리 온도를 조절하실 수 있습니다.
- 버튼을 한번 누를 때마다 5°C씩 조절됩니다.
- 지속적으로 버튼을 누르고 계시면 5°C씩 자동으로 조절되면서 최고 온도 혹은 최저 온도까지 변화됩니다.

## 2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.3 사용 방법

#### 시간 조절

- ① 원하시는 메뉴를 선택하신 후, 시간 증가 혹은 감소 버튼을 눌러 조리 시간을 조절하실 수 있습니다.
- ② 버튼을 한번 누를 때마다 1분씩 조절됩니다.
- ③ 지속적으로 버튼을 누르고 계시면 1분씩 자동으로 조절되면서 최대 시간 혹은 최저 시간까지 변화됩니다.

#### 메뉴별 설정 조건 및 조절 범위

메뉴	설정 조건		조절 범위	
	시간	온도	온도	시간
CUSTOM	20분	160°C	60~200°C	5분~60분
치킨	15분	180°C	160~200°C	5분~60분
케이크	20분	160°C	140~180°C	5분~60분
감자튀김	20분	180°C	160~200°C	5분~60분
스테이크	14분	180°C	160~200°C	5분~60분
군고구마	40분	180°C	160~200°C	5분~60분

## 3. 세척 및 관리



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 3.1 세척 및 관리

#### 유리 용기 및 그릴망 세척

- ① 미지근한 물에 행군 후, 약간의 중성세제를 사용하여 스펀지나 부드러운 천에 묻혀 부드럽게 닦아 주십시오.
- ② 깨끗한 물로 헹궈서 세제가 남지 않도록 합니다.
- ③ 세척이 완료되면 마른 수건으로 가볍게 닦아서 남은 물방울을 제거한 후, 자연 건조해 주십시오.

#### 본체 청소

- ① 젖은 수건으로 닦아 주신 후, 마른 수건 혹은 천으로 물기를 제거해 주십시오.

#### ⚠ 주의

- 제품 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑고, 유리 용기가 완전히 식은 후에 청소해야 합니다.
- 제품 청소 시 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품 청소 시 유리 용기에 충격을 주지 마십시오.
- 표면이 거칠거나 금속 재질로 된 솔, 헝겊, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.  
알코올 혹은 기타 휘발성 물질로 제품을 청소하지 마십시오.

## 4. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 4.1 제품 사양

모델명	MAF-H400CW
정격	220-240V~, 50-60Hz, 1250W
용량	4L
제품 크기	261(W) x 296(D) x 263(H) mm
제품 무게	약 4.6kg

### 4.2 폐가전제품 처리 방법



제품 폐기 시 반드시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문업체에 연락하십시오.

# 제품보증서

에어프라이어  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상 서비스

### 고장이 아닌 경우

- (기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
  - 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
  - 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
  - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치변경시
  - 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
  - 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장설명시
  - 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
  - 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

### ◆ 무상서비스

품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

# **MAF-H400CW**

## 매직쉐프 글라스 에어프라이어

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처   • A/S 및 문의처 : 031-547-2000