




사용설명서

매직쉐프 에어프라이어

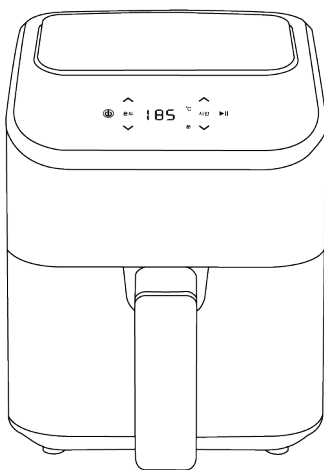

MAF-A25DW/DB

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며 상업용 및 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.



반드시 “안전수칙”을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

| | |
|----------------------|---|
| 1. 안전 수칙 사항 | 3 |
| 2. 제품 구성 및 사양 | 5 |
| 2.1 제품 구성 | 5 |
| 2.2 조작부 설명 | 5 |
| 2.3 사용 방법 | 6 |
| 2.4 음식물별 조리 시간 | 6 |
| 3. 청소 및 관리 | 7 |
| 3.1 청소 및 관리 | 7 |
| 4. 제품 사양 | 8 |
| 4.1 제품 사양 | 8 |
| 4.2 문제해결 가이드 | 8 |
| 4.3 폐가전제품 처리 방법 | 8 |



반드시 “안전 수칙”을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

※ 본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용할 수 있습니다.

- 상점, 사무실 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방 영역
- 농가
- 호텔, 모텔 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
- 민박 형태의 환경

※ 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

※ 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

⚠ **경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ **주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

⚠ 주의

- 본 제품은 외부의 타이머나 분리된 원격 조정 시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 플러그 및 전원 코드가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스 센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으십시오.
- 매직셰프 서비스 수리기사 이외에는 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 제품 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품이 침수되거나 이상 현상이 있으면 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마시고 서비스센터로 연락하십시오.
- 젖은 손으로 플러그 및 전원 코드를 만지지 마십시오.

⚠ 경고


- 본 제품을 가연성 가스나 인화성 물질, 화기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.
- 가스가 새는 공간에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그를 헐겁지 않게 콘센트에 꽂까지 확실하게 꽂아 주십시오.
- 본 제품은 반드시 접지된 단독 콘센트를 사용해 주십시오.



반드시 “안전 수칙”을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하기 바랍니다.
안전수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

⚠ 주의


- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 장소에 제품을 설치하십시오.
- 본 제품은 실내용으로 실외에서 사용하지 마십시오.
- 음식물 조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품 사용 전, 바스켓이 제대로 장착되었는지 반드시 확인하십시오.
- 제품 사용 시, 제품의 상단, 후면과 측면은 벽으로부터 최소 10cm의 여유 공간을 확보해 주십시오.
- 제품 구입 후 처음 사용하실 때는 연기나 약간의 냄새가 발생할 수 있습니다. 이는 제조과정에서 사용된 코팅 혹은 먼지 등의 연소로 발생하는 것이므로 처음 사용 시에는 180°C 온도에서 약 10분간 공회전 시킨 후 사용하십시오.
- 제품 상단의 열선 보호망에 음식이 닿지 않도록 적당량의 음식만 넣어 사용하십시오.
- 열기가 순환될 수 있도록 음식은 반드시 그릴망 위에 올려 조리하시기 바랍니다.
- 제품 작동 중에는 공기 흡입구와 열기 배출구를 막지 마십시오.
- 플라스틱, 종이 및 기타 온도에 취약한 물체를 유리 용기에 넣고 작동하지 마십시오.
- 진공 포장 제품이나 통조림, 면화 등 가연성 제품을 넣고 사용하지 마십시오.
- 사용 중 또는 사용 직후 제품 표면, 유리 용기와 열기 배출구는 매우  주의, 표면 뜨거움
뜨거울 수 있으니 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
어린이가 제품을 만지거나 갖고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.
- 바스켓 분리 시, 증기가 발생할 있으므로 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 조리 후, 바스켓은 뜨거운 내열 장갑 등을 사용하여 분리하십시오.
- 제품 사용 후에는 즉시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 제품 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주시고, 바스켓이 완전히 식은 상태에서 청소하십시오.
- 제품 청소 시, 제품 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 표면이 거칠거나 금속 재질로 된 솔, 헝겊, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.
알코올 혹은 기타 휘발성 물질로 제품을 청소하지 마십시오.
- 사용 중 이상한 소리, 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로 문의하십시오.
- 제품에 사용된 포장 비닐은 어린이가 가지고 놀지 않도록 안전한 곳에 보관 혹은 폐기해 주십시오.

2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2-1. 제품 구성

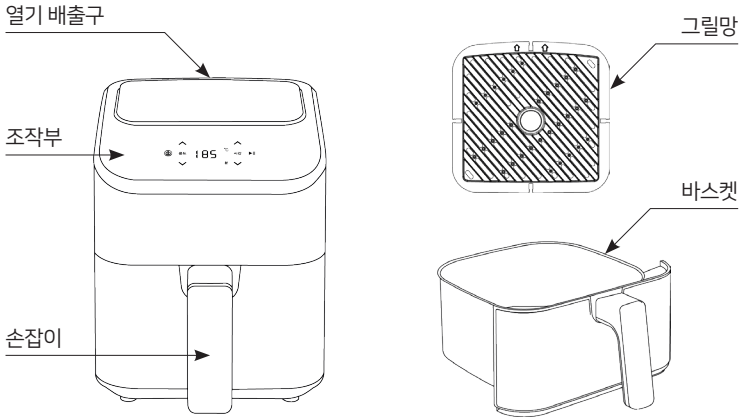

2-2. 조작부 설명



2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2-3. 사용 방법

⚠ 주의

탄수화물이 높은 식품(감자튀김 등)은 조리 온도가 높아지거나 시간이 길어질수록 아크릴아마이드 생성이 증가할 수 있으며, 감자튀김이나 빵 등은 갈색으로 변하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

1. 전원 플러그를 접지된 단독 콘센트에 연결한 후, 그릴망을 바스켓에 장착하여 주십시오.
2. 조리할 재료를 바스켓에 넣은 후, 제품의 전원 버튼을 가볍게 한 번 눌러 전원을 켜십시오.
3. 바스켓이 제품의 올바른 위치에 장착되었는지 확인 후
- 원하시는 온도와 시간을 설정하신 후 「시작/일시정지」 버튼을 눌러 조리를 시작하십시오.
- 온도 설정 범위: 80 ~ 200℃ (5℃ 단위) / 시간 설정 범위: 1 ~ 60분 (1분 단위)
4. 디스플레이에는 설정된 온도와 시간이 표시되며, 시간은 남은 조리시간을 의미합니다.
조리 과정에서 「온도와 설정」 버튼을 누르면 온도와 시간을 늘리거나 줄일 수 있습니다.
5. 조리가 완료되면 알람음이 울립니다. 바스켓을 꺼내 내열성이 있는 평평한 표면 위에 놓으십시오.
6. 음식물이 충분히 조리되었는지 확인하십시오.
충분히 조리되지 않았을 경우, 바스켓을 다시 제품에 장착하여 추가로 몇 분간 더 조리하십시오.
7. 조리가 완료되면 바스켓의 내용물을 그릇이나 접시에 옮겨주십시오.
8. 전원을 끄시려면 「전원 버튼」을 가볍게 한 번 눌러 주십시오.

※ 참고

제품을 처음 사용할 때, 약간의 연기나 냄새가 발생할 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 조리 중에는 충분한 환기가 이루어지도록 하십시오.

2-4. 음식물별 조리 시간(참고용)

| 조리 항목 | 중량(g) | 온도(℃) | 시간(분) |
|-------|---------|-------|-------|
| 감자튀김 | 300~700 | 200 | 15~20 |
| 새우 | 100~500 | 160 | 15~20 |
| 치킨윙 | 100~500 | 160 | 25~40 |

| 조리 항목 | 중량(g) | 온도(℃) | 시간(분) |
|-------|---------|-------|-------|
| 스테이크 | 100~500 | 180 | 10~15 |
| 케이크 | 100 | 160 | 20~30 |
| 생선 | 100~400 | 180 | 15~20 |

※ 상기 조리 시간과 온도는 권장 기준이며, 음식의 크기, 두께, 양에 따라 조절이 필요할 수 있습니다.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3-1. 청소 및 관리

⚠ 경고

- 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑고, 제품이 완전히 식은 후에 청소를 시작하십시오.

⚠ 주의

- 본체 또는 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 표면이 거칠거나 금속 재질의 솔, 헝겍, 수세미 등은 제품에 손상을 줄 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 알코올 혹은 기타 휘발성 물질로 제품을 청소하지 마십시오.
- 장시간 제품을 사용하지 않을 경우, 깨끗하고 건조한 장소에 보관해 주십시오.

1. 본체 청소

- 젖은 부드러운 천으로 제품 외관 전체를 닦은 후, 마른 수건으로 물기를 제거해 주십시오.

2. 바스켓 및 그릴망 청소

- ① 따뜻한 물에 중성 세제를 풀고, 부드러운 스펀지를 사용하여 세척해 주십시오.
 - ② 깨끗한 물로 충분히 헹구어 세제가 남지 않도록 해 주십시오.
 - ③ 마른 수건으로 물기를 닦은 후, 자연 건조해 주십시오.
- ※ 바스켓과 그릴망은 식기세척기 사용이 가능합니다.

4. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4-1. 제품 사양

| | |
|--------------|---------------------------|
| 모델명 | MAF-A25DW/DB |
| 정격 | 220-240V~, 50-60Hz, 1000W |
| 용량 | 2.5L |
| 제품 크기(W/D/H) | 228(W)*290(D)*264(H)mm |
| 제품 무게 | 약 2.5kg |

4-2. 문제 해결 가이드

| 문제 | 원인 | 해결방법 |
|--------------|--------------------------------|---|
| 제품이 작동하지 않음 | - 전원이 연결되지 않음 | - 전원 코드를 콘센트에 꽂으십시오. |
| | - 타이머가 설정되지 않음 | - 필요한 조리시간을 설정하십시오. |
| 음식이 익지 않음 | - 바스켓 내 재료가 너무 많음 | - 더 적은 양의 재료를 사용하십시오. |
| | - 온도를 너무 낮게 설정 혹은 조리 시간을 짧게 설정 | - 온도를 올리고 조리 시간을 늘리십시오. |
| 냄새 | - 처음 사용 시 냄새 발생 | 처음 사용할 때, 히터에 도포된 오일이 예열과정에서 냄새가 연기를 발생시킬 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며, 사용 전에 음식을 넣지 않은 상태에서 예열을 권장합니다. |
| 제품에서 흰 연기 발생 | - 기름/수분 함량이 높은 재료를 조리 | 기름/수분 함량이 높은 재료를 조리할 때, 기름 연기가 발생할 수 있습니다. 기름기 많은 재료를 조리할 경우 온도를 180°C 이하로 설정하십시오. |
| | - 본체 외부에 기름이 묻음 | 본체 외부에 묻은 기름을 깨끗한 천으로 닦아 내십시오. |

4-3. 폐가전제품 처리 방법



※ 제품 폐기 시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

제품보증서

에어프라이어
품질보증기간
1년

| | |
|--------------|-------|
| 판매자 상호 및 연락처 | (☎) |
| 구입일(판매자 기입란) | 년 월 일 |

- 일반 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(영업장, 하숙 시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품 제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우)

- 사용 설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시
- 인터넷, 안테나, 유선 신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치하여 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거 시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명 시
- 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청 시(해당 제품)
* 가스제품 열량 변경, 제품 청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 가스 종류, 가스 압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우(해당 제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가 설치 시 유상 청구
- 전사품 구입 시 외관포수리는 유상 청구

◆ 무상서비스


품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원: (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처: **1644-7214**

(031) 547-2000

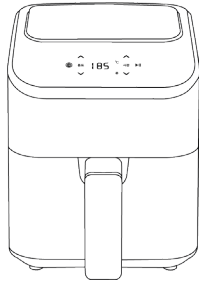

MAF-A25DW/DB
매 직 쉘 프 에어 프라이 어



※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

· 반품 및 교환처 구입처: 구입처 · A/S 및 문의처: **1644-7214** (031) 547-2000